


Diagrama de Funções / Painel de Controle

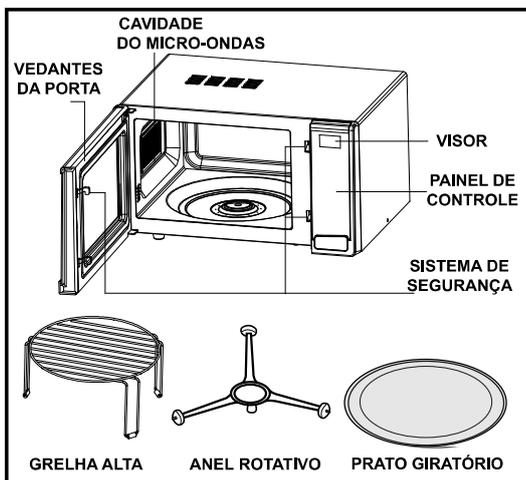

O seu micro-ondas está equipado com os seguintes materiais:

Grelha	1
Prato Giratório	1
Manual do Usuário	1
Anel Rotativo	1

Este micro-ondas foi desenvolvido apenas para uso doméstico. Não é recomendável o uso do aparelho para fins comerciais.


⚠️ ATENÇÃO:

Não utilize o forno vazio ou sem a bandeja de vidro. O melhor é deixar um copo de água no forno quando este não está em uso.

A água será preparada para absorver toda a energia de microondas, se o forno for acidentalmente iniciado.



MH7048G/MH7048GA
MH7058G/MH7058GA

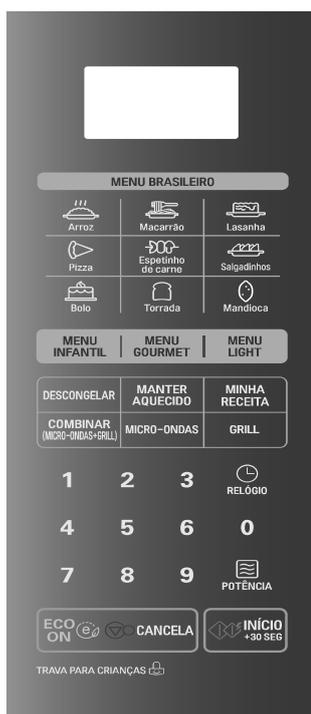

MH7043R/MH7043RA
MH7053R/MH7053RA



MH7044L/MH7044LA

Nota: É emitido um sinal sonoro quando é pressionada uma tecla no painel de controle, para indicar que foi inserida uma definição.