

5 - OPERAÇÃO

5.1 - Detalhamento do Painel de Controle

Características e funções do painel de controle:

Painel de Controle


Itens:

A - Display

B - Botão de Seleção

Teclas:

1. Com as opções:
1.cozinhar/2.grill/combo
2. Com as opções:
1.descongelar/peso
2.descongelar/tempo
3. Automenu com as opções:
A1 aquecer
A2 legume
A3 peixe
A4 carne
A5 macarrão
A6 batata
A7 pizza
A8 sopa
4. Com as opções:
1.relógio/2.timer
5. CANCELAR/pausar
6. INICIAR/confirmar/+30seg.
7. Abrir porta

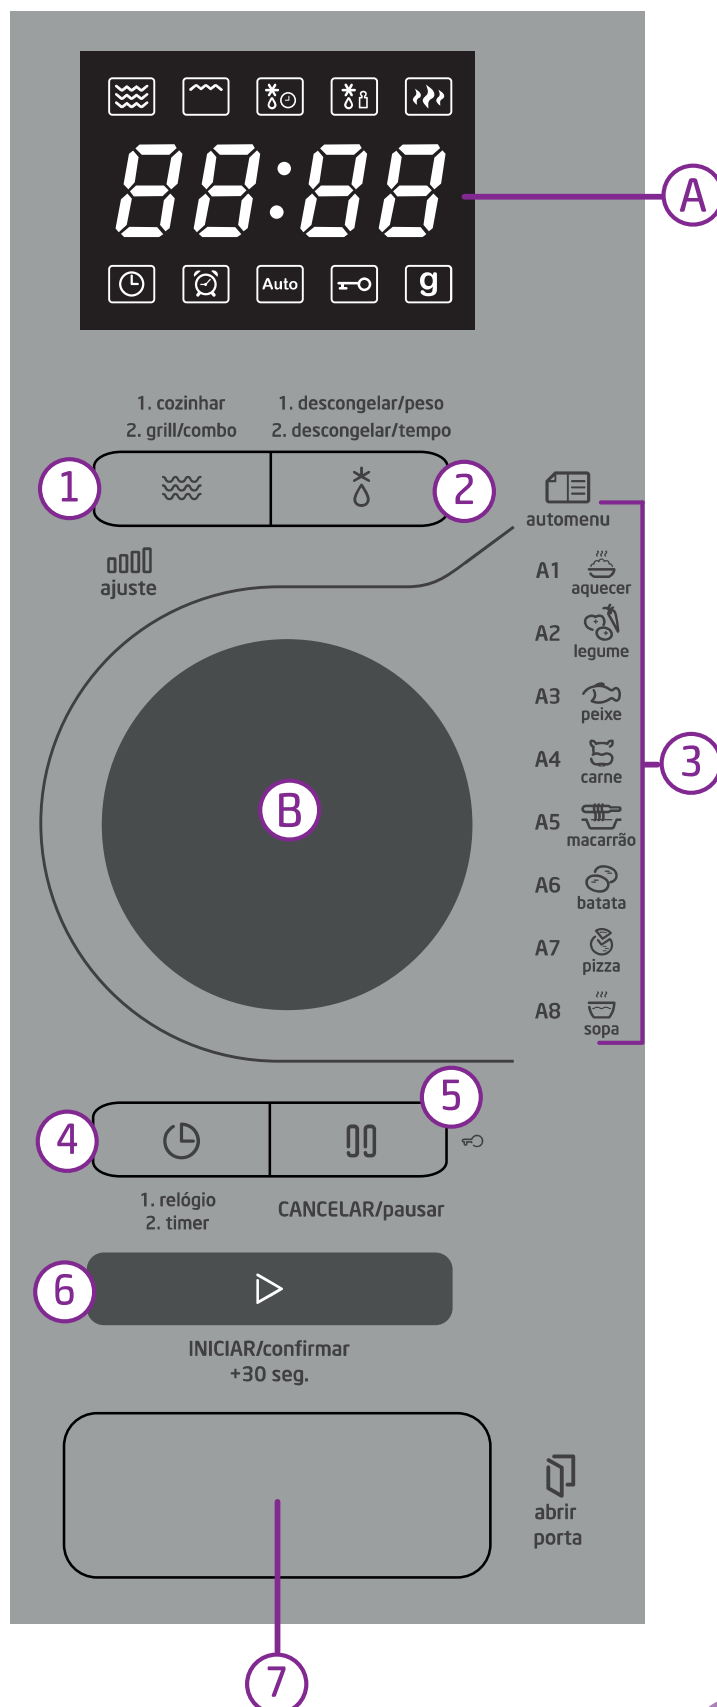


5.2 - Ajuste do Relógio

Para ajustar o relógio do seu forno é necessário seguir os passos abaixo:

1. Pressione a tecla "Relógio/timer" uma vez para selecionar o ajuste do relógio. O display começa a piscar.
2. Gire o botão de ajuste para selecionar a hora entre "0 - 23" horas.
3. Pressione a tecla "Relógio/Timer" novamente para selecionar os minutos.
4. Gire o botão de ajuste e selecione os minutos entre "0 - 59" minutos.
5. Pressione a tecla "Relógio/timer" novamente para finalizar o ajuste. Os dois pontos que separam os dígitos ":" piscam no display, indicando que o horário foi configurado.

NOTA

No processo de ajuste do relógio, caso seja pressionada a tecla "CANCELAR/pausar", ou caso a operação não seja feita dentro de 1 minuto, o forno retorna automaticamente ao ajuste anterior.

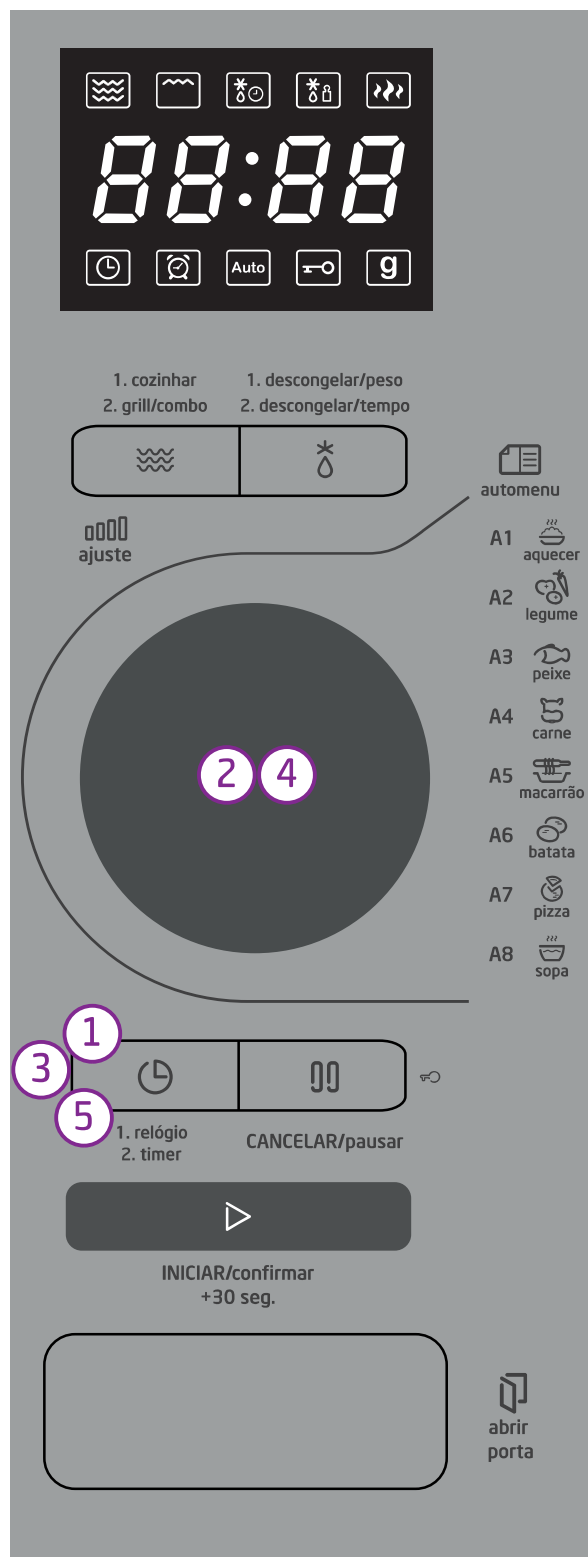

5.3 - Cozimento na função Micro-ondas

Para iniciar o funcionamento de cozimento normal siga as instruções abaixo:


1. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo". A potência padrão está configurada para 100%. O display exibe "**P100**".
2. Para selecionar uma potência diferente da padrão, gire o botão de ajuste para a direita e selecione a potência desejada (**P80, P50, P30** ou **P10**).
3. Pressione "INICIAR/confirmar/+30seg." para confirmar a configuração.
4. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de funcionamento de "**0:05**" a "**95:00**".
5. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTAS

- Se durante o processo de programação a tecla "CANCELAR/pausar" for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o forno retomará automaticamente a configuração anterior.
- Se durante o funcionamento, o forno fizer uma pausa ou se a porta for aberta, pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para continuar o preparo dos alimentos.
- Ao funcionar ou no modo pausa, o display exibe o tempo restante de funcionamento.

IMPORTANTE

Para as funções Grill e Combo 1 e 2 a potência não pode ser alterada.

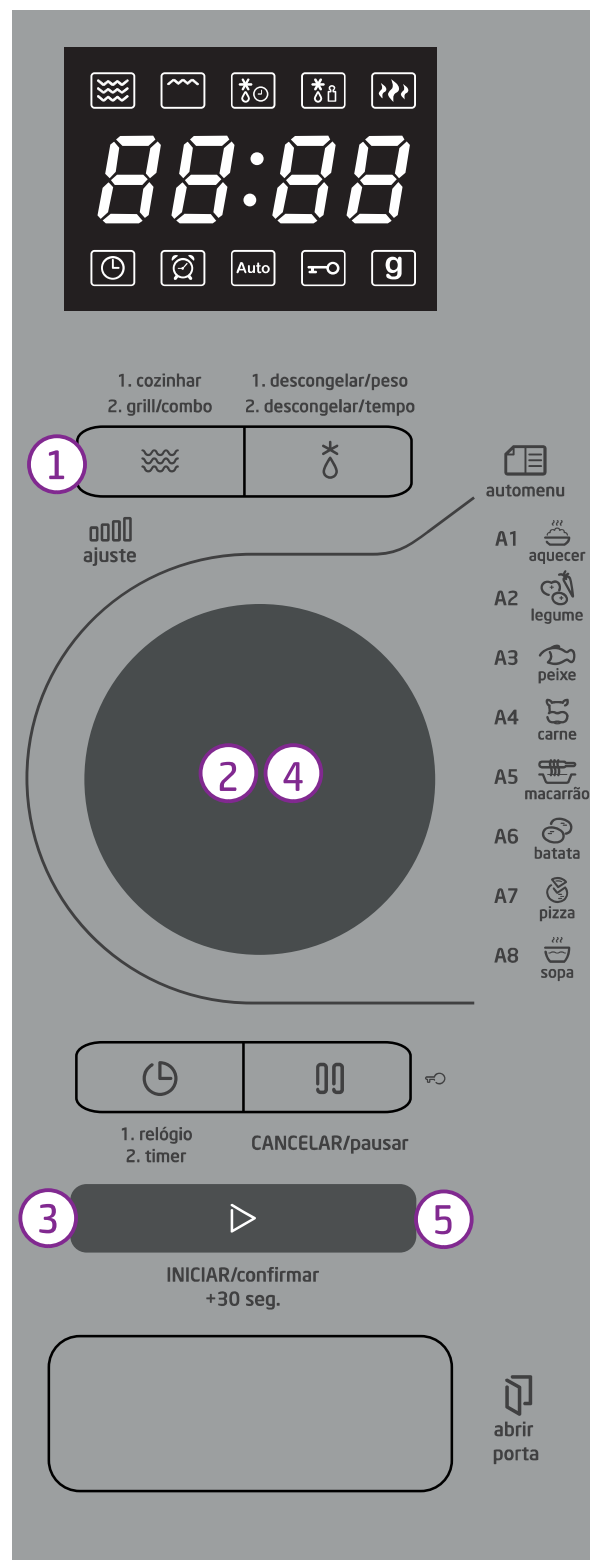

5.4 - Cozimento com a função Grill

Para iniciar o funcionamento de cozimento com Grill, siga as instruções abaixo:


1. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo".
2. Gire o botão de ajuste até selecionar o modo grill. Ao escolher o modo Grill o display exibe "g" e o ícone de grill.
3. Pressione "INICIAR/confirmar/+30seg." para confirmar a configuração.
4. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de funcionamento de "0:05" a "95:00".
5. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTAS

- Para assar melhor os alimentos na função Grill utilize a grelha fornecida.
- Não utilize acessórios que não sejam fornecidos pelo fabricante.

PERIGO


NÃO UTILIZE a grelha caso alguma das proteções de silicone dos pés estejam danificadas e/ou faltando.

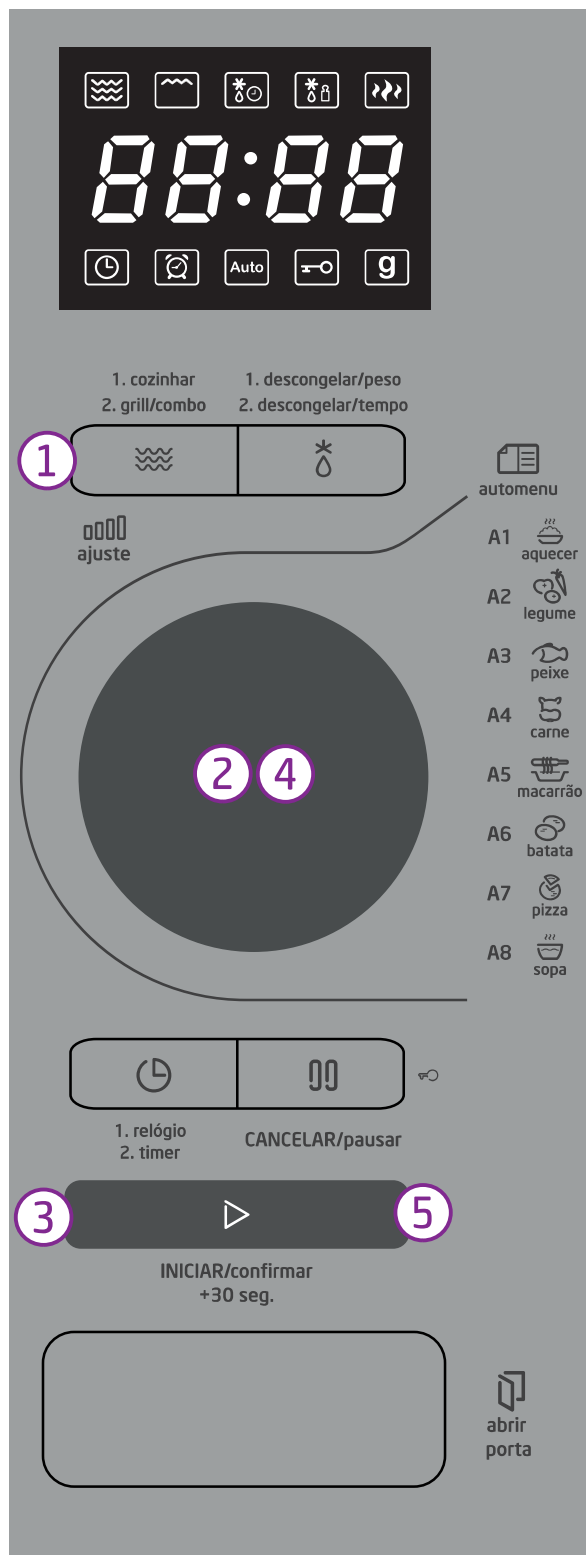

5.5 - Combo 1

Esta função permite o uso do forno elétrico combinado com o micro-ondas, possibilitando o preparo de comidas mais gostosas e crocantes. Para iniciar o funcionamento de cozimento utilizando micro-ondas e grill, siga as instruções abaixo:


1. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo".
2. Gire o botão de ajuste até selecionar o modo Combo 1. o display exibe "C-1".
3. Pressione "INICIAR/confirmar/+30seg." para confirmar a configuração.
4. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de funcionamento de "0:05" a "95:00".
5. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

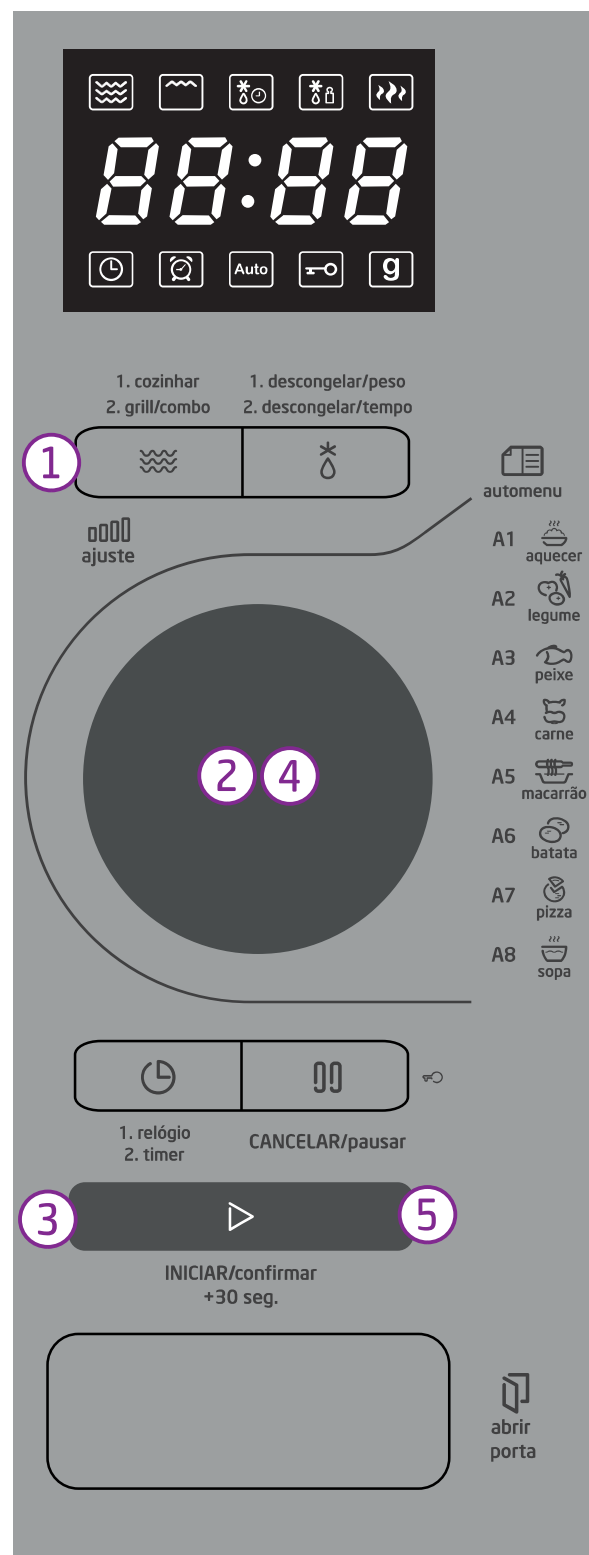

5.6 - Combo 2

Esta função permite o uso do forno elétrico combinado com o micro-ondas, possibilitando o preparo de comidas mais gostosas e crocantes. Para iniciar o funcionamento de cozimento utilizando micro-ondas e grill, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo".
2. Gire o botão de ajuste até selecionar o modo Combo 2. o display exibe "C-2".
3. Pressione "INICIAR/confirmar/+30seg." para confirmar a configuração.
4. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de funcionamento de "0:05" a "95:00".
5. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

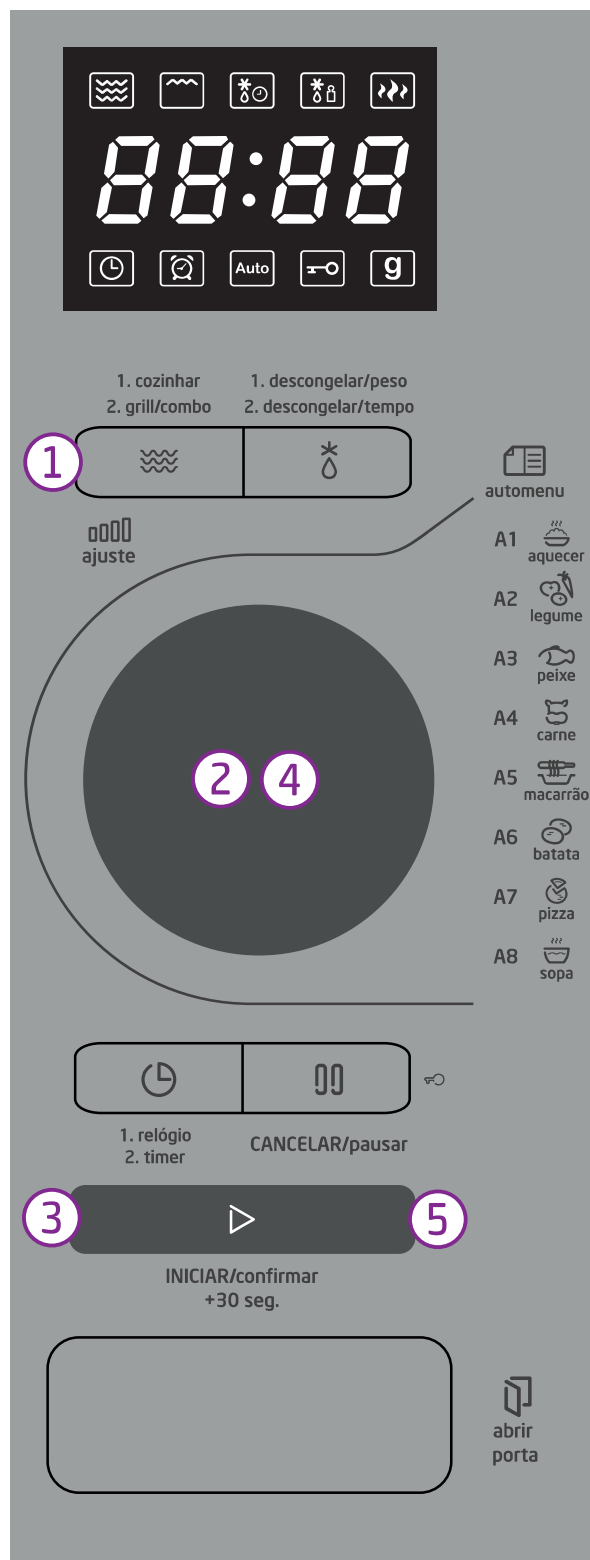


5.7 - Toque Rápido

A função toque rápido permite acrescentar mais 30 segundos ao processo de cozimento de maneira rápida e prática, podendo ser utilizada quando tiver a necessidade.

1. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg.". A potência padrão está configurada para 100%. O display exibe "P100".
2. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTA

A tecla "Iniciar/Confirmar/+30seg." pode ser acionada sempre que necessário, adicionando 30 segundos ao preparo dos alimentos.

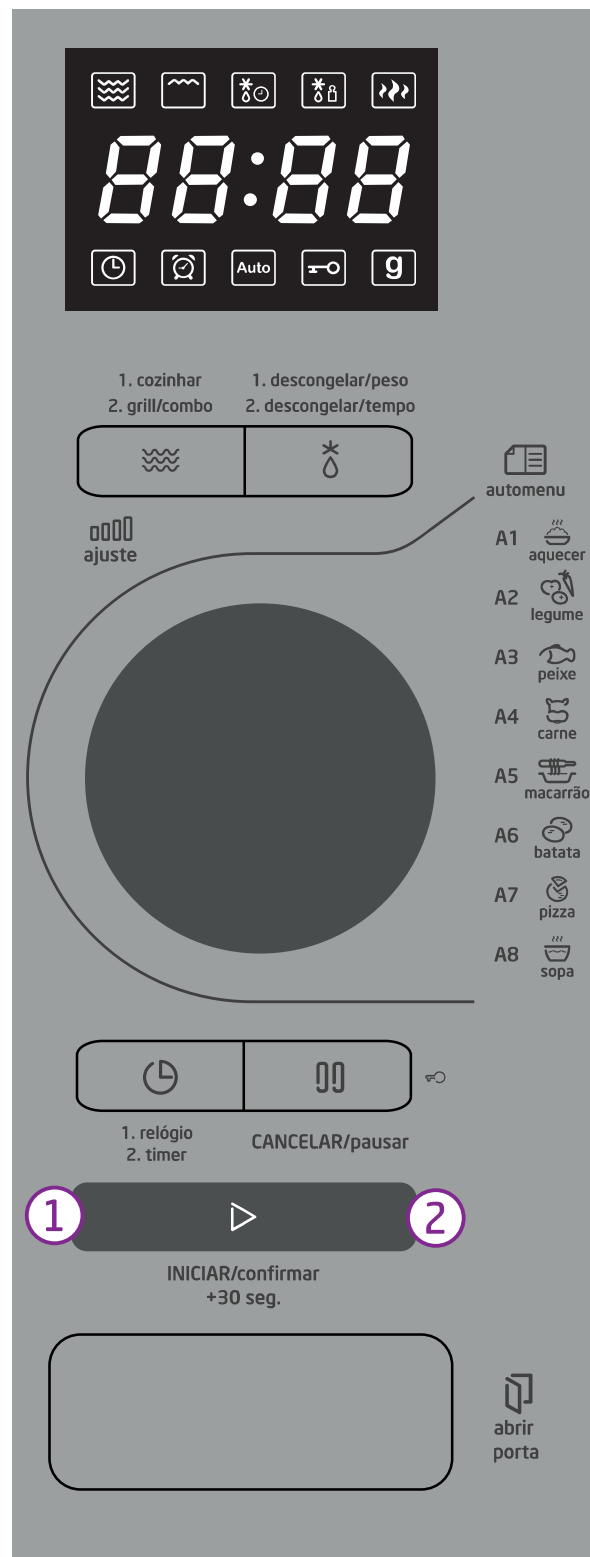


5.8 - Descongelar por Peso

Para descongelar alimentos a partir do seu peso, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla "Descongelar/peso" uma vez. O display exibe "**DEF1**".
2. Gire o botão de ajuste para selecionar o peso do alimento, entre 100g e 2000g.
3. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTA

Ao funcionar ou no modo pausa, o display exibe o tempo restante de funcionamento.

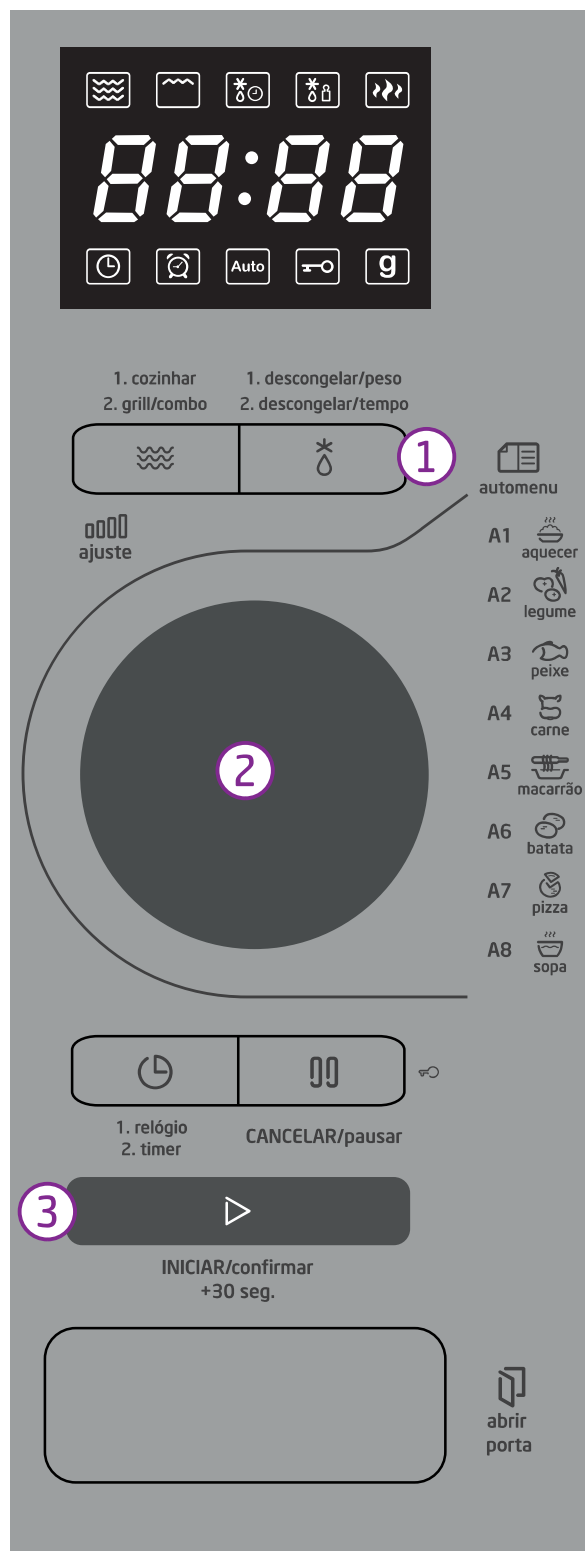


5.9 - Descongelar por Tempo

Para descongelar alimentos a partir do tempo, siga as instruções abaixo:

1. Pressione duas vezes a tecla "Descongelar/peso". O display exibe "**def2**".
2. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de descongelamento do alimento, até 95 minutos.
3. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTA

A potência padrão de descongelamento é 30%, não podendo ser alterada.

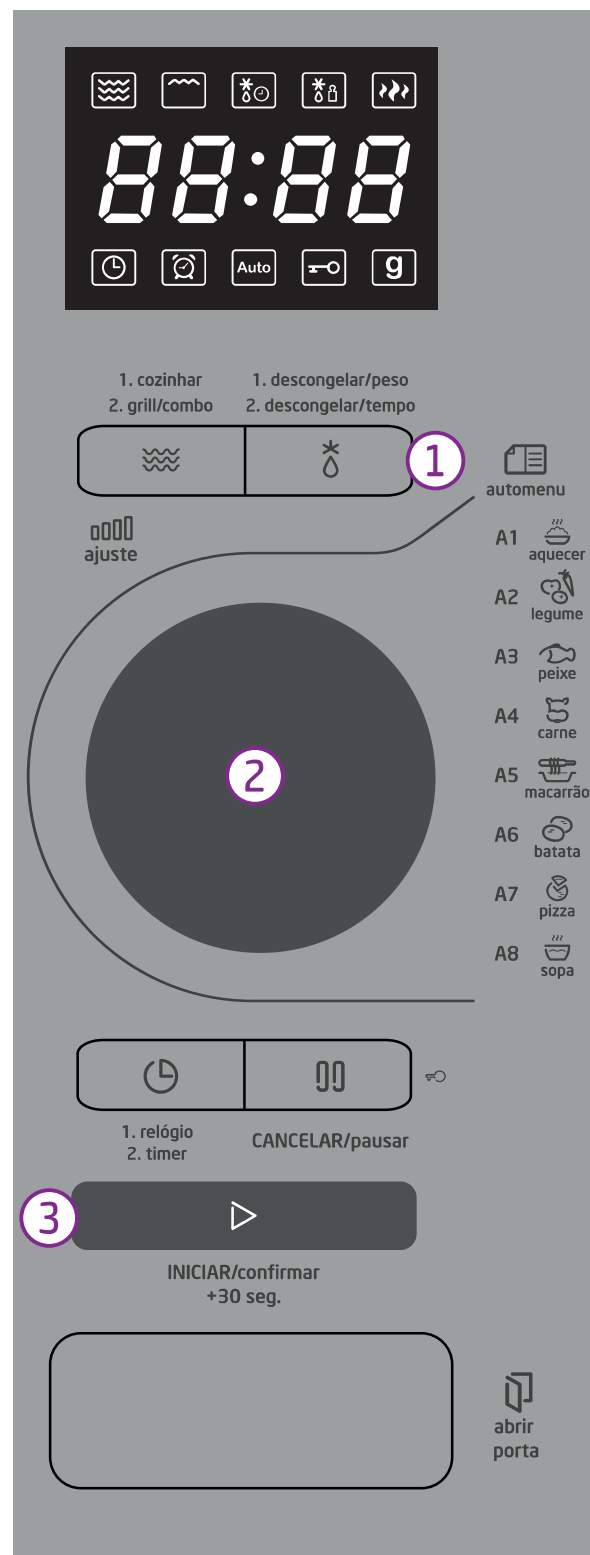


5.10 - Timer

Esta função serve como um alarme para o usuário. Siga as instruções abaixo para programar o aparelho para despertar no tempo desejado. O relógio é contado regressivamente e ao fim do tempo o forno micro-ondas emite um sinal sonoro.

1. Pressione a tecla "Relógio/Timer" duas vezes. No display é indicado "00:00".
2. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo desejado.
3. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início a função. O tempo é contado regressivamente. Ao fim da contagem o aparelho emite 5 sinais sonoros.

NOTA

O aparelho não liga automaticamente após o término da contagem. Esta função serve apenas como lembrete ao usuário.

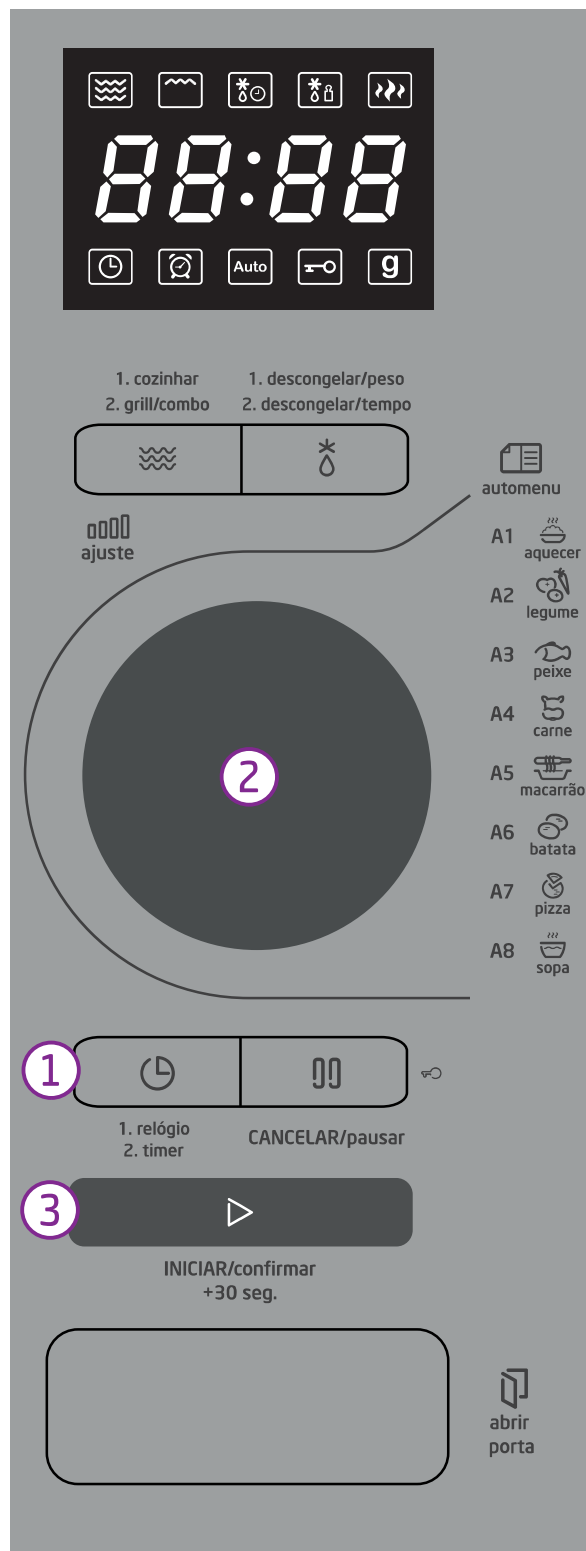


5.11 - Automenu




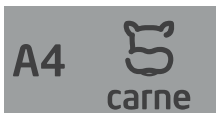




O **automenu** contém oito pratos pré-programados, afim de aumentar a comodidade do usuário, sem ser necessário o ajuste de tempo e potência.

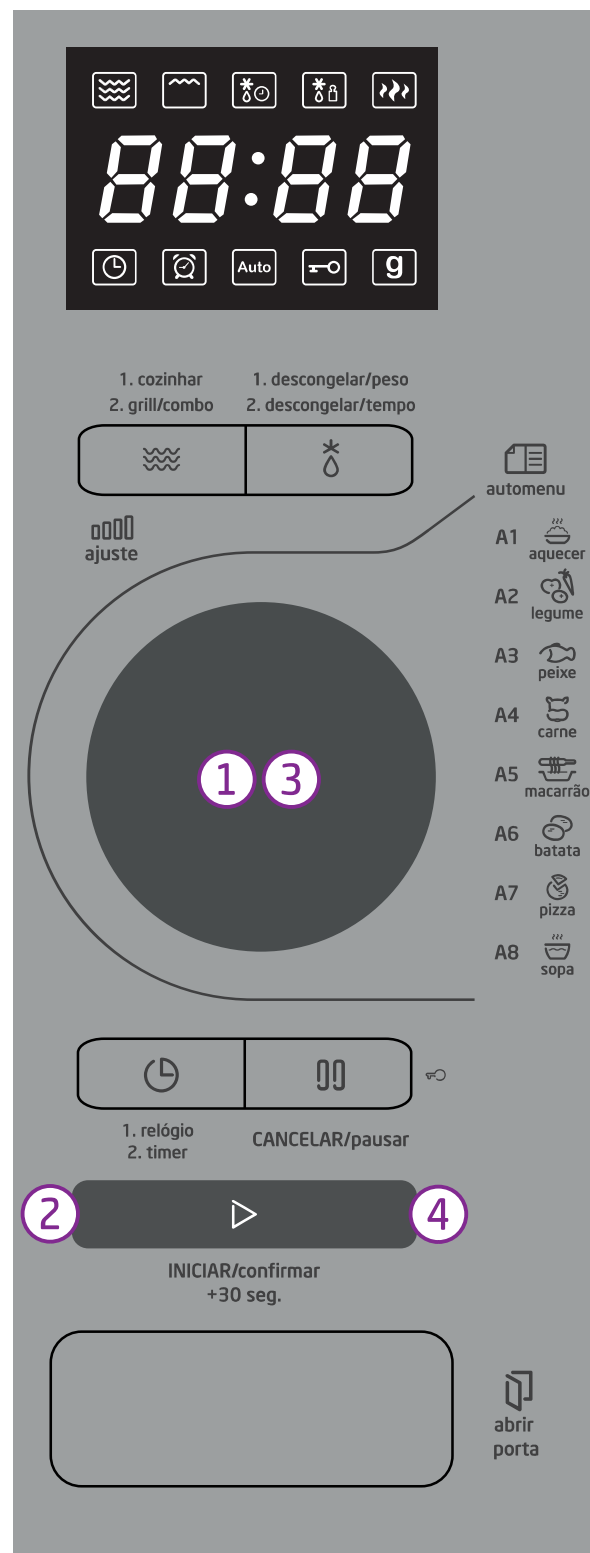1. No modo de espera, gire o botão de ajuste para a direita e selecione o programa desejado entre as opções A1 até A8, conforme a membrana do aparelho, vista ao lado. O display exibe a sigla do programa selecionado.
2. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para confirmar a seleção.
3. Gire o botão de ajuste para definir o peso do alimento.
4. Pressione "INICIAR/confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTA

Veja mais detalhes na tabela da próxima página.




Programa		Peso	Display
A-1 Aquecimento	 A1 aquecer	200g	200
		400g	400
		600g	600
A-2 Legumes	 A2 legume	200g	200
		300g	300
		400g	400
A-3 Peixes	 A3 peixe	250g	250
		350g	350
		450g	450
A-4 Carnes	 A4 carne	250g	250
		350g	350
		450g	450
A-5 Macarrão	 A5 macarrão	50g (450ml de água)	50
		100g (800ml de água)	100
A-6 Batatas	 A6 batata	200g	200
		400g	400
		600g	600
A-7 Pizzas	 A7 pizza	200g	200
		400g	400
A-8 Sopas	 A8 sopa	200g	200
		400g	400

5.12 - Multi-cozimento

A função Multi-cozimento permite ao usuário programar o micro-ondas para descongelar um alimento e, em seguida, iniciar o processo de cozimento. Siga as instruções abaixo para ajustar a função:

1. Pressione a tecla "Descongelar/tempo" duas vezes. O display exhibe "**DEF2**"
2. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de descongelamento do alimento, de 5 minutos até 95 minutos.
3. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo." Gire o botão de ajuste para selecionar a potência.
4. Pressione a tecla "INICIAR/confirmar/+30seg." para confirmar a potência.
5. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de cozimento.
6. Pressione "INICIAR/Confirmar/+30seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

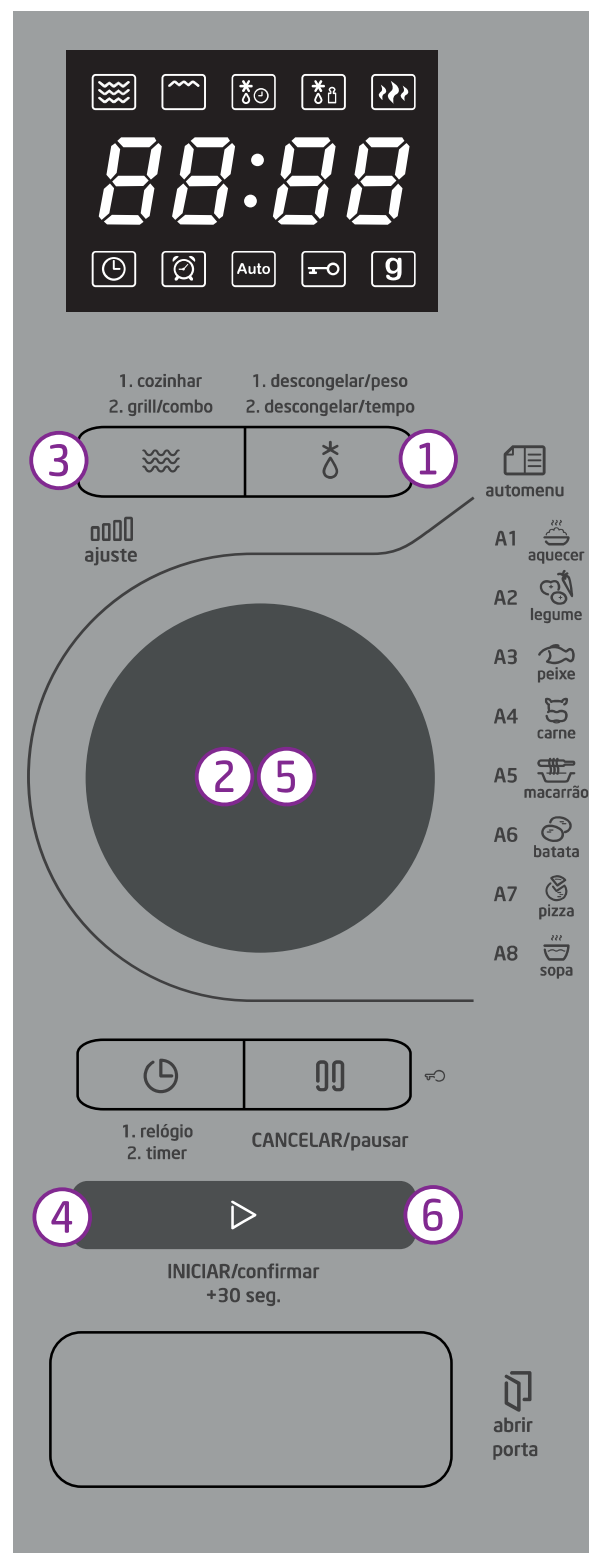

5.13 - Trava de Segurança

Esta operação serve como forma de proteção para que crianças não operem o forno micro-ondas sem a devida supervisão de um adulto.

O travamento impossibilita o uso de qualquer tecla do painel exceto a tecla de destravamento.

1. Travar:

No modo de espera pressione a tecla "CANCELAR/pausar" por 3 segundos.

Um "bip" mais prolongado irá soar, assinalando que o forno foi travado como medida de segurança para crianças. O visor exibe o ícone de travamento ("a" - na figura ao lado).

2. Destruar:

Se o forno estiver travado, pressione a tecla "CANCELAR/pausar" por 3 segundos para destravá-lo. Um "bip" mais prolongado indicará que o travamento foi desativado.

