# Painel de Controle

**NN-ST654WRU**
**NN-ST674SRU**

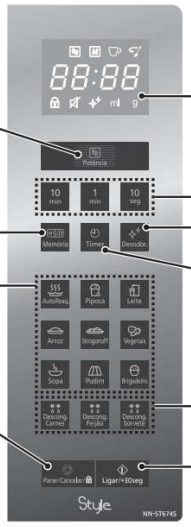


**Som de bip**
1. Quando uma tecla é pressionada corretamente, um "bip" soará;
2. Caso uma tecla seja pressionada e nenhum "bip" soar, o comando não foi aceito pelo aparelho;
3. Durante o cozimento, dois "bips" consecutivos soarão indicando que o alimento deve ser mexido e/ou virado ou apenas como aviso de mudança de estágio;
4. Ao final de qualquer programa completo, o "bip" soará 5 vezes.

# Seleção de Tempo

O forno micro-ondas pode ser programado para funcionar no intervalo de tempo de 10 segundos a 99 minutos e 50 segundos.

* Exceção: A potência alta aceita no máximo 30 minutos.

Para selecionar o tempo de cozimento, utilize as teclas numéricas.

**Observação:**
Para ajustar a tecla Timer, verifique as informações da tecla Timer na pág. 5.




| 10 min a 90 min<br>* Exceção:<br>Potência alta<br>10 a 30 minutos | 1 min a<br>9 min | 10 seg a<br>50 seg |
|---|---|---|

# Seleção de Potência

Selecione a potência desejada pressionando a tecla **Potência**.

| Pressione | Nível de Potência | Indicações |
|---|---|---|
| 1 vez | P10 (alta) | Cozimento em geral e ferver líquidos |
| 2 vezes | P9 | Cozimento de peixes, carnes macias |
| 3 vezes | P8 (média alta) | Reaquecimento de pratos prontos |
| 4 vezes | P7 | Assar bolos, tortas, etc. |
| 5 vezes | P6 (média) | Cozimento de pratos com queijo, ovos |
| 6 vezes | P5 | Preparar pernil, carneiro, peru, etc. |
| 7 vezes | P4 | Cozimento de carnes duras |
| 8 vezes | P3 (média baixa) | Descongelamento de alimentos em geral |
| 9 vezes | P2 | Levedar massas |
| 10 vezes | P1 (baixa) | Manter alimentos prontos aquecidos |

**Observação:** A cada estágio de cozimento na Potência Alta, o forno aceitará no máximo 30 minutos* e nas demais potências, 99 min. 50 seg. Se for acrescentado mais tempo, o forno não aceitará e soará um bip.

### Em uma receita com potências e tempos diferentes, pode-se fazer uma programação de 2 a 3 estágios de cozimento:

**Exemplo de 2 estágios de cozimento.**

1. Selecione a potência Alta.

**Obs.: Caso não seja selecionada a Potência, o forno sempre assumirá automaticamente a Potência Alta.**

2. Selecione o tempo de 1 minuto.
3. Selecione a potência média alta.
4. Selecione o tempo de 2 minutos.
5. Pressione Ligar/+30seg.
   O forno iniciará o cozimento com a 1ª potência selecionada e, a cada mudança de estágio, o "bip" soará 2 vezes consecutivas, e no final do cozimento soará 5 vezes.

# Função Mudo

Esta função permite ligar ou desligar os avisos sonoros do seu micro-ondas.
Ao pressionar a tecla Potência durante 4 segundos, os avisos sonoros emitidos quando as teclas são pressionadas serão desligados. Também serão desligados os alertas de fim de cozimento e de virar o alimento. Para ligar os avisos sonoros do micro-ondas, pressione novamente a tecla Potência durante 4 segundos.

## Tecla Memória

Esta tecla permite que você programe o tempo de preparo de 3 receitas preferidas com até 3 estágios de cozimentos em cada.

Pressione Memória.

1 vez - no visor aparecerá: 1 (1ª receita)
2 vezes - no visor aparecerá: 2 (2ª receita)
3 vezes - no visor aparecerá: 3 (3ª receita)

### Para gravar

1. Pressione a tecla Memória 1 vez.
   No visor aparecerá 1 (1ª receita).
2. Escolha a potência desejada.
   Ex.: Potência média.
3. Escolha o tempo de sua receita.
   Ex.: 5 minutos.
4. Pressione a tecla Memória novamente.
   A 1ª receita já está gravada.

**Observação:**
Para gravar a memória 2 e a memória 3 com sua receita preferida, pressione a tecla Memória 2 vezes ou 3 vezes e siga as instruções para gravar a partir do passo 2 escolhendo potência e tempo.

Para mudar a programação, repita os mesmos passos anteriores, escolhendo a potência e tempo que desejar. A programação atual será substituída automaticamente pela nova.

### Para usar

1. Pressione a tecla Memória 1 a 3 vezes de acordo com a receita que você gravou.
2. Pressione a tecla Ligar/+30seg.
   O forno iniciará o cozimento da sua receita gravada.

Repita os mesmos passos acima sempre que desejar preparar sua receita favorita.

**Notas:**
- A tecla memória não funcionará nas funções de **Autocozimento** e **Descongelamento**.
- Se o plugue for desconectado ou se faltar energia, a programação deverá ser feita novamente.

## Tecla Timer

1. Pressione a tecla Timer duas vezes.
   No visor aparecerá " : ".
2. Use as teclas 10 min / 1 min / 10 seg para introduzir a hora desejada.
   Exemplo: 12:35
   No visor aparecerá 12 : 35.

**Obs.:** O relógio opera somente no sistema de 12 horas, portanto a hora refere-se tanto para o período da noite como da manhã.

3. Pressione novamente a tecla Timer.
   A hora é ajustada e aparecerá fixa no visor.

**Notas:**
1. Para ajustar a hora, repita os passos de 1 a 3.
2. **A tecla 10 min seleciona a hora. A tecla 1 min seleciona a dezena dos minutos e a tecla 10 seg, seleciona a unidade dos minutos.**
3. O relógio continuará marcando as horas enquanto o plugue estiver na tomada ou enquanto houver energia.
4. Se o plugue for desconectado ou se faltar energia, o relógio deverá ser programado novamente.

## Tecla de Tempo de Espera

Esta tecla permite que você programe o tempo de espera após o término do cozimento.

**Observação:**
Quando a função **Tempo** for acionada, o tempo no visor continuará em contagem regressiva mesmo que a porta seja aberta.

**Notas:**
1. A programação **Tempo** não funcionará nas funções de **Autocozimento**, **Descongelamento** e com a **tecla Memória**.
2. O tempo máximo será 99 minutos e 50 segundos por programação.
3. Na função **Tempo** não há emissão de micro-ondas. A luz do forno não acenderá, apenas se a porta for aberta.

## Trava de Segurança

**Para ATIVAR**

Parar/Cancelar/

Pressione a tecla Parar/Cancelar, mantendo-a pressionada por 4 segundos.

No visor aparecerá a indicação .
Indica que nenhuma programação será aceita.

**Para CANCELAR**

Parar/Cancelar/

Pressione a tecla Parar/Cancelar, mantendo-a pressionada por 4 segundos.

Os dois pontos ou a hora voltarão a aparecer no visor.
Se o plugue for desconectado ou se faltar energia, a trava será cancelada automaticamente.

## Tecla Ligar/+30seg (Ajuste Rápido)

Durante o cozimento, esta tecla permite ajustar rapidamente o tempo de 30 segundos a 10 minutos sem a necessidade de utilizar as teclas numéricas.

**Observações:**
1. Para acrescentar de 30 segundos a 10 minutos no cozimento, basta pressionar Ligar/+30seg durante o cozimento. A potência será a mesma que está sendo utilizada.
2. Não será aceito acréscimo de tempo nas funções automáticas de descongelamento e autocozimento.
3. Após ajustar o tempo através da tecla Ligar/+30seg, você não poderá usar as teclas numéricas e vice-versa, exceto na programação de diferentes estágios.

## Tecla Ligar/+30seg

Pressione a tecla Ligar/+30seg para cada 30 segundos que você desejar adicionar ao tempo de cozimento. Durante o cozimento, você pode aumentar o tempo restante, em 30 segundos, pressionando a tecla Ligar/+30seg.

## Tecla Desodorizador

Use a tecla Desodor. para operar apenas a ventilação interna do aparelho, a fim de reduzir o cheiro de outros cozimentos.
Repita a operação se julgar necessário.
(O tempo programado é de 20 min).