

# Manual de Instruções



Siga corretamente as instruções deste manual para obter melhor aproveitamento do seu **SECADOR TAIFF FOX ION.**

## CUIDADOS


- O secador não deve ser utilizado por crianças, pois existe o risco de acidente.
- Evite quedas que possam provocar danos ao aparelho. Quando não estiver em uso, mantenha-o em lugar seguro.
- Não utilize o secador durante o banho (risco de choque elétrico).
- Quando o secador de cabelos for utilizado em um banheiro, imediatamente após o uso, desligue-o (chave HIGH/OFF/LOW na posição OFF) e retire-o da tomada, a fim de se reduzir os riscos de choque elétrico devido à proximidade com a água.
- Não toque na grade frontal após o uso, pois pode haver risco de queimadura.
- Tome cuidado para que pequenos objetos, como ganchos de cabelo, cliques, cabelos cortados, pó etc., não penetrem no secador, pois podem prejudicar seu rendimento e até danificá-lo.
- Este secador deverá ser ligado sozinho numa tomada. Compartilhar o uso da tomada com outros equipamentos pode ocasionar a sobrecarga do circuito elétrico, levando ao risco de superaquecimento e incêndio.
- Evite bloquear a entrada de ar do seu secador. Caso isso ocorra, existe um dispositivo de segurança que desligará a resistência por alguns segundos.
- Procure não pendurar o secador no pescoço pelo cabo de alimentação, pois este pode danificar-se com o tempo.
- Não direcione o ar quente para os olhos ou para outras áreas sensíveis do corpo.
- Enquanto utilizar o aparelho, mantenha os cabelos longe da entrada de ar.
- Atenção ao usar o secador no banheiro, pois a umidade excessiva danifica o aparelho e o risco de choque elétrico é maior

## LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza do secador, acione as chaves de velocidade e de tipos de íons para a posição OFF e retire o plugue da tomada.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção do secador, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Recomendamos que seja feita uma limpeza externa periódica do filtro de ar. Para retirá-lo, basta virar a tampa no sentido anti-horário e remover o pó.
- Sugerimos que, periodicamente, seja feita uma limpeza interna e revisão do aparelho na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

## MODO DE USAR

- Verifique se a tensão da tomada é a mesma do aparelho.
- Introduza o plugue na tomada e certifique-se de que ambas as partes estão firmes, para evitar mau contato.
- Acione a chave (HIGH/OFF/LOW) na posição HIGH ou LOW para ligar o produto e na posição OFF para desligar.
- Para escolher as opções de ar quente ou morno, acione a chave HOT/WARM para suas respectivas posições.
- Se desejar a utilização de ar frio, basta manter a chave AR FRIO pressionada.

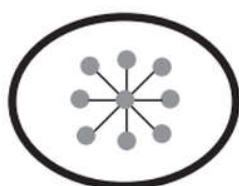

**Ar Frio**



**HIGH** - Vento Forte  
**OFF** - Desligado  
**LOW** - Vento Fraco



**HOT** - Quente  
**WARM** - Morno

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Tensão: 127 V • Freqüência: 50-60 Hz • Potência: 2000 W**

**Tensão: 220-230 V • Freqüência: 50-60 Hz • Potência: 1830-2000 W**

- **Aparelho para uso profissional.**
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoas qualificadas, a fim de se evitar acidentes.
- Este aparelho foi projetado exclusivamente para secar cabelos e/ou modelá-los.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem prévio aviso.