

COMO UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS HAIR COMFORT MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem selecionada.
- Remova o Secador (1) do Suporte de Parede (2).
- Posicione a Tecla Seletora de Velocidade (5) em uma das duas velocidades oferecidas: I para secagem mais lenta e II para secagem mais rápida.
- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.
- Não aponte diretamente para um ponto, mantenha o Secador (1) em movimentos constantes durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado.
- Desligue o Secador (1) colocando a Tecla Seletora de Velocidades (5) na posição (0) " ou, ao travá-lo no Suporte de Parede (2), ele se desligará automaticamente.

Nota:

O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso exceda o nível de segurança. Caso isso ocorra, desligue o aparelho, recoloque no suporte, desconecte o plugue da tomada e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

COMO LIMPAR O SEU SECADOR DE CABELOS HAIR COMFORT MONDIAL

- Desligue-o da tomada e aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Remova o Secador (1) do Suporte de Parede (2).
- Coloque sempre a Tecla Seletora de Velocidades (5) na posição 0 (DESLIGADO).
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies. Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Espere a fina camada de umidade se desfazer.
- Recoloque o secador no suporte.
- Recoloque o plugue na tomada.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não utilize um conversor para alimentar este aparelho.
- Para proteger-se de choques elétricos, não manuseie o aparelho com as mãos ou pés molhados e nunca mergulhe em água, nem em outros líquidos.
- Nunca ponha ou insira qualquer objeto em qualquer uma das aberturas.
- Sempre desligue este aparelho da tomada quando não estiver em uso.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos do Nordeste Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialeletrrodomesticos.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Secador de Cabelos SC-06

MONDIAL

HAIR COMFORT



Modelo: 2340-01 (127V)

Modelo: 2340-02 (220V)

Parabéns, agora você possui um SECADOR DE CABELOS HAIR COMFORT MONDIAL com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na secagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.


RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a freqüentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não utilize um conversor de voltagem para alimentar este aparelho.
- Para proteger-se de choques elétricos, não manuseie o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água, nem em outros líquidos.
- Nunca ponha ou insira qualquer objeto em qualquer uma das aberturas.
- Sempre desligue este aparelho da tomada quando não estiver em uso.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

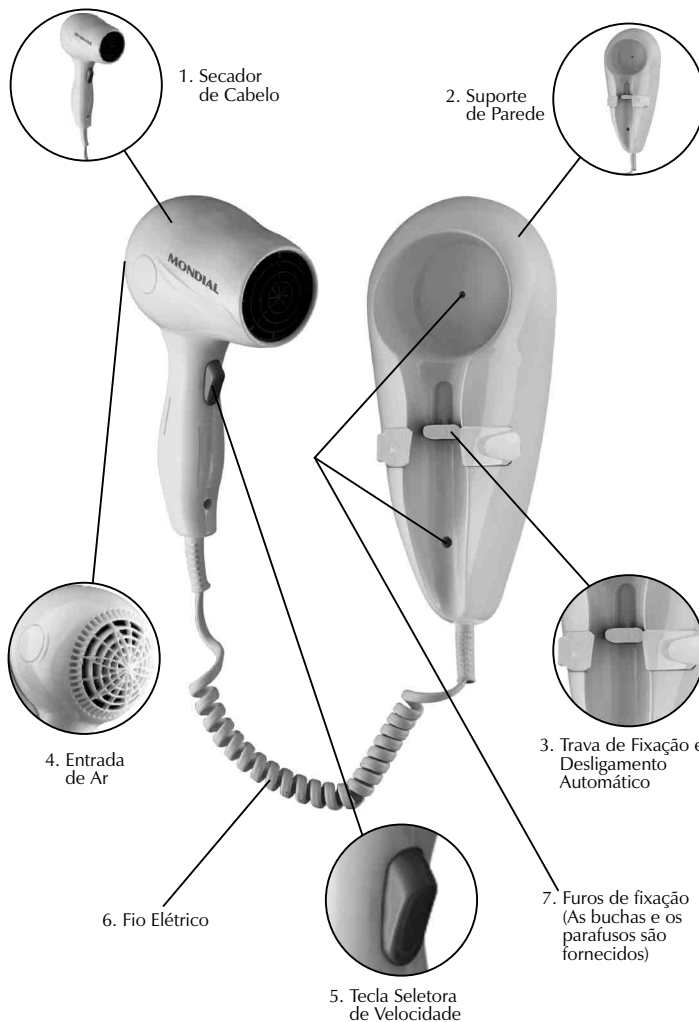

INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO

- Para fixar à parede, assegure-se de que não tenha qualquer circuito elétrico ou cano na área de perfuração dos parafusos.
- O tipo de parede que será fixado o produto deve suportar no mínimo 5 Kg de carga.
- Este produto não deve ser afixado em aglomerados ou divisórias de Eucatex.
- Escolha um local de fácil acesso, perto de uma tomada de parede, mas afastado da banheira ou bacia.
- Para sua segurança, certifique-se de que o Cabo Plugue não ficará muito esticado nem muito solto.
- Retire o Secador de Cabelos (1) do Suporte de Parede (2).
- Com uma furadeira elétrica, faça dois furos com mais ou menos de 35 mm de profundidade nos lugares assinalados. Cuidado ao furar porcelanatos, pois os mesmos poderão trincar durante esta operação.
- Insira as Buchas nos buracos (As Buchas e os Parafusos são fornecidos).
- Alinhe o Suporte (2) e aperte primeiramente o parafuso inferior e a seguir o superior.
- Conecte o Cabo Plugue à tomada.

DICAS DE SEGURANÇA

- Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não instale o aparelho num lugar onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira, bacia ou pia.
- Não utilize enquanto estiver tomando banho.
- Não coloque ou deixe cair dentro de água ou qualquer outro líquido.
- Se este eletrodoméstico manual cair na água, desligue-o imediatamente pela tomada. Não tente retirá-lo da água.
- Nunca bloqueie as Entradas de Ar do Secador (4) ou o coloque numa superfície com água.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.
- Mantenha a Entrada de Ar (4) livre de fibras, cabelos, poeira, etc.
- Não pouse o Secador (1) sobre qualquer superfície enquanto estiver funcionando. Recoloque-o no Suporte (2).
- Nunca permita que o Fio Elétrico (6) seja dobrado excessivamente.
- Nunca enrole o Fio Elétrico (6) em volta do Secador (1). Isso poderá comprometer o funcionamento de seu aparelho e sua segurança.
- Não instale o Secador (1) num lugar onde há umidade ou calor excessivo.
- Inspeção periodicamente o Suporte (2) para assegurar que a fixação esteja segura.