

TAIFF

Tourmaline Ion

MANUAL DE INSTRUÇÕES




intercoiffure
MONDIAL
PARIS TOKYO LONDON ROMA
NEW YORK BERLIN
B R A S I L

Linha
Elegance

TAIFF

CUIDADOS

- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não toque ou encoste no bico direcionador de ar e na grade frontal, enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras.
- Jamais encoste o bico direcionador do fluxo de ar diretamente sobre os cabelos ou escova. Utilize o secador à distância segura de aproximadamente 10 (dez) cm, pois o contato direto do bico direcionador sobre os fios de cabelo pode ocasionar sua respectiva quebra e queimaduras no couro cabeludo.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 10 a 20 minutos para o esfriamento total das partes aquecidas do secador.
- O contato com água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos. Mesmo com as chaves (II/O/I) acionadas na posição 0 (aparelho desligado), haverá corrente elétrica pela fiação interna se o plugue do cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Assim, após o uso, desligue o equipamento posicionando as chaves (II/O/I) para a posição 0 e retire o plugue da tomada de energia elétrica.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar o secador no banheiro, pois a umidade excessiva pode danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento. Destacado cuidado tem por finalidade evitar o rompimento prematuro dos ligamentos internos da fiação e o curto-circuito do sistema.
- Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar em crianças ou pessoas com deficiência física.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Cuidado para não direcionar o ar quente do secador diretamente para os olhos ou outras partes sensíveis do corpo, pois poderão ocorrer queimaduras.
- Evite bloquear a saída ou a entrada de ar do seu secador. Caso isso ocorra, existe um dispositivo de segurança que desligará a resistência por alguns segundos; porém, a reincidência desta ação poderá danificar o produto bem como ocasionar danos ao usuário.
- Não deixe o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item bem como desencadear incêndio.
- Como proteção adicional, é recomendável a instalação de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com corrente diferencial nominal de operação não excedendo a 30mA, no circuito elétrico de alimentação do banheiro. Consulte um instalador técnico para realizar o serviço.

LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza do secador, desligue o aparelho posicionando as chaves (II/O/I) para a posição 0 e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção do secador, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

MODO DE USAR

Advertências:

Sem prejuízo do descrito pelo fabricante no item "cuidados", o usuário deve redobrar sua atenção quando da utilização do item, observando o que segue:

- a) Jamais encoste o bico direcionador do fluxo de ar diretamente sobre os cabelos ou escova. Utilizar o secador à distância segura de aproximadamente 10 (dez) cm, pois o contato direto do bico direcionador sobre os fios de cabelo podem ocasionar sua respectiva quebra e queimaduras do couro cabeludo
- b) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
- c) Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item.

Modo de utilização do aparelho:

- 1) Antes de ligar o secador na rede elétrica, verifique se na tensão é a mesma do seu aparelho, 127V ou 220V.



- Ar Frio Ligado
- Ar Frio Desligado

- 2) Coloque o plugue do cabo de alimentação da tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.
- 3) Acione a chave de velocidade (II/0/I - Azul) nas posições I ou II para ligar o seu secador Taiff Tourmaline e na posição 0 para desligar.

Chave Vermelha:
 II - Temperatura quente
 I - Temperatura morna
 0 - Temperatura desligado

Chave Azul:
 II - Velocidade máxima
 I - Velocidade baixa
 0 - Produto desligado


Produto desligado

 Vermelha Ar frio com velocidade baixa Azul	 Vermelha Ar morno com velocidade baixa Azul	 Vermelha Ar quente com velocidade máxima Azul
 Vermelha Ar frio com velocidade máxima Azul	 Vermelha Ar morno com velocidade máxima Azul	 Vermelha Ar quente com velocidade máxima Azul

- 4) Para seleção da temperatura desejada, acione a chave (II/0/I - vermelha) para a posição I ou II ou na posição 0 para desligar o aquecimento do produto.
- 5) Veja ao lado os controles das chaves do seu secador Taiff Tourmaline.
- 6) Caso deseje utilizar a função Ar Frio do seu aparelho, basta pressionar a tecla Ar Frio, mantendo a mesma pressionada. Para desligar a função Ar Frio, basta soltar a tecla e a resistência irá ligar novamente de forma automática.

- 7) Recomendamos manter uma distância mínima de 10 (dez) cm entre a saída de ar do secador e os cabelos para evitar queimaduras.
- 8) Utilize sempre movimentos constantes, nunca fique com o secador ligado na mesma direção dos cabelos por longos períodos a fim de evitar danos.

DETALHES DO PRODUTO

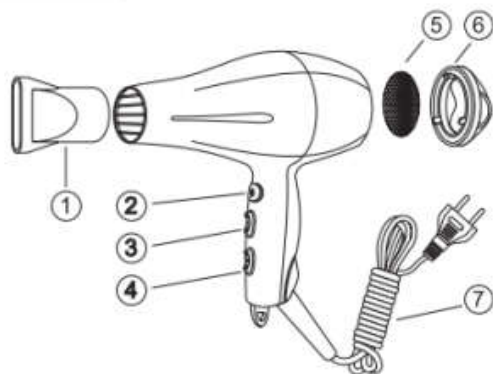

- 1 – Bico direcionador
- 2 – Botão ar frio
- 3 – Chave vermelha seletora de temperatura
- 4 – Chave azul controle de velocidade
- 5 – Tela filtro traseira
- 6 – Tampa traseira
- 7 – Cabo de alimentação c/ plugue

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 127V ■ Frequência: 50-60Hz ■ Potência: 2000W
- Tensão: 220-230V ■ Frequência: 50-60Hz ■ Potência: 1830-2000W

• Aparelho para uso profissional

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para alisar e modelar cabelos.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Cado de 3m.