

BRASTEMP

**Secadora Ative!
(BSR10A / BSI10A / BSX10A)**

Fale com a BRASTEMP

Dúvidas de instalação e funcionamento,
reclamações ou sugestões:

Ligue para:

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-0099

Demais localidades:

0800 970 0999

4. Uso da Secadora


Agora que você já instalou adequadamente sua Secadora e conheceu suas funções e benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo:

Abasteça a Secadora com roupas

- Separe as roupas por tipo de tecido: roupas de algodão devem ser separadas de roupas delicadas e sintéticas.
- Em seguida, separe as roupas por nível de secagem: roupas que serão passadas exigem um grau de umidade maior que as roupas que serão guardadas, portanto exigem um menor tempo de secagem.
- **Verifique se as roupas colocadas no tambor estão separadas e soltas umas das outras.**
- As roupas devem estar centrifugadas e não molhadas.

* Capacidade máxima: 10 kg de roupa úmida (centrifugada na Lavadora modelo BWL11 A / 6 kg de roupa seca).

4.1 Usando a grade (acessório opcional)

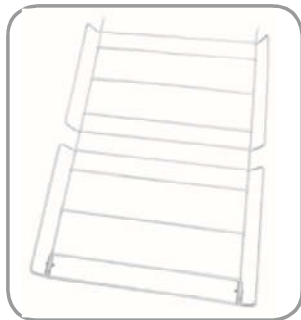

- A grade de secagem permite que você seque artigos sem girá-los, como por exemplo: tênis, roupa de lã e travesseiro. O tambor gira, mas a grade não.
- Não recomendamos a secagem desses artigos sem o uso da grade para não danificar os artigos e sua Secadora.
- A grade para secagem não vem junto com a sua Secadora. Esta peça não é gratuita e pode ser adquirida na **Rede de Serviços Brastemp**.



1. Encaixe a parte traseira da grade nos espaços do fundo da parede da Secadora. Abaixar a frente até que as hastes se apoiem na abertura da porta da Secadora.



2. Ponha somente os itens a serem secos em cima da grade. Deixe espaços entre os itens para o ar circular em todas as superfícies.
3. Feche a porta.

4.2 Programando a Secadora


Antes de programar a Secadora, verifique:

- Se a Secadora está ligada à tomada.
- Se o filtro está limpo e em seu alojamento.
- Se a roupa está bem distribuída dentro do tambor (não compactada).
- Se a porta da Secadora está fechada.

Para programar a Secadora, siga os passos abaixo:



1. Selecione o tipo de secagem mais adequado ao tipo de roupa que deseja secar:
Para selecionar a opção roupa delicada, pressione a tecla. A luz indicadora deste ciclo ficará acesa após pressionada a tecla liga-desliga.

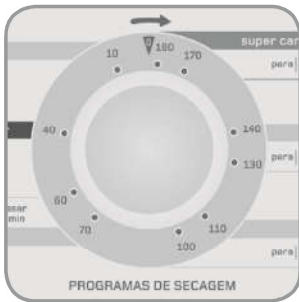

2. Gire o botão PROGRAMAS DE SECAGEM **no sentido horário**, para selecionar o programa de acordo com a altura que as roupas atingiram na régua localizada na parte frontal da Secadora.

IMPORTANTE

Para selecionar o programa, siga a altura máxima que as roupas acomodadas no tambor atingiram na régua.

3. Pressione a tecla liga-desliga para que o programa de secagem seja iniciado. A luz indicadora ficará acesa, mostrando que a sua Secadora está em funcionamento.

IMPORTANTE

Ao terminar o tempo de secagem, pressione a tecla liga-desliga para desligar a Secadora.

ATENÇÃO

Nunca pare a secadora antes do término do ciclo de secagem a menos que todos os itens sejam rapidamente removidos e o calor seja rapidamente dissipado.

Tabela de tempo aproximado de secagem

Conheça, na tabela abaixo, os ciclos de secagem oferecidos pela sua Secadora. Na tabela também consta o tempo aproximado para secagem das roupas que serão passadas ou guardadas. Observe a quantidade de roupa úmida a ser colocada na sua Secadora.

	nível da régua	para guardar	para passar
Super carga - edredon	1	180 min	170 min
Carga alta	2	140 min	130 min
Carga média	3	110 min	100 min
Carga baixa	4	70 min	60 min
Desodorizador - elimina odor / Carga extrabaixa	5	40 min	-
Ar frio	-	10 min	-

Capacidade máxima: 10 kg de roupa úmida (centrifugada na Lavadora modelo BWL11 A / 6 kg de roupa seca).

IMPORTANTE

O tempo de secagem pode variar em função da umidade com que a roupa entrar na Secadora e pelas condições ambientais.

Secagem de artigos volumosos (edredom)

Certos tipos de artigos, apesar de serem leves, ocupam um grande volume (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).

Para garantir uma boa secagem, siga os passos abaixo:

1. Abra a porta da Secadora.
2. Distribua os artigos de maneira homogênea dentro da Secadora.
3. Feche a porta.
4. Selecione o programa de secagem de acordo com a altura alcançada na régua.
5. Ligue a Secadora.
6. Quando o programa selecionado estiver na metade, desligue a Secadora pressionando a tecla liga-desliga. A luz indicadora apagará.
7. Abra a porta.
8. Redistribua a carga de forma homogênea no interior da Secadora.
9. Feche a porta.
10. Pressione a tecla liga-desliga para ligar a Secadora. A luz indicadora acenderá.



IMPORTANTE

Não é recomendado pressionar a tecla roupa delicada.

4.3 Alterando o programa de secagem


Caso necessite alterar o programa de secagem, siga o procedimento abaixo:



1. Pressione a tecla liga-desliga para desligar a Secadora. A luz indicadora apagará.



2. Selecione o tipo de secagem mais adequado ao tipo de roupa que deseja secar.

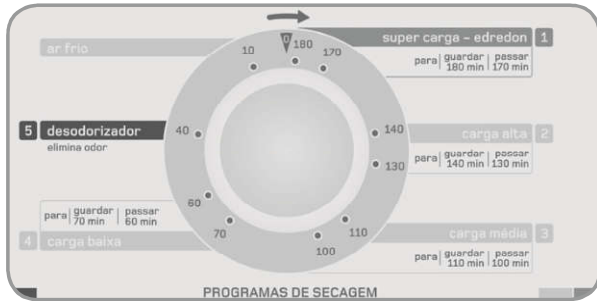

3. Selecione o novo tempo de secagem girando o seletor no sentido horário, mantendo a indicação do seletor sobre o tempo selecionado.

