

Abasteça a sua Lavadora com roupas

Verifique nas etiquetas das roupas se elas podem ser lavadas na máquina. Não lave tecidos impermeáveis na Lavadora. Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.

Abasteça a sua Lavadora com insumos

Abasteça o Multi-dispenser **A**

O Multi-dispenser é uma gaveta com 3 compartimentos que armazena e distribui automaticamente os produtos durante as etapas da lavagem. Para alvejante líquido existe um compartimento no contorno do cesto. Abasteça os compartimentos conforme as instruções abaixo:

Compartimento de sabão líquido: **1**

- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão líquido ou líquido concentrado (esta informação se encontra na embalagem do sabão);
- Abasteça este compartimento com a quantidade recomendada pelo fabricante de sabão;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- Nunca coloque o sabão líquido direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.

Compartimento de sabão em pó: **2**


- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão em pó e/ou alvejante em pó;
- Abasteça o compartimento de sabão em pó de acordo com o nível de água selecionado. Siga a orientação que se encontra no compartimento;
- Nunca coloque o sabão em pó direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.

Compartimento de amaciante: **3**


- O uso de amaciante é opcional;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para NÍVEL ALTO de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante.

Compartimento de alvejante líquido: **B**

- O uso de alvejante é opcional;
- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas;
- Abasteça com alvejante líquido no recipiente indicado no contorno do cesto da Lavadora. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo;
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Para o alvejante em pó utilize o compartimento de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

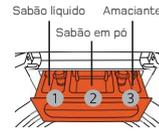

O painel do produto pode variar conforme o modelo.

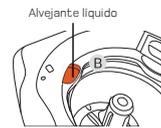

Importante

O painel do produto pode variar conforme o modelo.

Programa a Lavadora

Siga os passos abaixo para programar a Lavadora:

- Pressione a tecla **ligar/desligar** para ligar a Lavadora;
- Selecione o nível de água. Para o programa edredom utilize o nível alto de água;
- Escolha o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou nível de sujeira das roupas;
- Pressione a tecla **iniciar/pausar** para iniciar a lavagem.

Avançar etapas: **B**

Para retirar ou adicionar etapas pressione a tecla **Avançar etapas** até a etapa desejada.

* Os tempos desta tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com o enchimento e drenagem do produto, pois este tempo depende da instalação hidráulica de sua residência. Foram consideradas as configurações iniciais de cada programa utilizando o nível alto de água.

Modelo BWH15A/BWN15A



Adeque as funções de acordo com sua necessidade:

Tipos de Agitação:

- turbo:** Para maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- normal:** Para movimentação normal das roupas durante a lavagem, isto é, menor movimentação.
- delicada:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.

Número de enxágues:

Os programas possuem o número de enxágues pré-definidos, mas se necessário você poderá acrescentar ou reduzir a quantidade de enxágues nas opções **único (1 enxágue)**, **duplo (2 enxágues)**, ou **antialérgico (4 enxágues)**. O enxágue antialérgico remove o excesso de sabão das roupas prevenindo o desencadeamento de alergia pelo contato da roupas com a pele.

Tipos de centrifugação:

- Centrifugação normal:** com um tempo aproximado de até **13 min** entrega suas roupas quase secas, facilitando o processo de secagem.
- Centrifugação delicada:** com um tempo aproximado de até **11 min**, uma menor velocidade e um acionamento pulsado, extrai o excesso de água e entrega suas roupas mais úmidas e menos amassadas.

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Rápido	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:45
Roupas íntimas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:23
Dia a dia	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:42
Branco + branco	Molho Longo + Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	03:06
Cores + vivas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:12
Cama e banho	Molho Longo + Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:18
Edredom	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:36

Modelo BWK15A



Adeque as funções de acordo com sua necessidade:

Nível de sujidade:

- Muito suja:** Para uma maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- Suja:** Para movimentação normal das roupas durante a lavagem, isto é, menor movimentação.
- Pouco suja:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.

Número de enxágues:

Os programas possuem o número de enxágues pré-definidos, mas se necessário você poderá acrescentar ou reduzir a quantidade de enxágues nas opções **único (1 enxágue)**, **duplo (2 enxágues)**, ou **tríplo (3 enxágues)**.

Tipos de centrifugação:

- Centrifugação normal:** com um tempo aproximado de até **13 min** entrega suas roupas quase secas, facilitando o processo de secagem.
- Centrifugação passe fácil:** com um tempo aproximado de até **11 min**, uma menor velocidade e um acionamento pulsado, extrai o excesso de água e entrega suas roupas mais úmidas e menos amassadas.

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Rápido	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:45
Delicado	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:23
Dia a dia	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:42
Roupas de bebê	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:54
Cama e banho	Molho Longo + Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:18
Edredom	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:36
Jeans	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:20

Modelo BWS15A



Adeque as funções de acordo com sua necessidade:

Tipos de Agitação:

- turbo:** Para maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- normal:** Para movimentação normal das roupas durante a lavagem, isto é, menor movimentação.
- delicada:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.

Número de enxágues:

Os programas possuem o número de enxágues pré-definidos, mas se necessário você poderá acrescentar ou reduzir a quantidade de enxágues nas opções **único (1 enxágue)**, **duplo (2 enxágues)**, ou **tríplo (3 enxágues)**.

Tipos de centrifugação:

- Centrifugação extra:** com um tempo aproximado de até **13 min** entrega suas roupas quase secas, facilitando o processo de secagem.
- Centrifugação normal:** com um tempo aproximado de até **11 min**, extrai o excesso de água e entrega suas roupas mais úmidas.

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Rápido	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:45
Roupas íntimas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:23
Dia a dia	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:42
Tira odores	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:10
Sujeira pesada	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:56
Cama e banho	Molho Longo + Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:18
Edredom	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:36

Importante

- Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras de etapas.
- Após o enchimento e o início da agitação a lavadora verifica automaticamente a quantidade de água de acordo com o nível de água selecionado e se precisa completa o nível.
- Sempre que abrir a tampa da Lavadora é necessário pressionar novamente a tecla **Iniciar/pausar** para continuar com a lavagem.



Informações importantes de funcionamento

Trava de segurança/tampa travada

Somente modelos com trava de segurança/tampa travada

Alguns modelos de Lavadora podem possuir uma trava de segurança na tampa, porém nos modelos mais novos essa trava foi substituída por um novo sistema de freio, garantindo a sua segurança durante a utilização da Lavadora. A trava é acionada durante a saída de água e permanece travada durante toda a etapa de centrifugação. Após o término da centrifugação ou após alguma interrupção durante este processo (queda de energia, pausa no painel) a Lavadora permanecerá com a tampa travada por alguns minutos, até que o acesso ao cesto esteja seguro. Caso queira abrir a tampa, pressione a tecla **Iniciar/pausar** e aguarde até a luz da trava parar de piscar para que a tampa seja destravada. Para iniciar a Lavadora novamente, feche a tampa e pressione a tecla **Iniciar/pausar**.

Acqua spray

Durante o enchimento, o cesto gira lentamente e jatos de água saem de um dos lados do Multi-dispenser, ajudando a molhar as roupas melhorando o cuidados com os artigos.

Sistema anti-desbalanceamento

A sua Lavadora possui um sistema que identifica o desbalanceamento excessivo das roupas.

Caso ocorra o desbalanceamento durante a centrifugação, a Lavadora entra em uma rotina especial que consiste em um novo enchimento e agitação para tentar acomodar as roupas novamente.

Se mesmo depois da tentativa de ajuste, as roupas ainda estiverem desbalanceadas, a Lavadora interrompe a centrifugação e o painel sinaliza um aviso piscando as luzes dos programas e da etapa de centrifugação.

Caso isto ocorra, pressione a tecla ligar/desligar, abra a tampa e redistribua as roupas uniformemente ao redor do cesto. Para centrifugar novamente, ligue a Lavadora, avance até a etapa de centrifugação e pressione a tecla **Iniciar/pausar**.

Ciclo Edredom – Cuidado Especial

Para edredons de casal, queen e king, sempre utilize o nível alto de água.

Para um melhor cuidado com o seu edredom, a centrifugação neste programa possui uma menor velocidade e é pulsada.

Utilize este programa para lavar apenas edredom. Antes de lavar verifique a indicação na etiqueta do artigo permitindo a lavagem à máquina.