

ABASTEÇA SUA LAVADORA COM ROUPAS

Verifique nas etiquetas das roupas se elas podem ser lavadas na máquina. Não lave tecidos impermeáveis na Lavadora. Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.


A régua que se encontra dentro do cesto da lavadora indica o nível de água, o mesmo nível que deve ser considerado no copo dosador para a quantidade ideal de sabão em pó.



ABASTEÇA SUA LAVADORA COM INSUMOS

ABASTEÇA O DISPENSER LIMPA FÁCIL

O Dispenser Limpa Fácil é um dispenser fixo que armazena em 2 compartimentos os produtos de limpeza e os distribui automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar basta abastecê-los conforme as instruções abaixo.

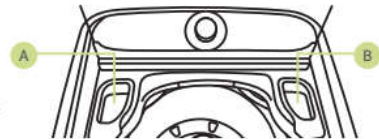

COMPARTIMENTO DE SABÃO: A

- Para abastecer o compartimento com sabão em pó, sempre utilize o copo dosador que acompanha a sua lavadora. O copo deve ser abastecido apenas com sabão em pó e/ou alvejante em pó. A capacidade máxima do copo dosador é de aproximadamente 105 g;
- **Dosagem Fácil:** Após colocar as roupas na lavadora, abasteça a quantidade de sabão em pó de acordo com o nível de água que será selecionado no painel;
- Caso queira utilizar sabão líquido, siga a recomendação que está na embalagem do fabricante de sabão. Nunca jogue o sabão diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las;
- Nunca coloque o sabão em pó direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.
- No modelo CWE13 (13 kg) o compartimento de sabão é usado também como compartimento de Alvejante.



COMPARTIMENTO DE AMACIANTE: B


- O uso de amaciante é opcional;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do dispenser. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para nível 4 de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante.
- Não utilize amaciante no ciclo panos de limpeza, pois esse programa não aproveita o uso deste insumo.

COMPARTIMENTO DE ALVEJANTE LÍQUIDO: C

- O uso de alvejante é opcional;
- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas;
- Na lavadora CWS12 abasteça com alvejante líquido no recipiente indicado no contorno do cesto da Lavadora C. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo;
- Na lavadora CWE13 abasteça o compartimento de sabão A com o alvejante líquido.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Para o alvejante em pó utilize o compartimento de sabão (nos dois modelos) e siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.



PROGRAME A LAVADORA

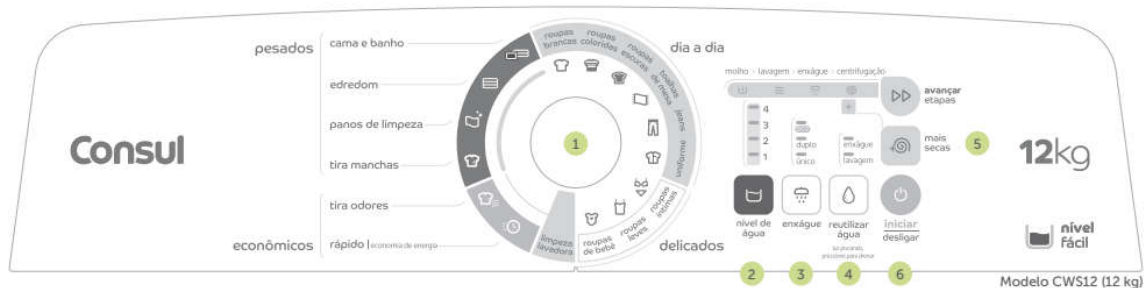

- 1 Escolha o programa de lavagem mais adequado ao tipo das roupas;
- 2 Selecione o nível de água de acordo com a altura que as roupas atingiram na régua de nível do cesto;
- 3 Se desejar, altere a quantidade e o tipo de enxágue: Os programas possuem o número de enxágues pré-definidos, mas se necessário você poderá acrescentar ou reduzir a quantidade de enxágues além de selecionar se deseja que seu enxágue seja eco ou normal.
 - Enxágue único: 1 enxágue
 - Enxágue duplo: 2 enxágues
 - Enxágue único + Eco: 1 enxágue com 10% a menos de água
 - Enxágue duplo + Eco: 2 enxágues com 10% a menos de água

- 4 Se desejar, utilize a função reutilizar água para reutilizar água da lavagem e/ou enxágue para outros fins (por exemplo: lavar quintal). Veja as instruções ao lado.
- 5 (APENAS NO MODELO CWS12). Se desejar, utilize a função mais secas, que garante uma melhor centrifugação, deixando as roupas mais secas.
- 6 Pressione a tecla iniciar/desligar para iniciar a lavagem.

IMPORTANTE

Por segurança, durante a lavagem, caso a tampa for aberta e fechada é necessário pressionar o botão iniciar/desligar para que o produto continue a lavagem.

AVANÇAR ETAPAS >>

Para retirar ou adicionar etapas pressione a tecla avançar etapas até a etapa desejada.

IMPORTANTE

Durante a lavagem, o seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras de etapas.

FUNÇÃO REUTILIZAR ÁGUA

Utilize a função reutilizar água se desejar reutilizar água da lavagem e/ou enxágue para outros fins (por exemplo: lavar quintal).

Para selecionar pressione a tecla reutilizar água uma vez para reutilizar a água da lavagem, duas vezes para reutilizar a água do enxágue e três vezes para reutilizar a água da lavagem e enxágue.

- 1 Antes de iniciar o enxágue e/ou a centrifugação a Lavadora ficará em pausa e a luz da função reutilizar água irá piscar indicando o momento de reutilizar a água;
- 2 Posicione a mangueira de saída onde deseja armazenar a água;
- 3 Pressione a tecla reutilizar água para acionar ou interromper a drenagem;
- 4 Ao final recoloque a mangueira no local de origem.



Caso não reutilize a água, ela será drenada automaticamente após 35 minutos, continuando com o ciclo normalmente. Se desejar avançar para a próxima etapa sem reutilizar a água, pressione a tecla avançar etapas.

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Modelo CWS12 (12 kg)

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Rápido	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:18
Tira odores	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:24
Tira manchas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:12
Panos de limpeza**	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	03:12
Edredom	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:13
Cama e banho	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:23
Roupas brancas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:15
Roupas coloridas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:42
Roupas escuras	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:12
Toalhas de mesa	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:23
Jeans	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:24
Uniforme	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:15
Roupas íntimas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:54
Roupas leves	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:54
Roupas de bebê	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:45
Limpeza da lavadora***	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:50

Modelo CWE13 (13 kg)

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Rápido	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:27
Tira odores	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:38
Tira manchas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	03:01
Panos de limpeza**	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	03:04
Edredom	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:43
Cama e banho	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:38
Roupas brancas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:18
Roupas coloridas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:17
Roupas escuras	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:16
Toalhas de mesa	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:28
Jeans	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:37
Uniforme	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:02
Roupas íntimas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:56
Roupas leves	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:38
Roupas de bebê	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:31
Limpeza da lavadora***	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:16

***Os tempos desta tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com o enchimento e drenagem do produto, pois este tempo depende da instalação hidráulica de sua residência.**

Nos tempos apresentados foram considerados os programas conforme as configurações iniciais de cada programa.

****Não utilize amaciante no ciclo panos de limpeza, pois esse programa não aproveita o uso deste insumo.**

*****Este programa é específico para a limpeza da Lavadora e não deve ser usado para a lavagem de roupas.**

IMPORTANTE

- Após o enchimento e o início da agitação a lavadora verifica automaticamente a quantidade de água de acordo com o nível de água selecionado e se preciso completa o nível.
- Modelo CWS12. Ao iniciar a centrifugação sua lavadora ativa o spray de água para garantir que não haja resíduos de sabão ou amaciante nas roupas.
- Modelo CWE13. Caso sua lavadora detecte desbalanceamento durante a centrifugação, automaticamente ela irá adicionar uma quantidade de água suficiente para distribuir melhor as roupas no cesto, evitando assim trepidações ou movimentos da lavadora.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE FUNCIONAMENTO

SPRAY D'ÁGUA

Durante o enchimento, o jato de água é acionado para ajudar a molhar as roupas, melhorando o cuidado com os artigos.

IMPORTANTE

Após o término do enchimento, o spray d'água permanece escorrendo por alguns segundos para esvaziar seu sistema. Esta é uma característica normal do produto.

SISTEMA ANTI-DESBALANCEAMENTO (MODELO CWE13 (13 kg))

A sua Lavadora possui um sistema que identifica o desbalanceamento excessivo das roupas.

Caso ocorra o desbalanceamento durante a centrifugação, a Lavadora entra em uma rotina especial que consiste em um novo enchimento e agitação para tentar acomodar as roupas novamente.

Se mesmo depois da tentativa de ajuste, as roupas ainda estiverem desbalanceadas, a Lavadora interrompe a centrifugação e o painel sinaliza um aviso piscando as luzes das etapas de lavagem e centrifugação.

Caso isto ocorra, pressione a tecla **iniciar/desligar**, abra a tampa e redistribua as roupas uniformemente ao redor do cesto.

Para centrifugar novamente, avance até a etapa de centrifugação e pressione a tecla **iniciar/desligar**.

CICLO EDREDOM

Para edredons, sempre utilize o nível 4 (alto) de água.

No modelo CWE13 (13 kg) a centrifugação neste programa possui uma menor velocidade e é pulsada.

Utilize este programa para lavar apenas edredom. Antes de lavar verifique a indicação na etiqueta do artigo permitindo a lavagem à máquina.

Modelos de lavadora (kg)	Edredom
12 kg	Solteiro
13 kg	Casal