


OPERAÇÕES

■ Início Rápido

⚠ Cuidado!

- Antes de lavar, certifique-se que está corretamente instalada.
- Antes da primeira lavagem, a máquina de lavar deve ser operada por uma vez em todos os procedimentos sem roupa, como as seguintes instruções.


1. Antes de Lavar

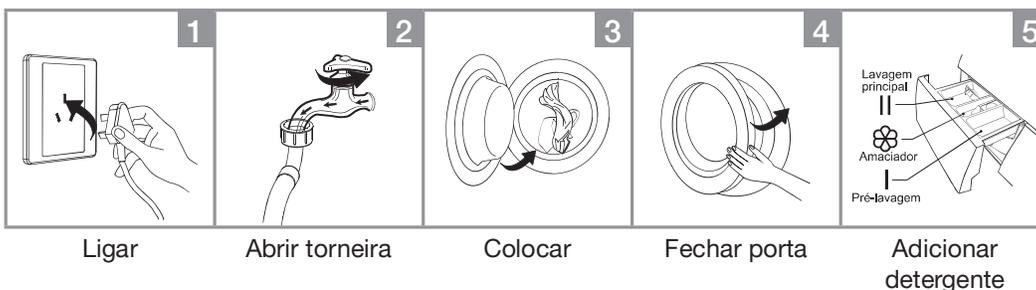

📌 Nota!

- O detergente semente pode ser adicionado em “case I” após selecionar a pré-lavagem para as máquinas com esta função.

2. Lavagem

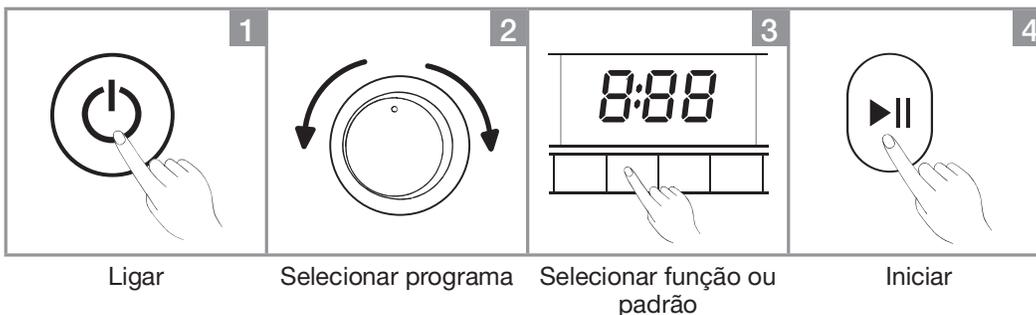

📌 Nota!

1. Se selecionar padrão, pode pular o passo 3.
2. O gráfico de linha do botão de função é somente para referência. Consulte o produto real como padrão.


3. Após Lavagem

Aviso sonoro ou “End” na tela.


OPERAÇÕES

■ Antes de Cada Lavagem


- A condição de funcionamento da máquina de lavar deve ser (0-40)°C. Se usada abaixo de 0 °C, a válvula de entrada e sistema de drenagem podem ficar danificados. Se a máquina for colocada em condições de 0 °C ou inferior, deve ser transferida para uma temperatura ambiente normal para assegurar que a mangueira de fornecimento de água e mangueira de água não estão congeladas antes de usar.
- Verifique as etiquetas e explicações do detergente em uso antes e lavar. Use detergente sem espuma ou com pouca espuma adequado para máquina de lavar.

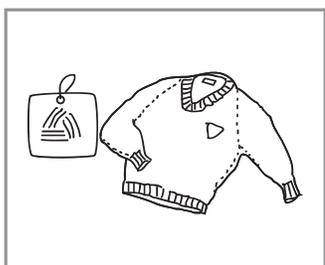


Verifique a etiqueta

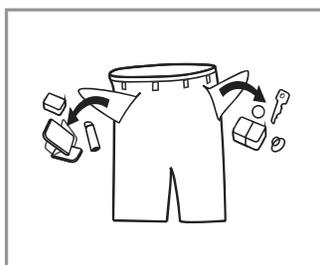


Retire os itens dos bolsos

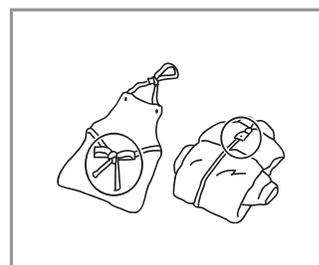


Aperte os fios longos, zípers ou botões

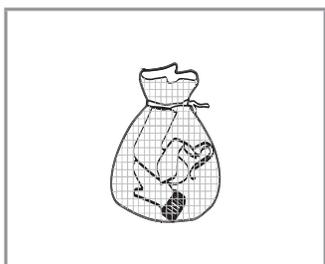

Coloque roupas pequenas em uma rede

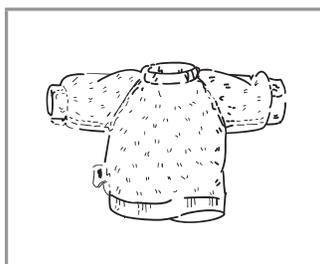

Vire do avesso as peças que soltam muito pêlo e que têm pêlo longo

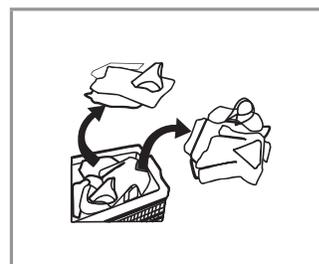

Separe as roupas com texturas diferentes


⚠ **Aviso!**

- Quando lavar uma única roupa, pode causar excentricidade facilmente e soar alarme devido ao grande desequilíbrio. Por isso recomendamos que adicione mais uma ou duas peças de roupa para lavar juntamente que que a drenagem seja suave.
- Não lave roupas que tenham tocado em querosene, gasolina, álcool e outros materiais inflamáveis.

OPERAÇÕES

■ Dispensador de Detergente

- I: Detergente de pré-lavagem
 II: Detergente de lavagem principal
 ☼: Amaciador

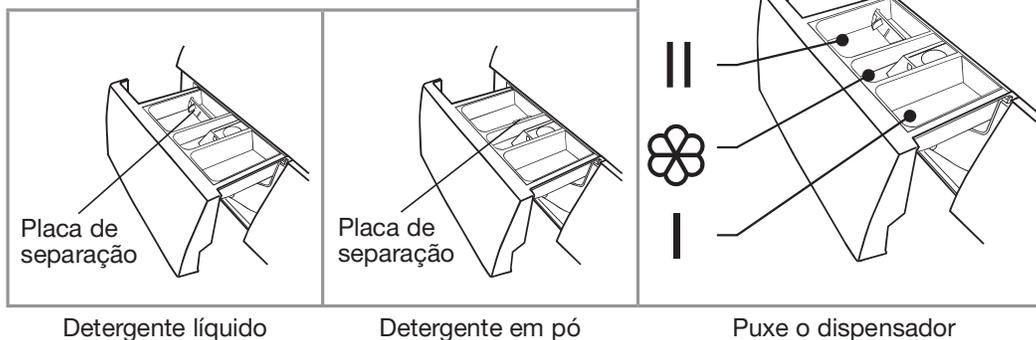

⚠ Cuidado!

- O detergente somente pode ser adicionado em “case I” após selecionar a pré-lavagem para as máquinas com esta função.

Programa	I	II	☼	Programa	I	II	☼
Automático		●	○	Algodão	○	●	○
Espuma ativa	○	●	○	Algodão ECO		●	○
Lavar/Secar 60 min		●	○	Roupa de Academia	○	●	○
Molho	○	●	○	Roupa Colorida		●	○
Enxaguar e Centrifugar			○	Roupa Delicada		●	○
Centrifugar				Roupa de Bebê	○	●	○
Secar				Edredom		●	○
Limpeza do Tanque		●		Super Rápido 15 min		●	○

● Significa obrigatório ○ Significa opcional


OPERAÇÕES

Nota!

- Para detergente ou aditivo aglomerado ou pegajoso, antes de serem colocados na caixa do detergente, recomendamos que use alguma água para diluir e prevenir que a entrada da caixa fique bloqueada e resulte no transbordo de água de enchimento.
- Escolha o tipo adequado de detergente para as várias temperaturas de lavagem para obter o melhor desempenho com menos água e consumo de energia.

OPERAÇÕES

■ Painel de Controle

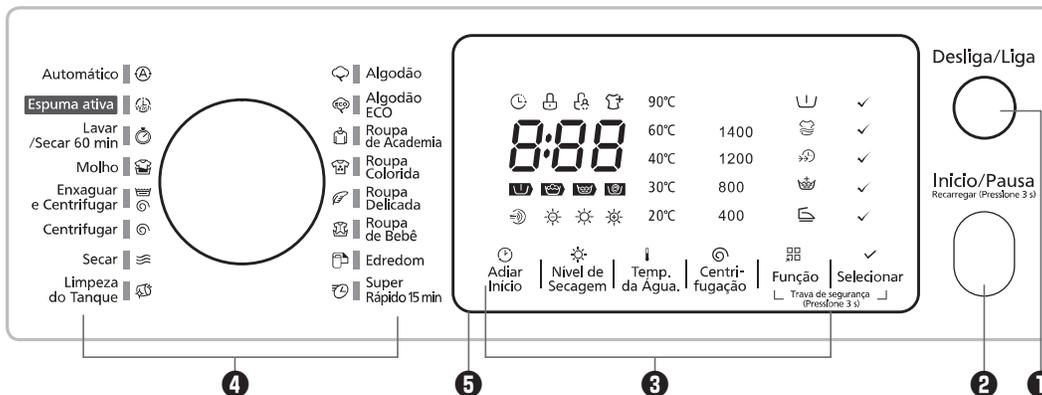

📌 Nota!

- O gráfico é somente para referência. Consulte o produto real como padrão.
- O programa com pode escolher a função de Lavagem Rápida.

1 Desliga/Liga

Produto é ligado e desligado.

2 Início/Pausa

Pressione o botão para iniciar ou pausar o ciclo de lavagem.

3 Função


Isto permite selecionar uma função adicional que vai ligar-se quando selecionado.

4 Programas

Disponível de acordo com o tipo de roupa.

5 Tela

A tela exibe as configurações, tempo estimado restante, opções e mensagens de estado para a sua máquina de lavar. A tela permanece ligada durante o ciclo.

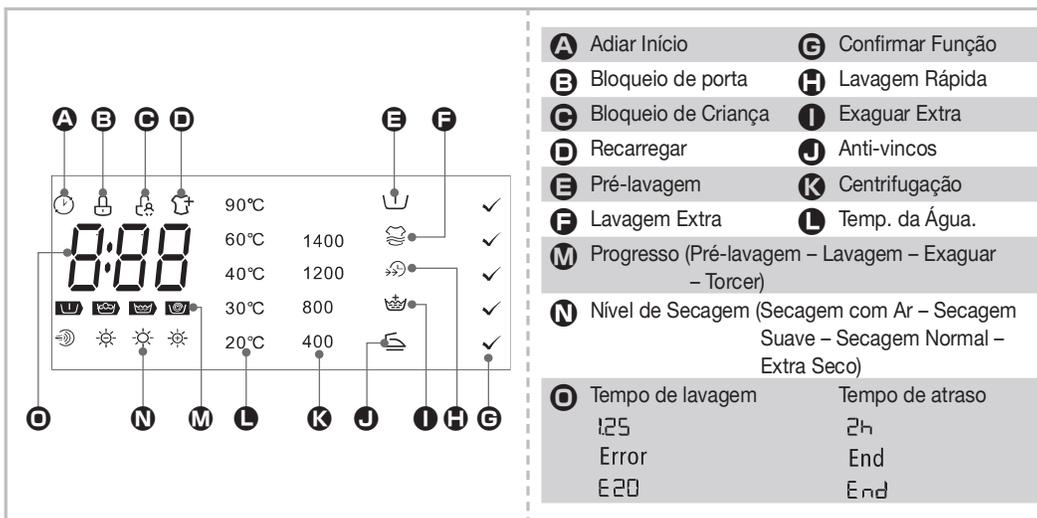

OPERAÇÕES

■ Função



Pré Lavagem

A função de pré lavagem fornece uma lavagem extra antes da lavagem principal; é adequada para lavar a sujeira da superfície das roupas; pode precisar de colocar detergente no Compartimento (I) quando selecionar esta função.



Exaguar Extra

A roupa é exaguada novamente quando selecionar esta função.



Lavagem Rápida

A função diminui o tempo de lavagem.



Adiar Início

Configure a função de Adiar Início:

1. Selecione um programa
2. Pressione o botão Adiar Início para escolher o tempo (o tempo de atraso é de 0-24 horas)
3. Pressione [Início/Pausa] para iniciar a operação de adiar início



Desliga/Liga



Escolha o programa



Configuração do tempo



Início

Cancelar a função de Pré-definição:

Pressione o botão [Adiar Início] até aparecer 0H. Deve ser pressionado antes de iniciar o programa. Se o programa já tiver iniciado, deve pressionar o botão [Desliga/Liga] para reiniciar o programa.



Cuidado!

- Se existir algum corte de alimentação enquanto a máquina estiver em operação, uma memória especial armazena o programa selecionado e, quando a energia voltar, pressione o botão [Desliga/Liga] para o programa continuar.



Lavagem Extra

Escolha para roupas muito sujas; selecione para aumentar o tempo de lavagem e intensidade para aumentar o efeito de lavagem.



Anti Viscos

A função de anti vincos pode ser usada para reduzir os vincos das roupas.

OPERAÇÕES

Programa	Função					
	Adiar Início	Pré Lavagem	Lavagem Extra	Lavagem Rápida	Enxaguar extra	Anti-vincos
Algodão	<input type="radio"/>					
Algodão ECO	<input type="radio"/>					
Roupa de Academia	<input type="radio"/>					
Roupa Colorida	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Roupa Delicada	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Roupa de Bebê	<input type="radio"/>					
Edredom	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Super Rápido 15 min	<input type="radio"/>					
Automático	<input type="radio"/>					
Espuma ativa	<input type="radio"/>					
Lavar/Secar 60 min	<input type="radio"/>					
Molho	<input type="radio"/>					
Enxaguar e Centrifugar	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Centrifugar	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>
Secar	<input type="radio"/>					
Limpeza do Tanque	<input type="radio"/>					

Significa opcional

OPERAÇÕES

■ Outras funções

Início/Pausa
Recarregar (Pressione 3 s)



Recarregar

Esta operação pode ser executada durante o progresso de lavagem, quando o tambor continuar a girar e existir uma grande quantidade de água com temperatura alta dentro do tambor. O estado é inseguro e a porta não pode ser aberta à força. Pressione [Início/Pausa] durante 3 segundos para recarregar, e adicione roupas a meio da função. Siga os passos seguintes:

1. Aguarde até que o tambor pare de rodar.
2. O bloqueio da porta é desbloqueado.
3. Feche a porta quando terminar de adicionar roupa e pressione o botão [Início/Pausa].



Pressione [Início/Pausa]
durante 3 segundos



Coloque as roupas



Início

⚠ Cuidado!

- Não use a função de Recarregar quando o nível da água estiver no limite do tubo interior ou a temperatura estiver mais alta.



Bloqueio de Criança

Para evitar interpretação errada pelas crianças.



Desliga/Liga



Início/Pausa



Pressione [Função] e [Selecionar] durante
3 segundos até ouvir um som

⚠ Cuidado!

- Pressione os dois botões durante 3 segundos para também libertar a função.
- O “Bloqueio de Criança” bloqueia todos os botões exceto [Desliga/Liga].
- Se cortar a alimentação, a proteção de crianças é liberta.
- O bloqueio de criança continua com efeito quando a energia é retomada para alguns modelos.

OPERAÇÕES

Temp.
da Água.

Temp. da Água.

Pressione o botão para regular a temperatura (Fria, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

Centrí-
fugação

Centrifugação

Pressione o botão para alterar a velocidade da torção.

Programa	Velocidade Padrão (rpm)	Programa	Velocidade Padrão (rpm)
Automático	800	Algodão	800
Espuma ativa	800	Algodão ECO	1200
Lavar/Secar 60 min	1400	Roupa de Academia	800
Molho	800	Roupa Colorida	1200
Enxaguar e Centrifugar	1200	Roupa Delicada	800
Centrifugar	1200	Roupa de Bebê	800
Secar	1400	Edredom	800
Limpeza do Tanque	-	Super Rápido 15 min	800

Cuidado!

- quando as luzes da velocidade estiverem desligadas significa que a velocidade da torção é 0.

OPERAÇÕES



Desligar o som



Desliga/Liga

Início/Pausa

Pressione [Temp. da Água.] e [Nível de Secagem]
Durante 3 segundos para desligar o som.

Para acionar a função do som, pressione os dois botões novamente por 3 segundos. A configuração será mantida até reiniciar da próxima vez.

Cuidado!

- Depois que desligar o som, os sons não serão mais ativos.



Secar

Pressione o botão de Secar continuamente para escolher o nível de secagem: Secagem Extra/Secagem Normal/Secagem Suave/Secagem ao Ar.

-  Secagem Extra: Escolha esta função se precisa de vestir as roupas imediatamente.
-  Secagem Normal: Procedimento de secagem normal.
-  Secagem Suave: Secar ligeiramente, e fica ok.
-  Secagem ao Ar: Roupas são assadas para remover cheiro particular sem água em temperatura alta.

Nota!

- Dicas de secagem
 - As roupas devem ser secas após a torção
 - Para assegurar a qualidade da secagem dos tecidos, classifique-os de acordo com os seus tipos e a temperatura de secagem.
 - Os sintéticos devem ser configurados para o tempo de secagem correto.
 - Se desejar passar a ferro depois de secar as roupas, coloque-as durante um pouco.
- Roupas não adequadas para secagem
 - Itens particularmente delicados como cortinas sintéticas, lã, seda, roupas com inserções metálicas, meias de náilon, roupas grossas como anoraques, capa de edredom, colchas, sacos de dormir e edredons não devem ser secos.
 - Roupas almofadadas com borracha de espuma ou materiais semelhantes não devem ser secos na máquina.
 - Tecidos que contenham resíduos de loções de fixação ou lacas, solventes de unhas ou soluções semelhantes não devem ser secos na máquina para evitar a formação de vapores perigosos.



Confirmar Seleção

Confirme a seleção das funções de Pré Lavagem, Enxaguar Extra, Lavagem Extra, Lavagem Rápida ou Anti-vincos.

OPERAÇÕES

■ Programas

Os programas estão disponíveis de acordo com o tipo de roupa.

Programas	
Algodão	Têxteis resistentes, resistentes ao calor feitos de algodão ou linho.
Algodão ECO	Para aumentar os efeitos de lavagem, o tempo de lavagem é aumentado.
Roupa de Academia	Lave artigos sintéticos, por exemplo: camisas, casacos, mistura. Quando lavar têxteis de malha, a quantidade de detergente deve ser reduzida devido à sua construção que perde fios facilmente e formam muitas bolhas.
Roupa Colorida	Lavar roupas com cores fortes e as proteger melhor.
Roupa Delicada	Para têxteis delicados e laváveis, por ex. feitos de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos de mistura.
Roupa de Bebê	Pode tornar as roupas do seu bebê mais limpas com esta função; proteja a sua pele com esta função de torção de ato desempenho.
Edredom	Este programa foi especialmente projetado para lavar capas de edredom.
Super Rápido 15 min	Este procedimento é adequado para lavar pouca roupa que esteja pouco suja.
Automático	Para a conveniência dos usuários, este programa pode ajustar o tempo de lavagem de acordo com a carga.
Espuma ativa	Quando iniciar esta função, vai aumentar a espuma no balde, melhorando o desempenho de lavagem.
Lavar/Secar 60 min	Para roupas pequenas de sintético ou camisas, limite de carga é de 1 kg (aproximadamente 4 camisas). Quando tiver um compromisso importante mas não tiver uma camisa limpa no guarda roupa, este programa ajuda. A duração é somente de 1 hora incluindo lavagem e secagem. Observação: toalhas grandes ou jeans não se adequam a este programa; eles aumentam a duração e afetam o conteúdo de umidade.
Molho	Coloque a máquina de molho antes de lavar.
Enxaguar e Centrifugar	Exaguar extra com torção.
Centrifugar	Torção extra com velocidade regulável.
Secar	Selecione para secar a roupa, a temperatura é diferente. O tempo de secagem de acordo com a carga.
Limpeza do Tanque	Este programa foi configurador especialmente nesta máquina para limpar o tambor e o tubo. Aplica esterilização de temperatura de 90 °C para tornar a lavagem da roupa mais ecológica. Quando este procedimento é realizado, não pode adicionar roupa ou realizar outra lavagem. Quando for adicionada a quantidade correta de agente de branqueamento de cloro, o efeito de limpeza é melhor. O cliente pode usar este procedimento regularmente de acordo com as necessidades.



Nota!

- Consulte o seu produto para selecionar os programas.

OPERAÇÕES

■ Tabela de Programas de Lavagem

Programa	Carga de lavagem/secagem (kg) *Roupa seca			Temp. da Água (°C)	Tempo padrão (H)		
	8.0	10.1	12.0		8.0	10.1	12.0
				Padrão	1400	1400	1400
Algodão ECO	8.0	10.1	12.0	60	1:53	1:53	1:53
Edredom	4.0	5.0	6.0	30	1:20	1:20	1:20
Limpeza do Tanque	-	-	-	90	1:18	1:18	1:18
Roupa Delicada	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50
Automático	8.0	10.1	12.0	40	-	-	-
Roupa Colorida	4.0	5.0	6.0	Frio	1:10	1:10	1:10
Molho	8.0	10.1	12.0	40	2:04	2:04	2:04
Centrifugar	8.0	10.1	12.0	-	0:12	0:12	0:12
Enxaguar e Centrifugar	8.0	10.1	12.0	-	0:20	0:20	0:20
☀ Secar	-/6.0	-/7.0	-/8.0	-	3:28	4:39	5:39
Espuma ativa	8.0	10.1	12.0	40	0:59	0:59	0:59
☀ Roupa de Bebê	8.0/4.0	10.1/5.0	12.0/6.0	30	1:20	1:20	1:20
☀ Roupa de Academia	4.0/4.0	5.0/5.0	6.0/6.0	40	1:40	1:40	1:40
☀ Algodão	8.0/6.0	10.1/7.0	12.0/8.0	40	2:40	2:40	2:40
☀ Lavar/Secar 60 min	1.0/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	Frio	0:59	0:59	0:59
Super Rápido 15 min	2.0	2.0	2.0	Frio	0:15	0:15	0:15

📌 Nota!

- Os parâmetros nesta tabela são somente para referência do usuário. Os parâmetros reais podem ser diferentes dos parâmetros da tabela acima.
- O programa com ☀ pode ser escolhido com função de secagem.