

6. Como Usar


1. Prepare as roupas para a secagem.

- As roupas devem ser lavadas e centrifugadas antes de serem colocadas na secadora.
- Seque em uma mesma carga as roupas com tecidos similares e de mesmo peso.
- Separe as roupas escuras das claras. Separe as roupas que soltam das que atraem fiapos. Se uma peça de roupa soltar fiapos, coloque-a no lado avesso.
- Certifique-se de que os botões, enfeites e fivelas são à prova de calor e de que não irão danificar o acabamento do cesto. Feche os zíperes, ganchos e velcros. Amarre cordas e cintas para evitar que se rasguem ou enrolem.
- Se possível, coloque os bolsos para o lado de fora para que sequem.
- Verifique se não há manchas que não foram removidas na lavagem. O calor da Secadora pode fixar algumas manchas. Repita o processo de remoção de manchas antes da secagem.




- Coloque peças pequenas em sacos apropriados para evitar que fiquem emboladas e para facilitar a retirada.

2 Verifique se o filtro de fiapos está limpo e instalado.

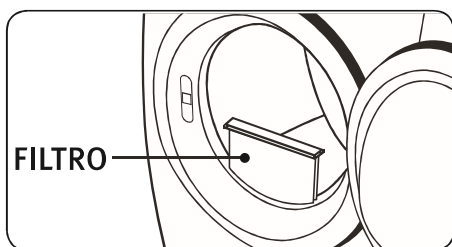

3. Coloque as roupas na Secadora.

- A quantidade ideal de roupas a ser colocada deve preencher até a metade do cesto. As peças devem ficar acomodadas de forma que tombem livremente durante a secagem para amassar menos. Não sobrecarregue a Secadora.
- Quando for secar peças grandes, coloque apenas 2 ou 3 itens de cada vez. Complete a carga com peças pequenas e médias.

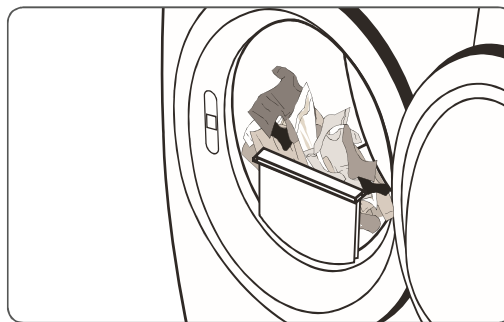

- Para uma carga com peças delicadas ou muito pequenas, adicione 2 toalhas que não soltem fiapos para melhorar o processo de secagem e diminuir os amassados.
- Não seque as roupas demasiadamente. Secar as roupas em excesso pode aumentar os amassados, encolhê-las, deixá-las ásperas e produzir eletricidade estática nos tecidos, o que pode produzir mais fiapos.

4. Feche a porta e ligue a Secadora. Selecione o programa de secagem, o nível de secagem e as funções desejadas. Veja as instruções para a programação na Tabela de Programas.

5. Pressione a tecla Início/Pausa para começar o ciclo.


- Para adicionar ou retirar peças de roupas depois que a Secadora estiver em funcionamento, abra a porta. A Secadora para quando a porta é aberta. Deixe que o cesto pare completamente antes de colocar ou retirar as peças.
- Feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa para continuar o ciclo.

6. Retire as roupas assim que o ciclo terminar e estenda-as ou dobre-as.

⚠ ATENÇÃO

Se o filtro não estiver instalado as peças que estão girando no cesto podem entrar no sistema de exaustão e danificar a Secadora.

7. Painel de Controle

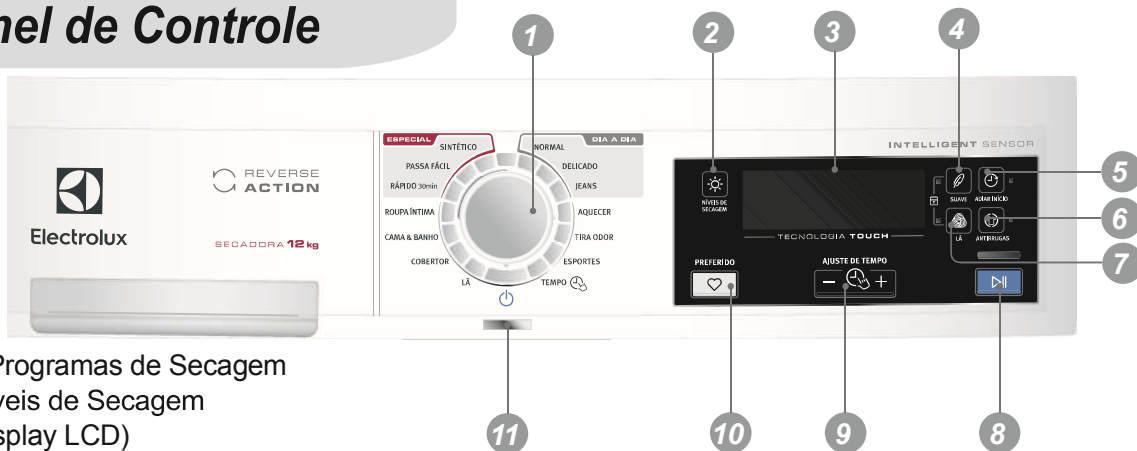


1. Seletor Programas de Secagem
2. Tecla Níveis de Secagem
3. Visor (display LCD)
4. Tecla Suave
5. Tecla Adiar Início
6. Tecla Antirrugas
7. Tecla Lã
8. Tecla Início/Pausa
9. Teclas Ajuste de Tempo
10. Tecla Preferido
11. Tecla Ligar/Desligar

IMPORTANTE





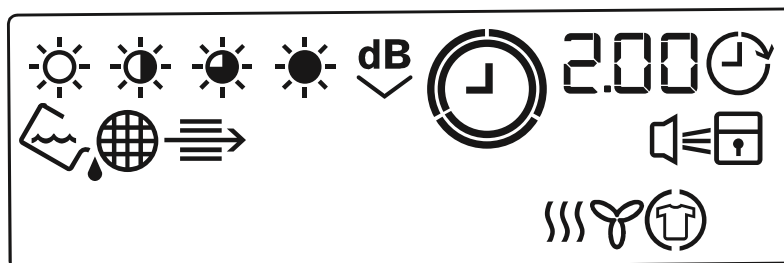






*Toque com um dedo nas teclas touch com o símbolo ou o nome da opção.
Não use luvas quando tocar no painel de controle.
Certifique-se de que o painel de controle está sempre limpo e seco.*

	<p>Tecla para ligar e desligar a secadora</p>
	<p>Pressione a tecla INÍCIO/ PAUSA para iniciar o programa de secagem. A tecla INÍCIO/PAUSA pode ser utilizada para iniciar ou parar temporariamente a programação selecionada.</p>
	<p>Seletor PROGRAMAS DE SECAGEM você pode selecionar o tipo de programa que deseja executar de acordo com a roupa a ser secada. Este seletor pode ser girado para qualquer lado.</p>
	<p>Com esta opção selecionada, o programa escolhido no seletor PROGRAMAS DE SECAGEM executará uma secagem suave numa temperatura mais baixa. Utilize esta opção com tecidos sintéticos, acrílico ou viscose.</p>
	<p>Tecla que só pode ser selecionada juntamente com o programa LÃ do seletor PROGRAMAS DE SECAGEM. Para deixar a sua roupa de lã mais seca, pressione a tecla lã repetidamente para aumentar a duração do programa.</p>
	<p>Quando pressionada as teclas por 3 segundos todas as teclas do painel são travadas. Previne que qualquer criança altere a programação de sua secadora com o aparelho em funcionamento.</p>
	<p>Use a tecla ADIAR INÍCIO para adiar o início da secagem. Cada vez que a tecla for pressionada será somado um tempo para o início do programa selecionado. Após selecionado o tempo de Adiar Início desejado, aperte a tecla INÍCIO/PAUSA para iniciar uma contagem regressiva até o início do programa selecionado. Ao término desta contagem, o aparelho iniciará o programa de secagem selecionado.</p>
	<p>Quando pressionado essa tecla a sua secadora executa uma função que mantém as roupas girando no cesto após cada ciclo de secagem, evitando formação de vincos e/ou rugas.</p>
<p>PREFERIDO</p>	<p>Se desejar, utilize a tecla PREFERIDO para memorizar algum programa de sua preferência. Para isto, configure a secadora de maneira que desejar e pressione a tecla PREFERIDO até que o visor apresente "MEM". Quando for utilizar o aparelho novamente com o mesmo programa, aperte a tecla PREFERIDO e em seguida a tecla INÍCIO/PAUSA".</p>
	<p>Essa tecla deve ser usada para selecionar o nível de secagem desejado. Quando a tecla é pressionada, pode ser selecionada em: ☀️ Nível de Secagem Passa Fácil, ☀️ Nível de Secagem para Guardar, ☀️ Nível de Secagem Seca e ☀️ Nível de Secagem Extrasseca.</p>
<p>AJUSTE DE TEMPO</p>	<p>Tecla ajuste de tempo. Pode ser usada para diminuir ou aumentar o tempo de secagem para o programa TEMPO do seletor PROGRAMAS DE SECAGEM.</p>



INDICADORES DO VISOR (DISPLAY LCD)	DESCRIÇÃO
	Sinais sonoros.
	Bloqueio de segurança para crianças.
	Reservatório de água.
	Filtro de fiapos.
	Condensador.
	Fase de secagem.
	Fase de resfriamento.
	Fase de proteção antirrugas.
	Adiar início.
2.00	Duração do programa.
10' 2.00	Duração da função Tempo Secagem.
30' 20h	Duração do adiar início.
	Nível de secagem Passa Fácil.
	Nível de secagem para Guardar.
	Nível de secagem Seca.
	Nível de secagem Extrasseca.

8. Tabela de Programas

Programas	Tipos de Roupa	Nível de Secagem	Carga*
NORMAL	Roupas do dia a dia misturadas.	 Para Guardar (podem ser selecionados todos os níveis de secagem).	12kg
DELICADO	Roupas delicadas que podem ser facilmente danificadas (seda, tecidos delicados, cortinas e etc).	 Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 4kg
JEANS	Roupas Jeans.	 Somente o nível para guardar é selecionável.	12kg
AQUECER	Programa usado somente para aquecer peças de roupas (toalhas de banho e rosto, roupas de bebê, roupas íntimas).	-	Menos de 3kg
TIRA ODOR	Programa usado para tirar odores.	-	Menos de 3kg
ESPORTES	Programa usado para secar roupas de academia.	 Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 4kg
TEMPO	Permite definir a duração do programa entre um mínimo de 10 minutos e um máximo de 2 horas. A definição da duração deve ser proporcional à quantidade de roupa colocada para secar.	-	12kg
LÃ	Exclusivo programa para secar roupas de lã.	 Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 3kg
COBERTOR	Programa para secar cobertas, mantas e cobertores.	 Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 4kg
CAMA & BANHO	Lençóis, fronhas, toalhas de banho e toalhas de rosto.	 Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 6kg
ROUPA ÍNTIMA	Programa exclusivo para secagem de roupas íntimas.	 Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 3kg
RÁPIDO 30min	Roupas do dia a dia úmidas que necessitam de uma secagem rápida e personalizada.	-	Menos de 3kg
PASSA FÁCIL	Programa para roupas do dia a dia com nível de secagem passa fácil.	 Somente o nível Passa Fácil é selecionável.	Menos de 4kg
SINTÉTICO	Programa exclusivo desenvolvido para secar roupas sintéticas.	 /  Para Guardar e Passa Fácil podem ser selecionadas	Menos de 4kg


* Representa a quantidade em kg para roupas centrifugadas. Consulte tabela Peso das Roupas.

9. Funções de Secagem


Iniciando o processo de secagem.

1. Separe as roupas de acordo com as recomendações do item 5 “Como Usar”. Caso queira utilizar roupas de tipos misturados, utilize o programa que corresponda a maior quantidade em peso das roupas a serem secadas. Adicione as roupas separadas na Secadora e feche a porta.

2. Ligue o aparelho pressionando a tecla LIGA / DESLIGA. As luzes do painel acenderão.

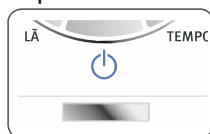

3. Selecione o programa de Secagem, girando o seletor de programas até que a luz indicadora do programa desejado fique acesa.

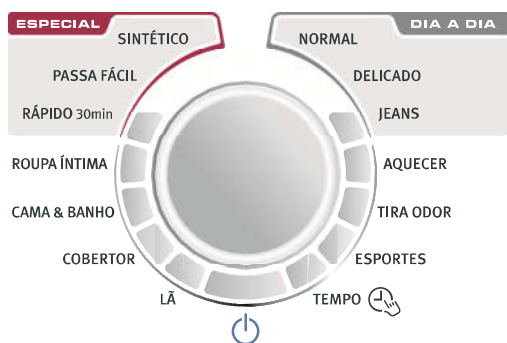

4. O programa selecionado já possui uma programação padrão de fábrica. Essa programação pode ser alterada para se adequar à sua necessidade. Acione as teclas ilustradas a seguir conforme desejado. A luz indicará as opções selecionadas. Se alguma opção das funções não está disponível para um programa, a lâmpada indicadora não acende.



5. Pressione a tecla INÍCIO/PAUSA para iniciar o programa de secagem.



6. Um bip soará informando quando o processo terminar.

IMPORTANTE

A Secadora utiliza sensores para verificar o nível de umidade da carga de roupas enquanto faz o tombamento com ar quente. Os sensores inteligentes de sua secadora economizam tempo, energia e protegem suas roupas.

⚠ ATENÇÃO

A capacidade máxima de secagem é de 12kg de roupas úmidas ou 7,5kg de roupas secas. Caso seja colocada uma quantidade maior do que esta capacidade, a performance de secagem será reduzida.

O tempo estimado para a secagem é exibido no display. Quando a carga atinge o nível de secagem selecionado, o tombamento continua, sem aquecimento, durante um período de Resfriamento. Isso ajuda a diminuir os amassados e facilita a retirada das roupas. O tempo estimado para o Resfriamento é exibido no visor. O tempo de secagem varia, dependendo da quantidade e da umidade da carga e do tipo de tecido. Se uma carga é muito pequena ou está quase seca, os sensores podem não detectar umidade suficiente para continuar e o programa pode finalizar depois de alguns minutos. Selecione o programa TEMPO para secar estas cargas.



⚠ ATENÇÃO

- Se as roupas estiverem muito úmidas (mal centrifugadas) ou se a quantidade de roupas for muito grande, o tempo de secagem será maior do que foi apresentado inicialmente no display. Temperatura, umidade do ambiente e tipo de instalação também podem afetar o tempo de secagem.
- Quando for utilizar a secadora, certifique-se de que suas roupas estejam centrifugadas para garantir a eficiência de secagem das roupas.
- Obedeça **SEMPRE** a capacidade máxima para secagem (12 kg de roupa úmidas ou 7,5 kg de roupas secas) para uma secagem eficiente.
- Não seque tecidos contendo produtos químicos e inflamáveis. Leia cuidadosamente as etiquetas das roupas.
- Não use produtos inflamáveis no aparelho, tais como querosene, gasolina, álcool, etc.
- Devido ao aquecimento do ar durante a secagem, é normal que o aparelho esquente as roupas e o cesto, bem como a sua superfície externa.

Nível de Secagem	Umidade
Passa-Fácil	80% - 92%
Para Guardar	88% - 96%
Seca	92% - 100% ou maior
Extrasseca	96% - 100% ou maior

No fim do programa

Quando o programa estiver concluído:



- É emitido um sinal sonoro.
- O indicador  pisca.
- O indicador  acende-se.
- O indicador Início/Pausa está aceso.

O aparelho continua com a fase de proteção antirrugas durante aproximadamente 30 minutos.

A fase de antirrugas remove os vincos da roupa.

Pode retirar a roupa antes do fim da fase de antirrugas. Para obter os melhores resultados, recomendamos que retire a roupa apenas quando a fase estiver concluída ou quase concluída.

Quando a fase de antirrugas estiver concluída:

- O indicador  fica aceso, sem piscar.
- O indicador  apaga-se.
- O indicador Início/Pausa apaga-se.

1. Pressione a tecla Ligar/Desligar para desligar o aparelho.
2. Abra a porta do aparelho.
3. Retire a roupa.
4. Feche a porta do aparelho.

IMPORTANTE

Limpe o filtro e esvazie o reservatório de água sempre que um programa termine.

Função de STAND-BY automático

Para diminuir o consumo de energia, esta função desativa automaticamente o aparelho:

- Após 5 minutos se não iniciar o programa.
- 5 minutos após o fim do programa.

10. Peso das Roupas

Peso orientativo de roupa centrifugada

Tipo de roupa	Peso (g)
Calça de Brim/Jeans	1.600
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Calça Social	480
Camisa	360
Camiseta	200
Cobertor Casal	3.100
Cobertor Solteiro	2.500
Colcha de Casal	2.600
Colcha de Solteiro	2.000
Conjunto Moletom Adulto	1.400
Conjunto Moletom Infantil	500
Fralda	100
Fronha	200
Lençol de Casal	1.400
Lençol de Solteiro	1.000
Pano de Prato	80
Pijama	800
Roupas Íntimas	100
Toalha de Banho	900
Toalha de Mesa	1.000
Toalha de Rosto	300