

4. Como Usar

1. Antes de Secar

IMPORTANTE

Após instalar seu produto, no primeiro uso ligue sua secadora no programa Normal (125 minutos) sem colocar roupas dentro do cesto. O isolamento térmico produz durante os primeiros minutos odores característicos. Esta é uma condição normal e estes odores se dissipam após esta operação.

As roupas devem ser lavadas e centrifugadas antes de serem colocadas na secadora. Esta secadora tem capacidade de 11 kg de roupas centrifugadas (7 kg de roupas secas), exceder esta capacidade pode comprometer a desempenho do produto.

Separe as cargas de acordo com os tipos de roupas.

Separe suas roupas em cargas que tenham um mesmo tempo de secagem, isto é, itens mais pesados ou itens mais leves. É recomendável colocar as roupas do lado avesso antes de colocá-las na secadora.

Certifique-se de que peças decorativas e botões são resistentes a alta temperatura e de que não danificarão o cesto da secadora e as roupas.


É recomendável colocar os bolsos das roupas para fora para a secagem.

Verifique as roupas depois da lavagem, pois alguns tipos de manchas podem tornar-se permanentes com a secagem.


ATENÇÃO

Para ligar a sua secadora, gire o botão de seleção de programas somente no sentido horário.

Se as suas roupas contêm os símbolos abaixo ou se não podem ser secadas em secadora, não use a secadora, pois suas roupas poderão ser danificadas.

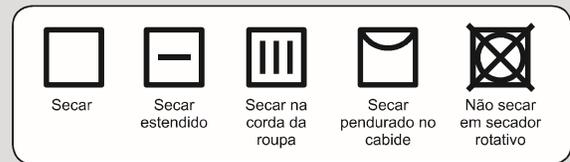

2. Colocando as roupas na secadora

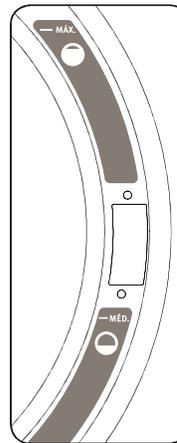

Coloque as roupas na secadora de acordo com a indicação de nível existente na própria secadora. Não ultrapasse o nível máximo, pois a secadora precisa de espaço para fazer com que as roupas sequem por igual. Ao sobrecarregar a secadora você não obterá bons resultados de secagem.

Abra a porta da secadora somente depois do final do programa para evitar queimaduras.

Artigos emborrachados, roupas que contêm ombreiras espumadas, travessieiros, galochas e tênis com sola de borracha não devem ser secados em secadora.

IMPORTANTE

Não seque as roupas demasiadamente, pois isso pode causar encolhimento, rugas, amassados ou eletrecidade estática.

3. Selecionando o Programa de Secagem

Você pode programar o tempo de secagem de acordo com o tipo de tecido e também de acordo com o nível de roupa. Utilize a Tabela de Programas ou o Painel de Controle de sua secadora para esta seleção. Dentro de cada programa, é possível selecionar diferentes tempos, de acordo com o nível.

IMPORTANTE

Antes de colocar as roupas na secadora, verifique se não estão com odor de produtos inflamáveis ou contêm plumas, penugens, espuma, plástico ou texturas similares e materiais emborrachados.

IMPORTANTE

Por 15 minutos antes do final do programa, a secadora funciona com ar frio, sem aquecimento, para evitar que as roupas fiquem enrugadas e permitir que elas esfriem para facilitar a retirada. Este tempo deve ser respeitado para evitar, também, queimaduras e/ou choque estático.

Tabela de Programas

Programa	Nível	Tempo* (min)
Pesado (Jeans, Toalha e Moletom)	MÁXIMO 	140 ~155
	MÉDIO 	130~140
Normal (Lençol, Calça e Camiseta)	MÁXIMO 	115~125
	MÉDIO 	105~115
Especial (Cobertor, Manta e Colcha) NÃO SEQUE EDREDOM	MÁXIMO 	85~95
	MÉDIO 	75~85
Delicado (Sintéticos e Roupas Íntima) NÃO SEQUE PEÇAS DE LÃ	MÁXIMO 	65~70
	MÉDIO 	55~65
Rápido (Poucas roupas)	POUCAS ROUPAS	35~50
Tira Odor	POUCAS ROUPAS	30

*O tempo do ciclo total dos programas pode variar em aproximadamente 2,5 minutos.

Tecla Passa Fácil

Ao pressionar a tecla Passa Fácil a temperatura da secadora será reduzida, fazendo com que a roupa fique mais úmida, o que facilita o processo de passar as roupas.

A tecla Passa Fácil pode ser utilizada em qualquer programa de secagem.

4. Iniciando a secagem

Pressione a tecla Início  para iniciar a secagem.

Após a seleção do tempo de secagem, de acordo com o nível e programa, é necessário pressionar uma vez a tecla Início.

ATENÇÃO


A Tecla Início  não tem a função de pausar a secagem.

Caso seja necessário interromper a secagem, é recomendado adiantar o botão de seleção de tempo para os últimos 15 minutos de trabalho (ar frio) para o ar frio ser acionado e evitar queimaduras e/ou choque elétrico (devido à eletricidade estática).

É possível fazer a abertura da porta durante o processo de secagem (parada emergencial). Realizando a abertura da porta, a máquina para o processo de secagem imediatamente. É recomendado aguardar até que a temperatura no interior do cesto seja reduzida, para que o consumidor entre em contato com o produto. Para continuar o processo de secagem, deve-se fechar a porta e apertar a tecla "Início" e a secagem continuará da etapa onde parou.

9. Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

<p>Lavagem forte</p>  <p>Lavagem fraca</p>	<p>Máxima temperatura de lavagem 95°C</p> 	<p>Máxima temperatura de lavagem 60°C</p> 	<p>Máxima temperatura de lavagem 40°C</p> 	<p>Máxima temperatura de lavagem 30°C</p> 	<p>Lavagem à mão</p> 	<p>Não lavar</p> 
<p>Alvejante</p> 	<p>Alvejante com água fria</p> 	<p>Não utilizar alvejante</p> 				
<p>Passar a ferro</p> 	<p>Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C</p> 	<p>Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C</p> 	<p>Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C</p> 	<p>Não passar a ferro</p> 		
<p>Limpeza a seco em lavanderia</p> 	<p>Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente</p> 	<p>Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico</p> 	<p>Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico</p> 	<p>Não limpar a seco</p> 		
<p>Secar</p> 	<p>Secar estendido</p> 	<p>Secar na corda da roupa</p> 	<p>Secar pendurado no cabide</p> 	<p>Não secar em secador rotativo</p> 	<p>Secar em secador rotativo</p> <ul style="list-style-type: none">  a alta temperatura  a média temperatura 	