

# Como Usar

## 1 – Antes de secar



**Após instalar seu aparelho, no primeiro uso ligue sua Secadora no programa Rápida + Para Guardar sem colocar roupas dentro do cesto. O isolamento térmico produz durante os primeiros minutos odores característicos. Esta é uma condição normal e estes odores se dissipam após esta operação**

As roupas devem ser lavadas e centrifugadas antes de serem colocadas na secadora. Esta Secadora tem capacidade de 10 kg de roupas centrifugadas (6 kg de roupas secas), exceder esta capacidade pode comprometer a desempenho do aparelho. Veja abaixo a tabela de referência do tempo de secagem:

Capacidade de secagem	Tempo de secagem	
	Para Guardar	Passa-Fácil
Aprox. 2 kg	Aprox. 30 min	Aprox. 55 min
Aprox. 3 kg	Aprox. 60 min.	Aprox. 110 min.
Aprox. 4 kg	Aprox. 120 min.	
Aprox. 6 kg	Aprox. 200 min	

Os tempos de secagem podem variar devido a fatores, como o tipo e volume do material, quantidade de roupas na Secadora, etc. A tabela acima é apenas orientativa.

## 2 – Colocando as roupas na Secadora


Separe as cargas de acordo com os tipos de roupas e em cargas que tenham um mesmo tempo de secagem, isto é, itens mais pesados ou itens mais leves. É recomendável colocar as roupas no lado avesso antes de colocá-las na Secadora.

Certifique-se de que peças decorativas e botões são resistentes a alta temperatura e de que não danificarão o cesto da Secadora e as roupas. É recomendável colocar os bolsos das roupas para fora.

Verifique as roupas depois da lavagem, pois alguns tipos de manchas podem tornar-se permanentes com a secagem.

Coloque roupas na Secadora uma de cada vez. Isto evita que as roupas fiquem emaranhadas e permite que a secagem seja uniforme. Ao fechar a porta da Secadora antes de ligá-la, certifique-se de que nenhuma peça de roupa ficou presa na porta.

**Coloque as roupas na secadora de acordo com a indicação de nível existente na própria Secadora. Não ultrapasse o nível máximo, pois a Secadora precisa de espaço para fazer com que as roupas sequem por igual. A qualidade e eficiência da secagem poderá ser afetada caso a secadora seja sobrecarregada.**

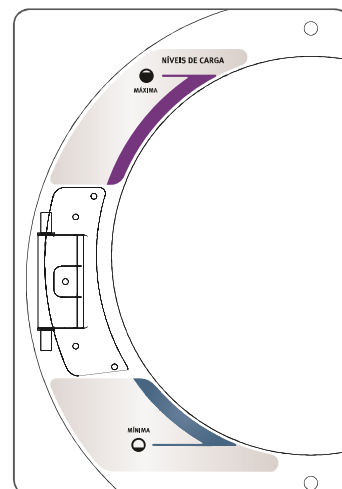

# Como Usar


Abra a porta da secadora somente depois do final do programa, para evitar queimaduras.

Artigos emborrachados, roupas que contêm ombreiras espumadas, travesseiros, galochas e tênis com sola de borracha não devem ser secados em secadora.

Não seque as roupas demasiadamente, pois isso pode causar encolhimento, rugas, amassados ou eletricidade estática.




**Se as suas roupas contêm os símbolos abaixo ou se não podem ser secadas em secadora, não use a secadora, pois suas roupas poderão ser danificadas**



Secagem natural



Secagem na horizontal



Secagem por gotajamento



Secagem em varal



Não secar em secadora

## 3 – Painel de controle do aparelho instalado em superfície



### 1 Tecla Liga/Desliga:


Pressione esta tecla para ligar a Secadora. A lâmpada indicadora acenderá acima/abaixo da tecla. Pressione a tecla novamente para desligar a Secadora.

# Como Usar

## Programas

Um programa é definido por um Tipo de Secagem mais um Nível de Carga. Tem-se 12 opções de combinações ou programas que podem ser selecionados de acordo com a quantidade de roupa (carga) e com a intensidade de secagem.

- Quanto maior a carga, maior tempo de secagem exigido. Utilize a tabela da página 16 como referência para escolha do tempo.
- A intensidade aumenta de acordo com a temperatura. A seta indica o aumento de temperatura entre os tipos de secagem. Leia no item 2 a seguir como cada tipo funciona.

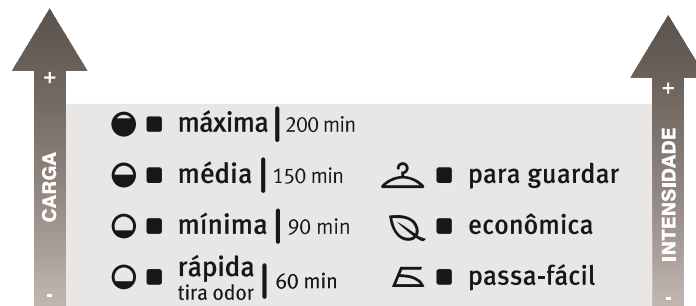

## 2 Tecla Tipo de Secagem:

Pressione esta tecla para selecionar o tipo de secagem. As opções estão diretamente relacionadas com a temperatura de secagem e, conseqüentemente, com a intensidade de secagem. As 3 lâmpadas indicadoras acenderão alternativamente, indicando as 3 opções possíveis:

Passa-Fácil: indica que a Secadora está funcionando com 1 grupo de resistência de aquecimento, o que baixa a temperatura da secagem, fazendo com que a roupa saia mais úmida e facilite a passagem.


Econômica: indica que a Secadora está funcionando com 2 grupos de resistências de aquecimento de forma alternada. Cada grupo funciona por determinado tempo, de forma intermitente, o que aumenta a temperatura de secagem, deixando as roupas mais secas do que na opção Passa-Fácil e gastando menos energia do que a opção Para Guardar.

Para Guardar: indica que a Secadora está funcionando com 2 grupos de resistência ao mesmo tempo, resultando em uma temperatura ainda maior que na opção Econômica. Este é o tipo de secagem mais intenso ou com maior temperatura e é indicado para quando se quer guardar a roupa logo após a secagem.

# Como Usar

## 3 Tecla Nível de Carga (a referencia de carga pode ser dada com o nível de referência na porta da Secadora):

Pressione esta tecla para selecionar o tempo de secagem de acordo com o nível de carga. As 4 lâmpadas indicadoras acenderão alternativamente, indicando os 4 programas possíveis:

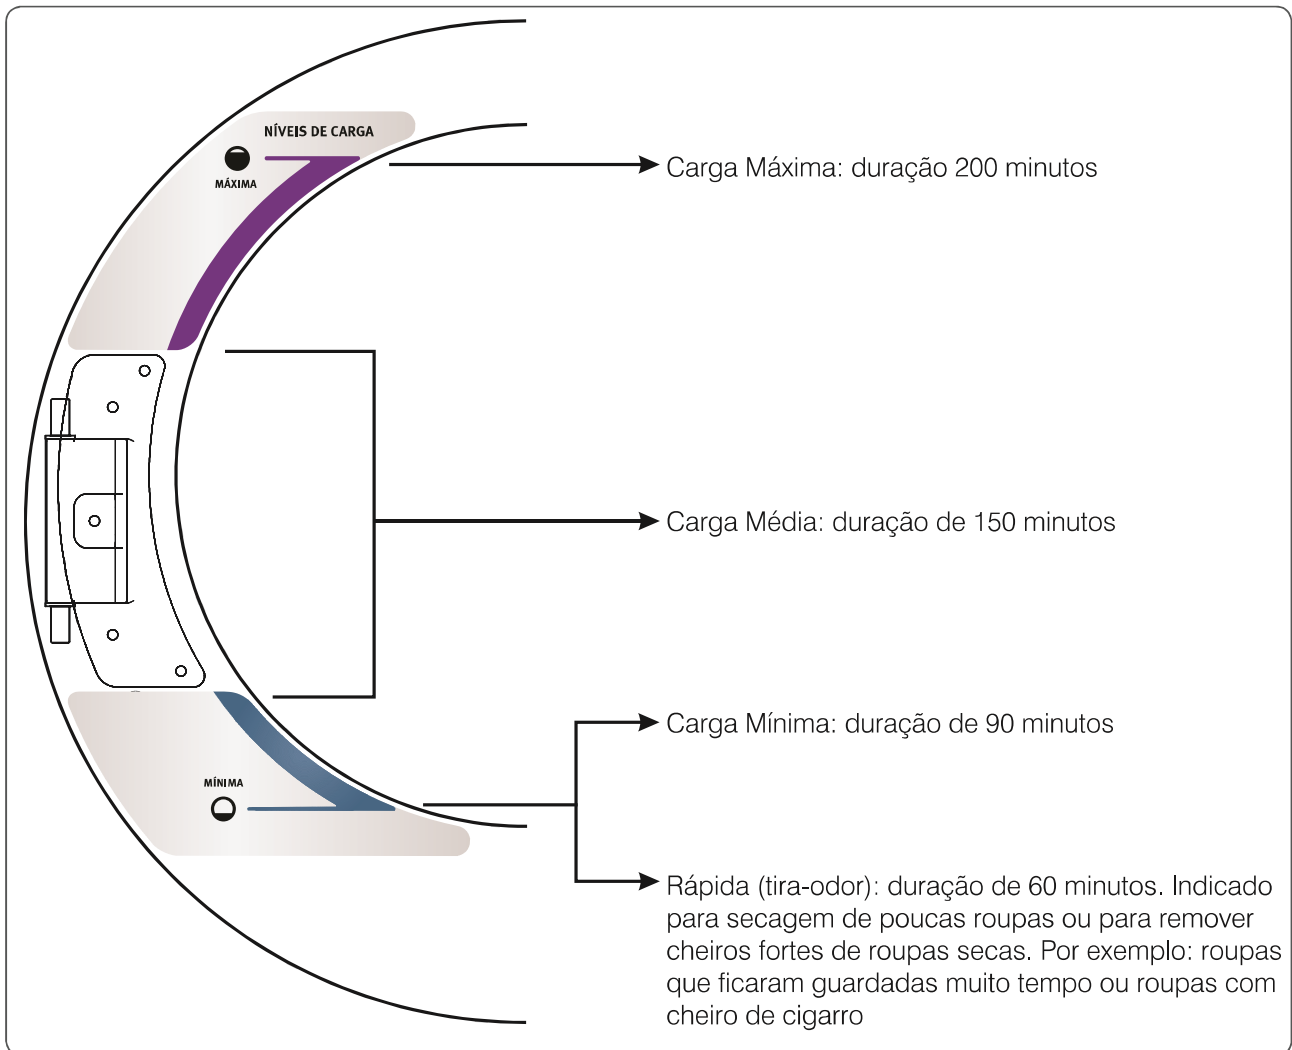

# Como Usar

## 4 Tecla Antirrugas

Esta função mantém as roupas girando no cesto com ar frio após cada ciclo de secagem, evitando formação de rugas.

Após selecionar um programa, pressione esta tecla para aumentar o ciclo entre 8 e 10 minutos utilizando ar seco (sem aquecimento) . O LED acenderá acima/abaixo da tecla para indicar que esta função foi selecionada.

## 5 Tecla Início/Pausa

Pressione esta tecla para iniciar a secagem. A Secadora não funcionará enquanto esta tecla não for pressionada.

Esta tecla deve ser pressionada também para ligar a Secadora caso a porta tenha sido aberta durante o funcionamento, depois que a porta for fechada.

## 6 Função Trava Painel

Pressione as teclas Tipo de Secagem e Nível de Carga ao mesmo tempo durante 3 segundos para travar o painel de controle e evitar que a Secadora seja desprogramada acidentalmente. As teclas não poderão ser acionadas até que o painel seja desbloqueado.

Para desbloquear o painel, pressione novamente as teclas Programas e Temperatura ao mesmo tempo durante 3 segundos e todas as teclas poderão ser acionadas.

Se faltar energia , a função Trava Painel deverá ser acionada novamente, assim como o programa selecionado previamente.



**É possível fazer a abertura da porta durante o processo de secagem (parada emergencial). Realizando a abertura da porta, a Secadora para o processo de secagem imediatamente. Aguarde até que a temperatura no interior do cesto seja reduzida.**

**Para continuar o processo de secagem, feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa. A secagem continuará da etapa onde parou.**

**Por 5 minutos antes do final do programa, a Secadora funciona com ar frio, sem aquecimento, para evitar que as roupas fiquem enrugadas e permitir que elas esfriem para facilitar a retirada. Este tempo deve ser respeitado para evitar, também, queimaduras e/ou choque estático.**






























# Como Usar

## 5 - Peso das roupas

Tabela de Peso das Roupas	
<i>Peso orientativo de roupa seca</i>	
Tipo de Roupa	Peso (g)
Fralda	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	700
Conjunto Moletom Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

## 6 - Símbolos internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

 Não passar a ferro	 Limpeza a seco profissional	 Limpeza a seco profissional com qualquer solvente	 Limpeza a seco profissional em solvente específico		
 Não limpar a seco	 Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto	 Secagem na horizontal	 Secagem por gotejamento		
 Secagem em varal	 Não secar em secadora	 Secagem natural	Secar em Secadora  a temperatura normal  a baixa temperatura		
 Lavagem normal	 Máxima temperatura de lavagem 95°C	 Máxima temperatura de lavagem 60°C	 Máxima temperatura de lavagem 40°C	 Máxima temperatura de lavagem 30°C	
 Lavagem suave	 Lavagem muito suave	 Pode ser lavada com alvejante	 Pode ser lavada com alvejante à base de cloro	 Não pode ser lavada com alvejante	
 Lavagem à mão	 Não lavar	 Passar a ferro	 Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C	 Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C	 Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C

# Dicas e Conselhos

## Recomendações Importantes

- Peças delicadas devem ser colocadas em um saco de malha de nylon antes da secagem. Não é recomendado secar sutiãs com armação de arame nesta Secadora.
- Certifique-se de não inserir objetos estranhos na Secadora. Esvazie todos os bolsos, feche todas as fivelas e zíperes e feche todos os botões. Isso ajudará a reduzir o ruído causado pelo impacto das roupas quando o cesto girar.
- Não adicione peças de roupas na Secadora durante o funcionamento.
- O ciclo de resfriamento da Secadora deve ser utilizado para reduzir a temperatura das peças de roupas. Não retire da Secadora, não empilhe e não dobre as roupas enquanto estiverem quentes.
- Roupas que foram limpas, lavadas e deixadas de molho em substâncias que contêm petróleo/gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas não devem ser colocados na Secadora.
- Roupas que contenham substâncias geralmente utilizadas em casa, como acetona, álcool, petróleo/gasolina, querosene, removedores de manchas, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera não devem ser colocados na Secadora.
- Não devem ser colocados na Secadora nem devem ser secadas com calor peças que contenham espuma de látex ou materiais com texturas similares. Quando aquecida, a espuma pode produzir fogo pela queima espontânea.
- Não devem ser utilizados na Secadora amaciantes de tecido ou produtos similares para eliminar os efeitos da eletricidade estática, a menos que isso seja especificamente recomendado pelo fabricante do amaciante ou do produto similar.
- Não coloque na Secadora roupas íntimas com reforços de metal. Se reforços saírem durante a secagem, poderá danificar a Secadora. Para estes itens pode ser utilizado um suporte para a secagem, se disponível.
- Não coloque na Secadora peças plásticas, como toucas de banho e babadores infantis à prova d'água.
- Não devem ser colocados na Secadora peças emborrachadas, roupas que contêm ombreiras espumadas, travesseiros, galochas e tênis com sola de borracha.
- Nunca seque na Secadora: itens delicados como cortinas de rede, lã, seda, tecidos com fechos de metal, meias de nylon, materiais volumosos como blusões, cobertores, edredons, sacos de dormir, acolchoados de penas e outros itens que contenham espuma látex ou material similar.
- Não coloque na Secadora roupas íntimas, como sutiãs e espartilhos, que contenham reforços de metal. Sua Secadora pode ser danificado se as peças de metal forem liberadas. Coloque esses itens em um saco específico para esta utilização.

## Dicas e Conselhos

- Verifique e esvazie os bolsos. Clipes, lápis, pregos e pinos podem danificar a Secadora e as suas roupas. Outros objetos, como fósforos e isqueiros podem provocar incêndio.
- Feche todos os ganchos, botões e fechamentos diversos podem se prender em alguma coisa. Prenda os cintos e amarre os aventais para evitar emaranhados.
- O tempo de secagem depende do tipo de tecido, do tamanho da carga e da umidade. Economize tempo e dinheiro e sempre centrifugue a carga ao máximo na lavadora.
- O tempo de secagem também depende da variação de tensão, da temperatura ambiente e da umidade. As roupas demoram mais para secar em dias frios ou úmidos.
- Para melhores resultados, separe a carga por tipo de tecido. Por exemplo, separe os mais pesados, que demoram mais tempo para secar, como toalhas, lençóis de flanela, etc., de outros que secam mais rápido, como lenços e blusas de algodão.
- Evite secar roupas escuras com roupas claras, como toalhas, pois os fiapos aparecem em roupas escuras.
- Alguns tecidos podem pegar fiapos de outras roupas. Separe as roupas que soltam fiapos para minimizar o problema.
- Sempre limpe o filtro de fiapos: isso vai reduzir o tempo de secagem e economizar dinheiro.
- Sintéticos, toalhas, lençóis: retire-os da Secadora assim que termine o ciclo de secagem para reduzir as rugas.
- Roupas de lã: não é recomendado secar em Secadora.
- Tricot: podem encolher, alterar a quantidade, dependendo da sua qualidade. Não use o ciclo “Para Guardar” para esses materiais. Sempre estique-os imediatamente após a secagem.
- Materiais em fibra e couro: verifique sempre as instruções do fabricante.
- Roupas de bebê e roupas de dormir: para roupas acrílicas ou de dormir, use o ciclo de temperatura “Econômica”.
- Borracha e Plásticos: não seque nenhum item feito em material contendo borracha ou plástico, tais como aventais, babadores, fraldas para bebê à prova d’água, cortinas, toalhas de mesa, toucas de banho, toucas de látex, travesseiros, galochas, tênis com sola de borracha.
- Fibra de vidro: não recomendado secar na Secadora. Partículas de vidro deixados na Secadora podem misturar-se com roupas na próxima utilização da Secadora e irritar a pele.