



3. Conheça sua Secadora.....

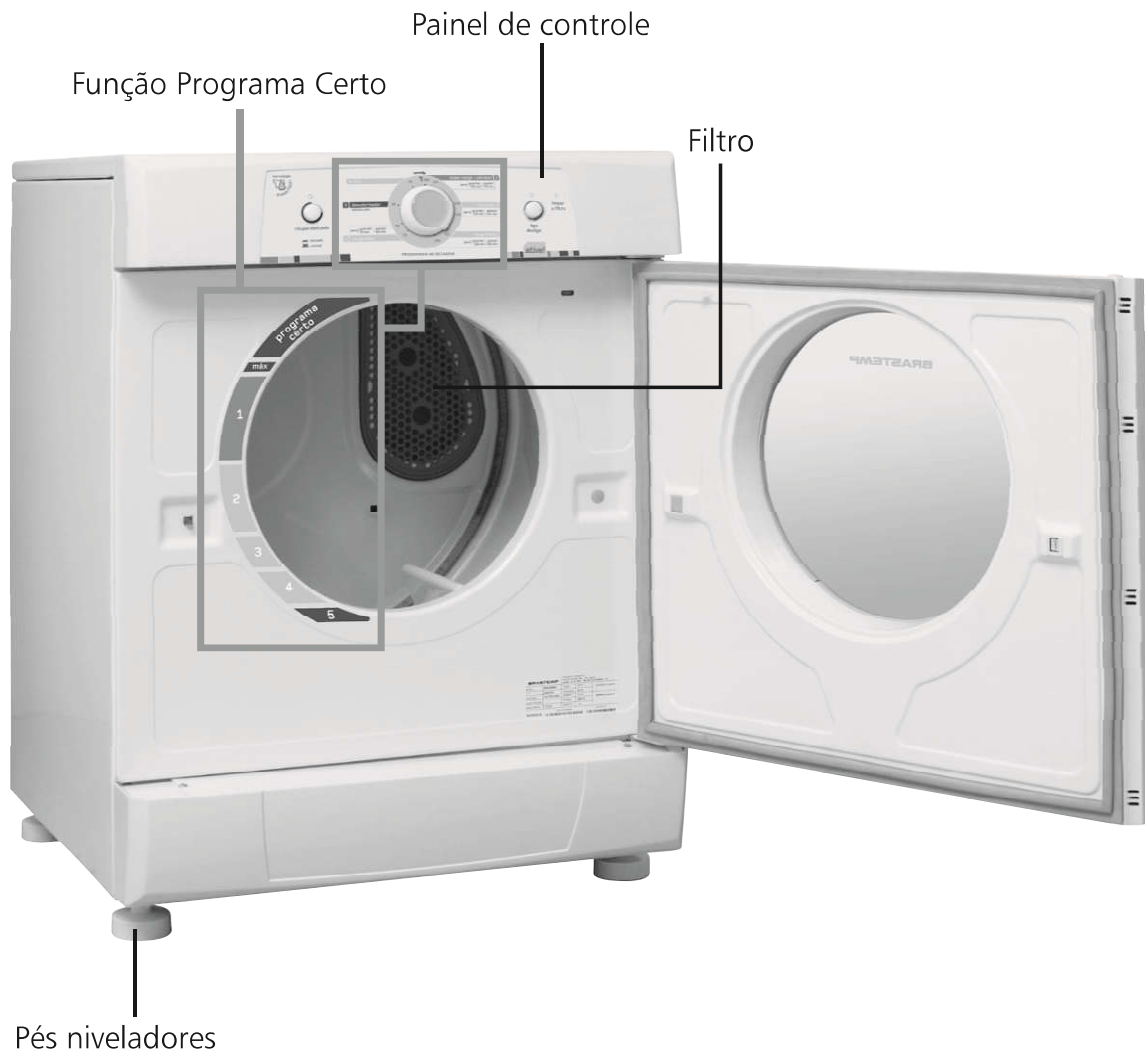

Funções que a sua Secadora possui:

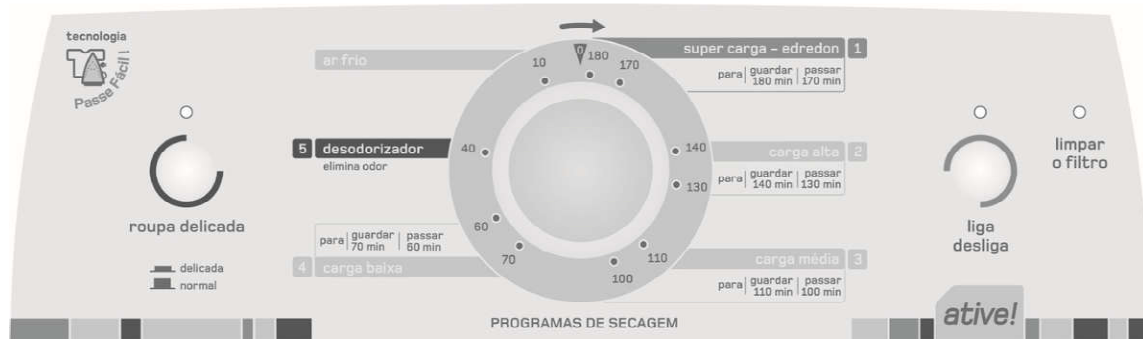

Tecnologia Passe Fácil

Todos os programas de secagem contam com a tecnologia Passe Fácil, que minimiza a formação de vincos e rugas.



Roupa normal / roupa delicada

Sua Secadora oferece duas opções de secagem específicas para cada tipo de roupa:

Roupa normal: Para secar roupas de algodão e mista (algodão/ poliéster). Esta opção usa temperatura de 60°C.

Roupa delicada: Para secar roupas sintéticas. Esta opção usa temperatura de 45°C.



Ar frio

No final da secagem, durante 10 minutos, a Secadora ficará ligada com ar frio para esfriar as roupas, deixando os tecidos macios e agradáveis ao toque.

Essa opção também é indicada para itens que são sensíveis ao calor.



Desodorizador – elimina odor

Este programa é indicado para eliminar cheiros desagradáveis que aderem à roupa, como o cheiro de cigarro ou de roupas que ficam guardadas por muito tempo.

Você também pode usar este programa para secar uma carga pequena de roupas. Respeite a recomendação da régua (altura 5).



Função Programa Certo

Você coloca a roupa na Secadora, identifica o nível que as roupas atingiram na régua e seleciona o programa correspondente, seguindo o mesmo número da régua.

Com isso, a sua Secadora não ficará funcionando além do necessário, possibilitando economia de energia e adequado controle do tempo.

Para garantir uma performance de secagem adequada, não compacte as roupas na Secadora.

