

## 2. Descrição da Lavadora

### Peças

1. Painel de controle (ver pág. 09)
2. Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e alvejante
3. Agitador (dentro da Lavadora)
4. Cesto (dentro da Lavadora)
5. Tapa
6. Pés niveladores (4)
7. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
8. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
9. Curva plástica da mangueira de saída
10. Filtro pega fiapos (dentro da Lavadora)
11. Dispenser removível para sabão líquido
12. Indicador de nível de alvejante e amaciante
13. Cabo elétrico
14. Chave niveladora dos pés



### Opção Duplo Enxágue

Tem a função de fazer com que a Lavadora realize um enxágue adicional.



### Opção Turbo Secagem

Desenvolvido para que as roupas saiam menos úmidas, diminuindo o tempo de secagem em varal/secadora.



### Opção Turbo Agitação


Tem a função de fazer com que a agitação fique mais forte. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.



### Opção Ciclo Noturno

Esta opção pode ser utilizada quando se deseja utilizar um programa mais silencioso.

### Diluidor Inteligente

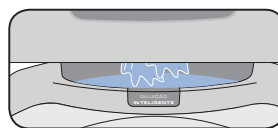


Promove a mistura prévia do sabão, alvejante e amaciante com a água, evitando que estes componentes caiam diretamente nas roupas e causem eventuais manchas.

## Programa Tênis

Desenvolvido especialmente para lavagem de tênis.

### Procedimento de lavagem:

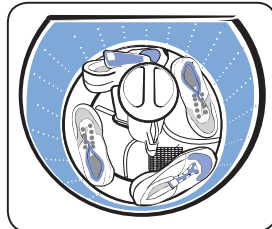

1. Retirar os cadarços dos tênis. Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.

2. Colocar os tênis no cesto. No máximo dois pares por ciclo de lavagem.

3. Colocar o nível mínimo de sabão na gaveta;

4. Fechar a tampa;

5. No botão "NÍVEIS DE ÁGUA" selecionar o nível "BAIXO/TÊNIS" e no botão "PROGRAMAS DE LAVAGEM" selecionar o programa "TÊNIS";

6. Ligar a Lavadora;

7. Após o término do ciclo de lavagem, retirar os tênis.

### Recomendações

- Antes de colocar os tênis na Lavadora, verifique as recomendações de lavagem descritas pelo fabricante do tênis.
- Retire do solado resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc.) antes de lavá-los na Lavadora.
- Nunca lavar roupas juntamente com tênis.
- Sempre retirar os cadarços dos tênis antes da lavagem evitando que estes enrolem no agitador.
- Não coloque o cadarço SOLTO dentro da Lavadora.
- Distribuir os tênis no cesto.
- Não utilizar alvejante e/ou amaciante para lavagem de tênis.
- Não deverão ser lavados tênis com sola muito rígida, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicletas), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.
- Lavar no máximo dois pares de tênis por ciclo de lavagem.