

MANUTENÇÕES


■ Limpeza e Cuidado

⚠ **Aviso!**

- Antes de iniciar a manutenção, desligue a máquina da tomara e feche a torneira.

Limpeza do Revestimento

A manutenção correta da máquina de lavar pode aumentar o seu tempo de funcionamento. A superfície pode ser limpa com detergentes neutros não abrasivos diluídos quando necessário. Se existir algum transbordo de água, use um pano molhado para limpar imediatamente. Não são permitidos itens afiados.

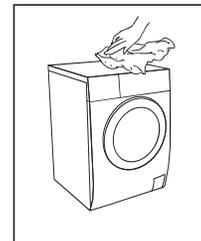

📌 **Nota!**

- O ácido fórmico e seus solventes diluídos ou equivalente são proibidos, como álcool, solventes, produtos químicos, etc.

Limpeza do Tambor


A ferrugem dentro do tambor deixada por artigos de metal deve ser removida imediatamente com detergentes livres de cloro. Nunca use uma lâ de aço.

📌 **Nota!**

- Não coloque a roupa na máquina de lavar durante a limpeza do tambor.

Limpeza do Selamento da Porta e Vidro

Limpe o vidro e selamento após cada lavagem para remover pelagem e manchas. Se se acumular pelagem, pode causar vazamentos. Retire quaisquer moedas, botões e outros objetos do selamento após cada lavagem.

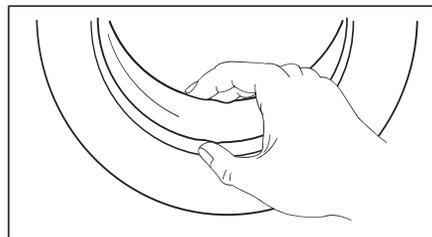

📌 **Nota!**

- Quando a máquina de lavar não estiver em uso, a porta deve estar aberta para ventilar o tambor.

MANUTENÇÕES



Limpeza do Filtro de Entrada

Nota!

- O filtro de entrada deve ser limpo se houver menos água.



Limpeza do filtro na torneira

1. Feche a torneira.
2. Remova a mangueira de fornecimento de água da torneira.
3. Limpe o filtro.
4. Volte a conectar a mangueira de fornecimento de água.

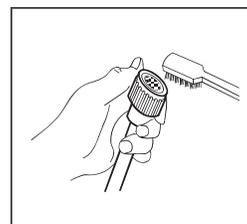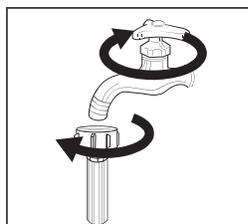

Limpeza do filtro na lavadora secadora:

1. Desaparafuse o tubo de entrada da parte traseira da máquina.
2. Retire o filtro com um alicate e volte a instalá-lo depois que limpo.
3. Use a escova para limpar o filtro.
4. Volte a conectar o tubo de entrada.

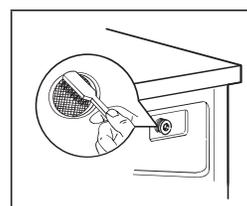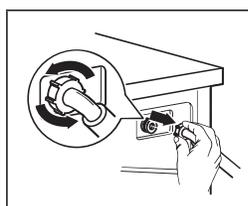


Nota!

- Se a escova não estiver limpa, pode retirar o filtro para lavar separadamente;
- Volte a conectar e ligue a torneira.

Limpeza do Dispensador de Detergente

1. Pressione o local da seta na cobertura do amaciador dentro da gaveta do dispensador.
2. Levante o clipe e retire a tampa do amaciador e lave todos os sulcos com água.
3. Volte a colocar a tampa do amaciador e empurre a gaveta para a posição inicial.

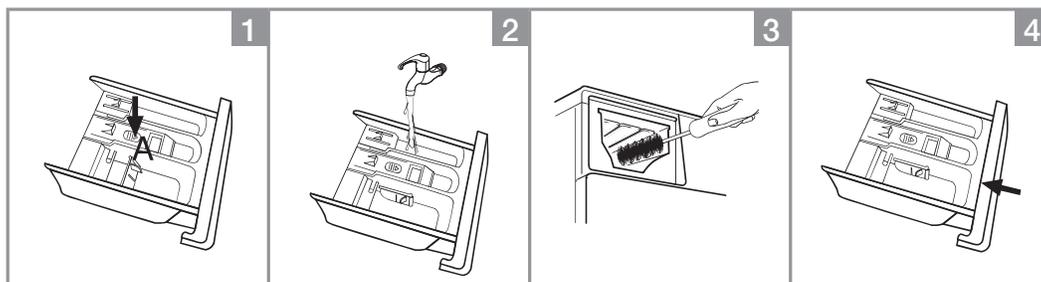

1 Retire a gaveta do dispensador pressionando A

2 Limpe a gaveta do dispensador em água

3 Limpe dentro com uma escova de dentes antiga

4 Insira a gaveta do dispensador

Nota!


- Não use álcool, solvente ou produtos químicos para limpar a máquina.

MANUTENÇÕES


Limpeza do Filtro da Bomba de Drenagem

⚠ **Aviso!**


- Tenha cuidado com a água quente!
- Deixe a solução do detergente arrefecer.
- Desligue a máquina da tomada para evitar choque elétrico antes de lavar.
- Drenar o filtro da bomba pode filtrar os fios e pequenos objetos estranhos da lavagem.
- Limpe o filtro periodicamente para assegurar a operação normal da máquina de lavar.

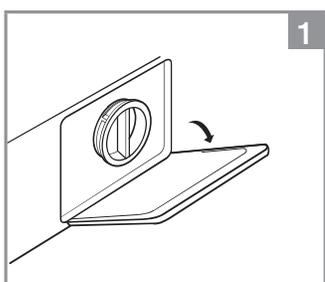


Abra a tampa inferior

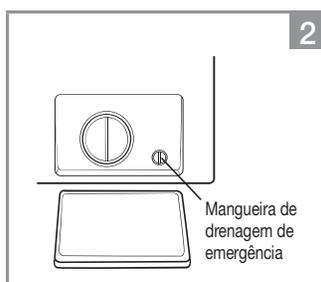


Rode a 90 °C, retire a mangueira de drenagem de emergência e retire a tampa da mangueira

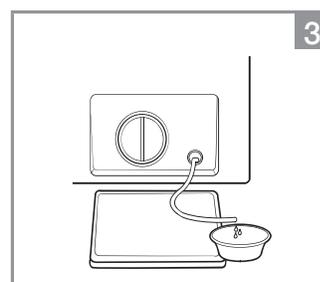


Depois que a água sair, volte a colocar a mangueira de drenagem

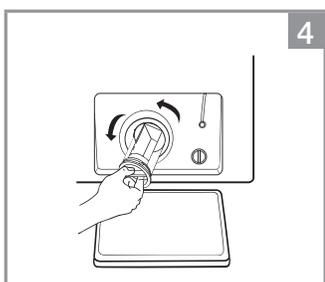

Abra o filtro girando no sentido anti-horário

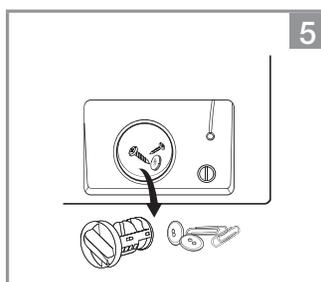

Remova os objetos estranhos

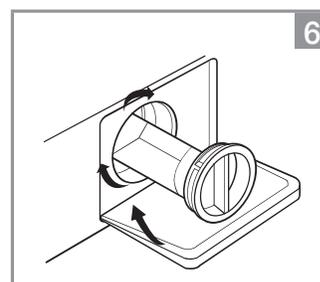

Feche a tampa inferior

⚠ **Cuidado!**

- Certifique-se que a tampa da válvula e a mangueira de drenagem de emergência são colocados de volta corretamente; as placas da tampa devem ser inseridas alinhando as placas do buraco, caso contrário poderá vazar água;
- Algumas máquinas não têm mangueira de drenagem de emergência, por isso o passo 2 e 3 podem ser pulados. Rode a tampa inferior diretamente para que a água saia para a bacia.
- Quando o aparelho estiver em uso e dependendo do programa selecionado, pode existir água quente na bomba. Nunca remova a tampa da bomba durante um ciclo de lavagem; sempre espere até que o aparelho termine o ciclo e estiver vazio. Quando voltar a colocar a tampa, assegure-se que está bem colocada.

MANUTENÇÕES

■ Resolução de Problemas

O aparelho não inicia ou para durante a operação.

Primeiro tente encontrar uma solução para o problema. Senão, contacte o centro de assistência.

Descrição	Razão	Solução
Lavadora secadora não arranca	Porta não está bem fechada	Volte a iniciar depois que a porta estiver fechada Verifique se as roupas estão presas
Impossível abrir a porta	A proteção de segurança da máquina está funcionando	Desconecte a alimentação e reinicie o produto
Vazamento de água	A conexão entre o tubo de entrada e a mangueira de saída não está correta	Verifique e aperte os tubos de água Limpe a mangueira de saída
Resíduos de detergente na caixa	Detergente está úmido ou aglomerado	Limpe e seque a caixa do detergente
Indicador ou tela não se acendem	Desligue a placa PC de energia ou arnês tem problema de conexão	Verifique se a alimentação está desligada e o plugue de alimentação está corretamente conectado
Ruído anormal		Verifique se os parafusos de fixação foram removidos Verifique se está instalada em um piso sólido e nivelado

Descrição	Razão	Solução
E30	Porta não está fechada corretamente	Reinicie após a porta estar fechada Verifique se as roupas estão presas
E10	Problema de injeção de água durante lavagem	Verifique se a pressão de água está demasiado baixa Endireite o tubo de água Verifique se o filtro da válvula de entrada está bloqueado
E21	Drenagem de água excedeu o tempo	Verifique se a mangueira de drenagem está bloqueada
E12	Transbordo de água	Reinicie a máquina
EXX	Outros	Tente novamente primeiro; ligue para a linha de serviço se o problema persistir

Nota!

- Após a verificação, ative o aparelho. Se o problema ocorrer ou a tela exibir outros códigos de alarme, contacte o serviço.
- Quando a máquina de lavar está em operação a seco e fica quente, a porta não pode ser aberta até a temperatura descer.