
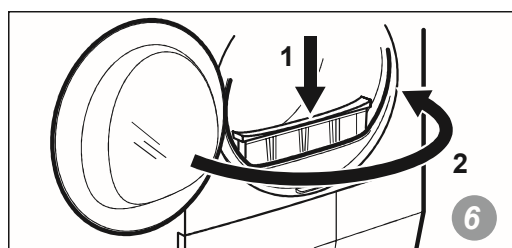
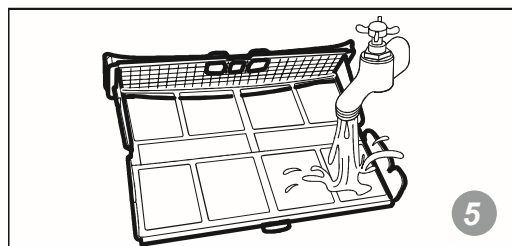
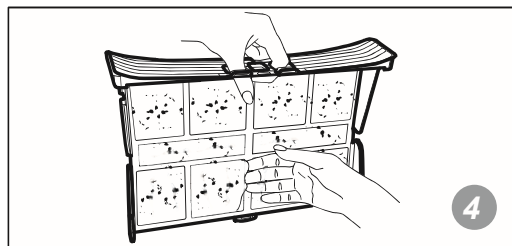
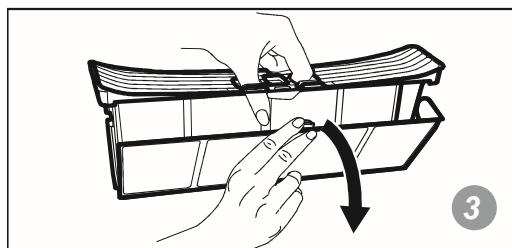
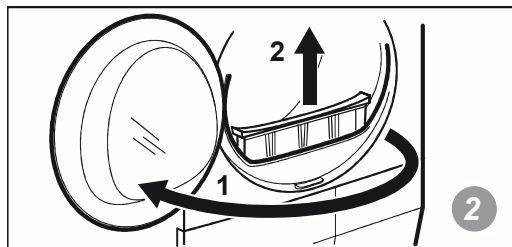


11. Manutenção e Limpeza





11.1 Limpar o filtro

Sempre que houver a indicação no visor de sua secadora conforme figura abaixo. Significa que o filtro pega fiapos deve ser limpo. O filtro está localizado na parte inferior da abertura da porta. Para retirá-lo, basta puxá-lo para cima. Retire os fiapos e reposicione o filtro.

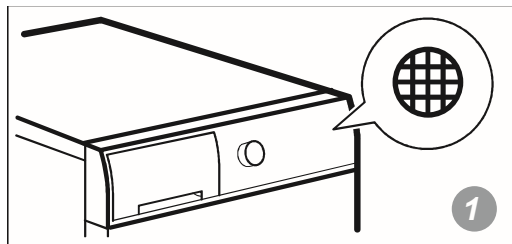

11.2 Esvaziar o reservatório de água

Sempre que houver a indicação no display da sua secadora conforme abaixo. Significa que o reservatório de água proveniente da condensação deve ser esvaziado. O tanque de condensação fica localizado para parte superior esquerda da secadora. Para retirá-lo, basta puxá-lo. Esvazie o tanque e reposicione o novamente.

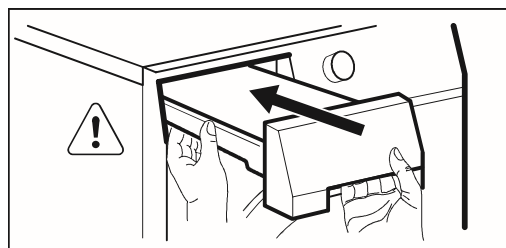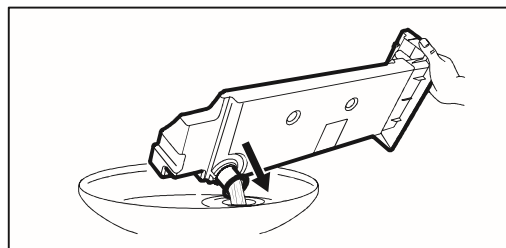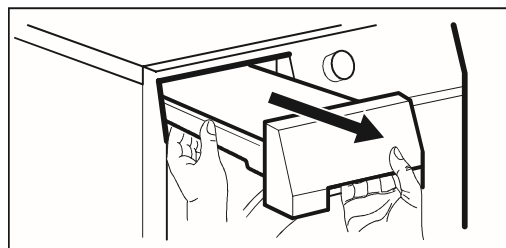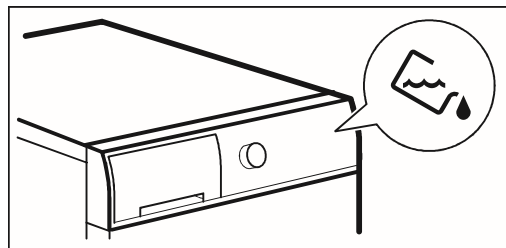









Existe a possibilidade de utilizar o **Kit Drenagem** para fazer com que toda água da condensação seja levada diretamente para o esgoto. Evitado assim a necessidade de esvaziar o tanque de condensação. O kit drenagem pode ser comprado na Rede Autorizada Electrolux.

IMPORTANTE

Pode utilizar a água do reservatório de água como alternativa à água destilada (por ex.: para engomar a vapor). Antes de utilizar a água, remova os resíduos de sujeira com um filtro.

11.3 Limpar o condensador

Sempre que houver a indicação no display da sua secadora conforme abaixo. Significa que o condensador deve ser limpo. O condensador fica localizado na parte inferior da secadora. Para retirá-lo, basta pressionar o gatilho posicionado dentro da porta da secadora o qual abrirá o compartimento que dará acesso ao condensador.

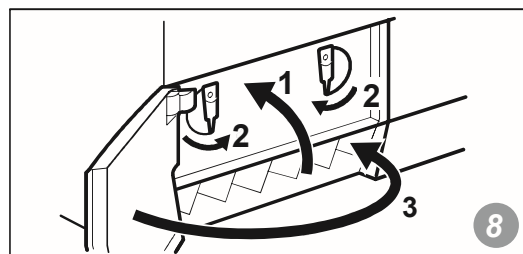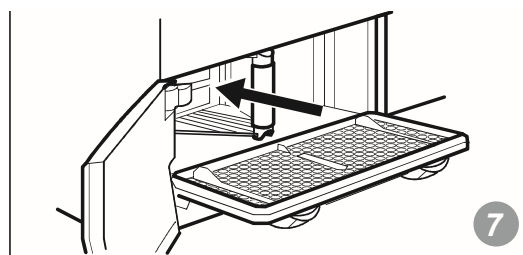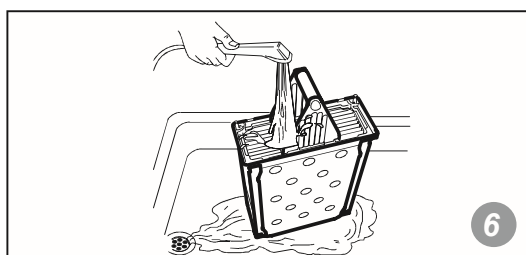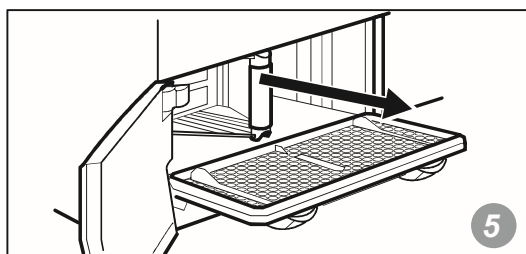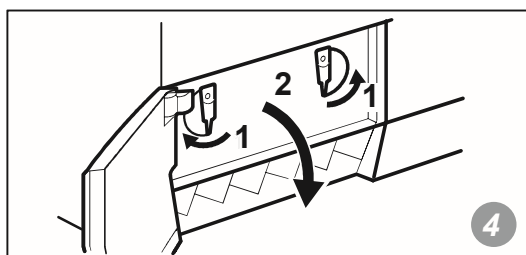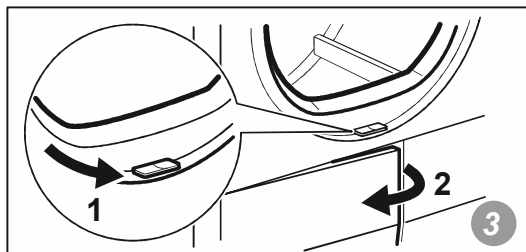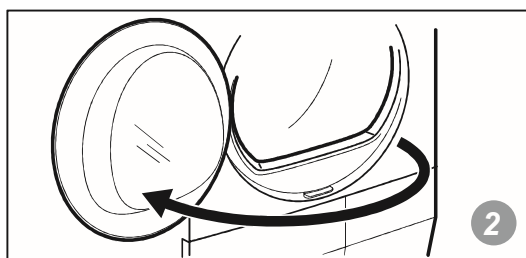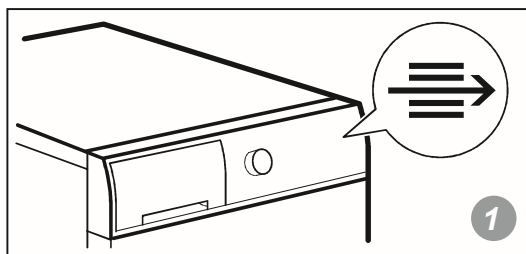

11.4 Limpar o cesto

Limpe o cesto com um pano úmido.

Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes.

Seque o cesto com um pano macio.

11.5 Limpeza externa

Limpe o aparelho com um pano úmido.

Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes.

Seque o aparelho com um pano macio.

11.6 Limpar as ranhuras de ventilação

Utilize um aspirador para remover os fiapos das ranhuras de ventilação que esta localizada na parte inferior direita do frontal da secadora.

