


4.2 - Características do Seletor de Programas



1. Botão seletor de programas: Gire o botão para selecionar o programa desejado.
2. Ícones para programação do menu **tempo** (em minutos)
Selecione entre as 5 opções disponíveis: 30, 40, 50, 60 e 120
3. Ícones de seleção do menu de programas **especiais**
Selecione entre as 5 opções disponíveis: ar frio, desodorizar, para passar, sintético e roupa bebê
4. Ícone de seleção do menu **rápido**
5. Ícones de seleção do menu programas **dia a dia**
Selecione entre as 5 opções disponíveis: algodão, mix tecidos, jeans, delicado e normal.

4.3 - Características do Painel de Controle

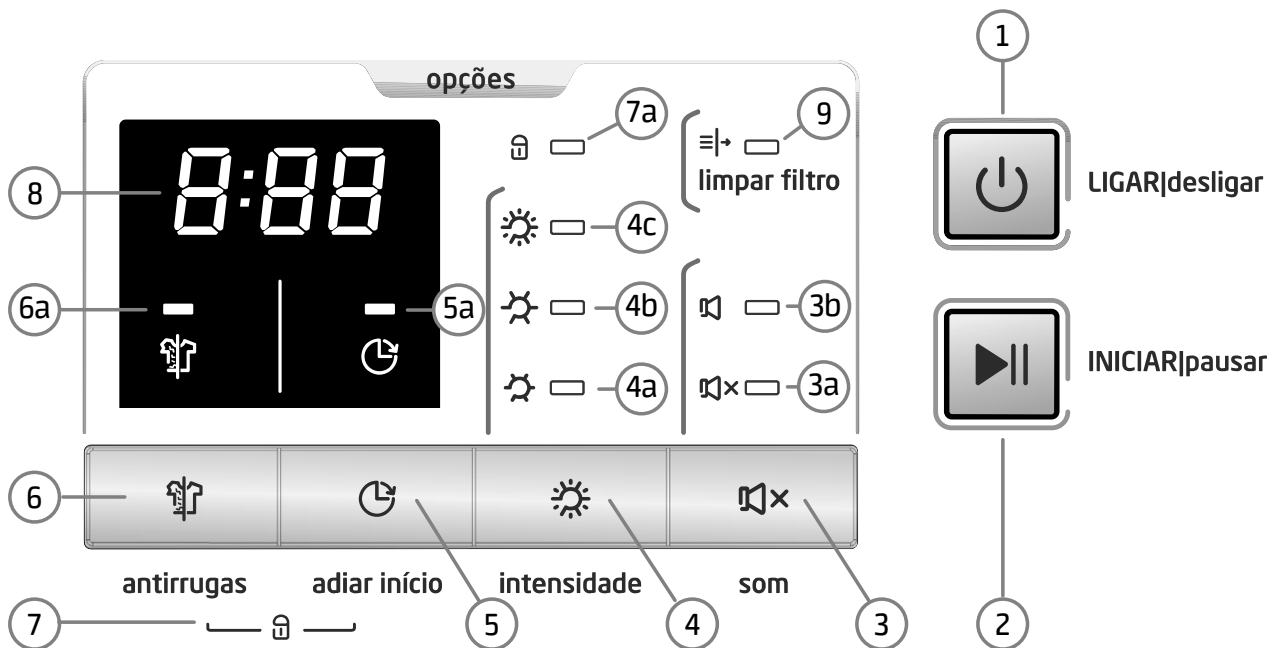

1. Botão **LIGAR/desligar** : Utilizado para ligar e desligar o aparelho.
2. Botão **INICIAR/pausar** : Utilizado para iniciar ou pausar o ciclo de secagem.
3. Botão **som** : Utilizado para desativar e ativar os sinais sonoros da secadora. A campainha indicará, através de um sinal sonoro, quando há alteração das programações e funções e ao finalizar os ciclos de secagem.
 - 3a. LED indicador de **signal sonoro desativado** .
 - 3b. LED indicador de **signal sonoro ativado** .
4. Botão **intensidade** : Utilizado para ajustar o nível de intensidade na secagem das roupas. Possui três graus diferentes (*O tempo de secagem aumenta 3 minutos a cada grau*).
 - 4a. LED indicador de **grau I** ativado, mais 3 minutos de operação.
 - 4b. LED indicador de **grau II** ativado, mais 6 minutos de operação.
 - 4b. LED indicador de **grau III** ativado, mais 9 minutos de operação.
5. Botão **adiar início** : Utilizado para programar o início de operação do aparelho (programável até 24 horas).
 - 5a. LED indicador de **adiar início** ativado.
6. Botão **antirrugas** : Utilizado para acionar a função antirrugas com qualquer dos programas disponíveis no final do ciclo de secagem. Esta função restaura roupas enrugadas removendo vincos de roupas, por exemplo, guardadas em roupeiros ou em uma mala, ou ainda de itens que tenham permanecido na secadora por muito tempo após o término do ciclo.
 - 6a. LED indicador da função **antirrugas** : ativada.
7. Função **Bloqueio** : Pressione os dois botões (**antirrugas + adiar início**) juntamente, durante 3 segundos para ativar a função bloqueio.
 - 7a. LED indicador da função **bloqueio** ativada.
8. **Display**: Indica que a Secadora está em operação, informando o tempo programado, o tempo da função adiar início ou o tempo restante da operação, além do código de erro.
9. LED indicador da função **limpar filtro** : Quando estiver aceso, indica que o filtro de fiapos deverá ser limpo.

4.4 - Utilizando a Secadora

O modo de utilização da Secadora é fácil e rápido de ser entendido, para isto veja os passo a seguir:

1. Certifique-se de ter observado as instruções do subitem 4.1 - Verificação e Preparação Antes da Secagem de Roupas.
2. Abra a porta e carregue o aparelho. Verifique no subitem 5.1 - Tabela de Procedimentos para Secadora os valores das capacidades máximas para cada programa.

3. No painel da secadora pressione a tecla LIGAR/desligar .

4. Gire o botão seletor de programas e selecione o programa de sua preferência.

5. No painel da secadora pressione a tecla da função antirrugas ou selecione o grau de intensidade para o programa desejado.

NOTA

A função grau de intensidade não estará disponível para todos os programas.



6. Novamente no painel da secadora pressione a tecla INICIAR/pausar .

7. O programa selecionado iniciará a operação; no display aparecerá o tempo restante para o final da programação.

NOTA

É recomendável retirar e limpar o filtro de fiapos sempre que for utilizar a secadora, proporcionando assim melhor desempenho e uma secagem mais eficiente e rápida.

IMPORTANTE

Ao aproximar-se do final do programa, cerca de 15 minutos antes, a secadora funcionará com ar frio (sem aquecimento), de maneira a evitar que as roupas fiquem enrugadas e permitindo assim que esfriem, o que facilita em muito a retirada destas do aparelho. Aguarde este tempo para evitar possíveis queimaduras ou mesmo a ocorrência de choque estático.

IMPORTANTE

A Secadora Midea possui um sensor que detecta o nível de umidade das roupas, otimizando o tempo de secagem dos programas dia-a-dia, especiais e rápido, conforme a quantidade de roupas a serem secas. Veja no item 5.1 - Tabela de Procedimentos para Secadora os valores de referência para cada programa.

5 - PROGRAMAÇÃO

5.1 - Tabela de Procedimentos para Secadora

| PROGRAMA | Capacidade máxima de carga seca (kg) | Duração do programa (h:min) | | Opção do nível de intensidade | Aplicação/Propriedades |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|---|
| | | SM1.11 | SM1.12 | | |
| rápido | 0,6 | 00:40 | 00:30 | - | Aquecimento e secagem rápida para baixa carga de roupas. |
| Menu dia a dia | | | | | |
| algodão | 7,0 | 03:00 | 02:30 | Sim | Roupas de algodão em geral, camisetas, camisas, blusas, moletons, meias, etc.; com maior tempo de secagem. |
| mix de tecidos | 7,0 | 02:55 | 02:25 | Sim | Roupas de tecidos diversos com maior tempo de secagem. |
| jeans | 5,0 | 02:30 | 02:15 | Sim | Jeans ou roupas que foram centrifugadas em alta velocidade previamente em uma lava-roupas. |
| delicado | 0,6 | 00:30 | 00:30 | - | Roupas delicadas e tecidos leves (lingerie, blusas de tecido fino, linho, etc.) e itens previamente lavados a mão; temperatura de secagem mais baixa. |
| normal | 7,0 | 02:45 | 02:20 | Sim | Para secar itens de uso diário, toalhas de banho e rosto, calças, roupas de ginástica, etc; com menor tempo de secagem. |
| Menu tempo (em minutos) | | | | | |
| 30 | - | 00:30 | | - | Tempo de secagem de 30 minutos |
| 40 | - | 00:40 | | - | Tempo de secagem de 40 minutos |
| 50 | - | 00:50 | | - | Tempo de secagem de 50 minutos |
| 60 | - | 01:00 | | - | Tempo de secagem de 1 hora |
| 120 | - | 02:00 | | - | Tempo de secagem de 2 horas |
| Menu especiais | | | | | |
| ar frio | - | 00:20 | | - | Roupas com tecidos sensíveis ao calor. Secagem com temperatura ambiente. |
| desodorizar | - | 00:25 | 00:20 | - | Auxilia na remoção de odores desagradáveis das roupas. |
| para passar | 7,0 | 02:20 | 01:50 | Sim | Roupas com tecidos em geral ainda não completamente secas, adequadas para serem passadas a ferro. |
| sintético | 3,0 | 01:00 | 00:47 | Sim | Roupas de tecidos sintéticos, malhas e tecidos que não necessitem ser passados a ferro. |
| roupa bebê | 1,0 | 01:00 | 00:57 | Sim | Roupas pequenas e com tecidos delicados. |

NOTAS

- Os valores de tempo da tabela acima são apenas uma referência, o tempo pode ser alterado conforme a quantidade de roupa a ser seca.
- Os programas padrões são uma sugestão do fabricante, o usuário pode escolher o programa apropriado de acordo com seus hábitos e necessidades. Tecidos espessos e multicamadas, como roupa de cama, jeans, casacos, etc, não são fáceis de secar, por isso recomenda-se selecionar o programa Jeans e o nível máximo de intensidade de secagem.