ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

AJUSTANDO O COMPRIMENTO DO FIO ELÉTRICO

Você pode ajustar o comprimento do fio, de modo que ele tenha o comprimento exato que você deseja.

Para aumentar o comprimento do fio: Pegue o fio (não o plugue) e puxe-o para fora da ranhura, com cuidado.

Para reduzir o comprimento do fio: Pegue o fio, desencaixe-o da ranhura e depois o guie para dentro da cafeteira. Prenda o fio na ranhura para manter o fio nessa posição. Veja a figura 1.

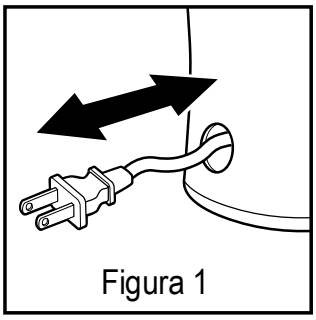

Figura 1

AJUSTANDO O RELÓGIO

(somente para os modelos BVSTDCDWX20B e BVSTDCDWX20R)

O relógio irá piscar no painel de controle, indicando que a hora ainda não foi ajustada.

NOTA: Você deve ajustar o relógio se desejar programar o preparo do café.

Para ajustar a hora correta no relógio:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão para ajustar a hora até que a hora correta apareça na tela do relógio. Veja a figura 2.

   O indicador PM* irá acender indicando as horas após o meio dia; se o indicador PM não estiver acesso, é por que a cafeteira está ajustada para as horas antes do meio dia AM*.

   OBSERVAÇÃO: pelo código do horário na língua inglesa, AM = Significa “antes do meio dia”. PM = Significa “depois do meio dia”. Ex.: 9h00 (9 da manhã) = 9h00 AM/ 9h00 (9 da noite = 21h00) = 9h00 PM

2. Pressione e mantenha pressionado o botão para ajustar os minutos “Min.”, até os minutos corretos apareçam na tela do relógio. Veja a figura 3.

Agora o relógio estará marcando a hora correta.

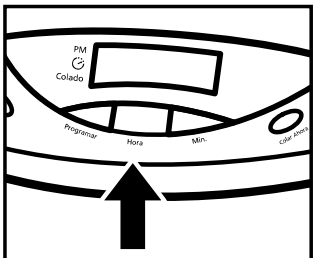

Figura 2

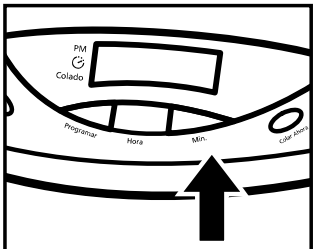

Figura 3

UTILIZANDO O SEU APARELHO

PREPARANDO O CAFE

Limpeza da cafeteira antes de usar pela primeira vez

Siga os passos indicados na seção “Colocando água e pó de café” e em “Preparando o café agora”, porém, sem adicionar o pó de café e deixe a cafeteira funcionar como se estivesse preparando café.

Selecionando e medindo o pó de café

Para melhores resultados, utilize o pó de café com moagem adequada para este tipo de cafeteira. Recomendamos as quantidades a seguir:

NÚMERO DE XÍCARAS DE CAFÉ	COLHERES DE SOPA
36	9
30	7 $^1/_2$
24	6
18	4 $^1/_2$
12	3
6	1 $^1/_2$

1 xícara = 50 ml de café preparado

Colocando água e pó de café

1. Abra a tampa da cafeteira e gire o bico para gotejamento para trás e retire o porta-filtro removível. Veja a figura 4.
2. Coloque o filtro permanente dentro do porta-filtro removível.
3. Acrescente a quantidade desejada de pó de café no filtro permanente. Agite, suavemente, para nivelar o pó de café e certifique-se de que o filtro permanente esteja bem no centro do porta-filtro.
4. Coloque o porta-filtro de volta em seu lugar na cafeteira. Coloque o bico para gotejamento de volta para a frente e encima do filtro permanente.
5. Coloque a quantidade de água potável desejada no tanque para água da sua cafeteira. Veja a figura 5.
6. Feche a tampa da cafeteira.
7. Coloque a jarra limpa e vazia sobre a placa de aquecimento da cafeteira.

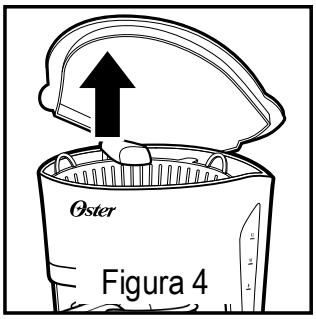

Figura 4

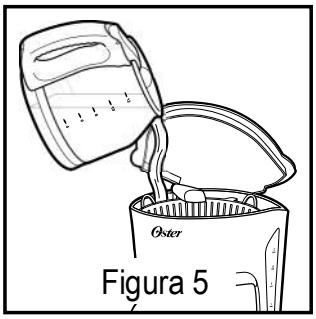

Figura 5

Observação: Se o porta-filtro removível transbordar, não abra a tampa da cafeteira. Um transbordamento poderá causar lesões pessoais, ou danos.

Para reduzir o risco de possíveis danos à jarra e/ou risco de lesão pessoal, não coloque água fria na jarra, se a mesma ainda estiver quente. Deixe a jarra esfriar antes de utilizá-la novamente.

Não prepare café com a tampa da cafeteira aberta.

PREPARO DO CAFÉ AGORA

Para os Modelos com Botão para Ligar/Desligar

(somente para o modelos BVSTDCDW12B, BVSTDCDW12R e BVSTDCDW12W)

Pressione o botão para ligar. Veja a figura 6.

A luz irá acender indicando que a cafeteira está ligada e que o ciclo de preparo irá começar.

Quando o café parar de fluir é porque o ciclo de preparo terminou.

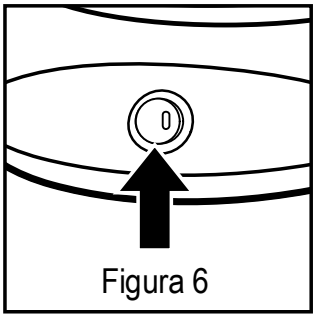

Figura 6

Enquanto o café estiver sendo preparado, o “Sistema de Pausa para Servir”, possibilita retirar a jarra e servir uma xícara do café que já estiver preparado. COLOQUE A JARRA DE VOLTA SOBRE A PLACA DE AQUECIMENTO EM MENOS DE 30 SEGUNDOS PARA EVITAR QUE O CAFÉ TRANSBORDE E QUE POSSA CAUSAR ALGUMA LESÃO.

Para desligar a cafeteira, pressione o botão até que a luz se apague.

Para os Modelos Programáveis

(somente para os modelos BVSTDCDWX20B e BVSTDCDWX20R)

Pressione o botão para “Preparar Agora”, quando tudo estiver pronto para começar a preparar o café. Veja a figura 7.

Sua cafeteira irá manter o café quente por 2 horas após o preparo. Após esse tempo, a cafeteira desligará automaticamente.

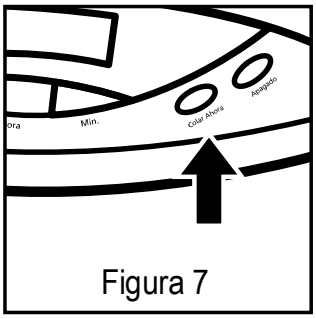

Figura 7

Se desejar, pressione o botão para desligar a cafeteira a qualquer momento após o preparo.

REPARANDO O CAFÉ MAIS TARDE

Para os Modelos Programáveis

(somente para os modelos BVSTDCDWX20B e BVSTDCDWX20R)

Você pode programar a hora que deseja começar a preparar o café.

1. Enquanto a cafeteira estiver desligada, pressione e mantenha pressionado o botão para programar o preparo de café. Veja a figura 8.
2. Continue pressionando o botão para programar o preparo do café. Enquanto estiver realizando essa operação, pressione e mantenha pressionado o botão para ajustar a hora, até que a tela do relógio mostre a hora que você deseja que o preparo do café inicie. O indicador PM iluminará para indicar as horas PM (após o meio dia). Se o indicador PM não estiver iluminado, é porque a hora programada é AM (antes do meio dia). Veja a figura 9.
3. Ainda pressionando e mantendo pressionado o botão para programar, pressione e mantenha pressionado o botão para ajustar os minutos “Min.”, até que os minutos corretos apareçam na tela do relógio. Veja a figura 10.
4. Solte o botão para programar. O hora desejada para iniciar o preparo já estará programada “Preparo Prog.”.
5. Pressione o botão para ativar o preparo de café programado “Preparo Prog.”. Veja a figura 11.

O indicador de programação irá acender. O timer está programado e a cafeteira começará a preparar o café na hora que você selecionou.

Se desejar que a cafeteira comece a preparar o café na mesma hora no dia seguinte, basta lavar o filtro permanente, o porta-filtro e a jarra e colocá-los de volta na cafeteira. Coloque também a quantidade de pó e água desejada e após feito isso, pressione o botão “Preparo Prog.”.

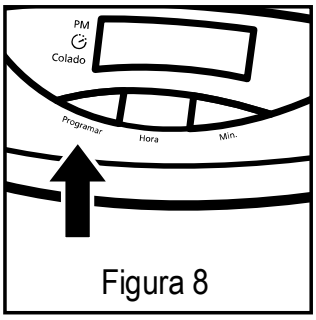

Figura 8

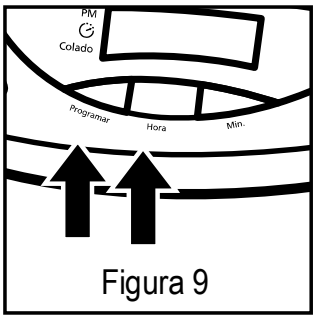

Figura 9

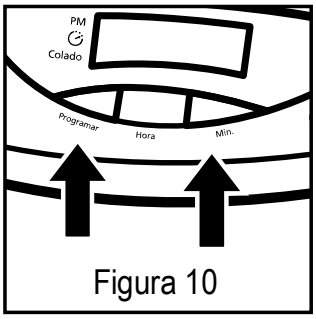

Figura 10

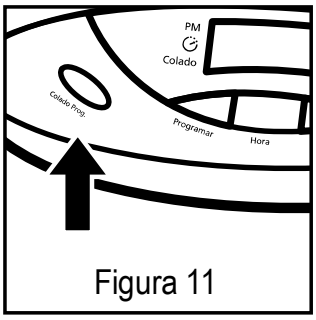

Figura 11