5 - OPERAÇÃO

5.1 - Detalhamento do Painel de Controle

Características e funções do painel de controle:

5.1.1 - Painel de Controle

Teclas:

1. Cozinhar/Grill/Combo
2. Descongelar por peso/ Descongelar por tempo
3. Relógio/ Timer
4. CANCELAR/ Pausar
5. INICIAR/ Confirmar/ +30 seg.
6. Aquecer
7. Legume
8. Peixe
9. Carne
10. Macarrão
11. Batata
12. Pizza
13. Sopa
14. Botão de Ajuste
15. Abrir Porta

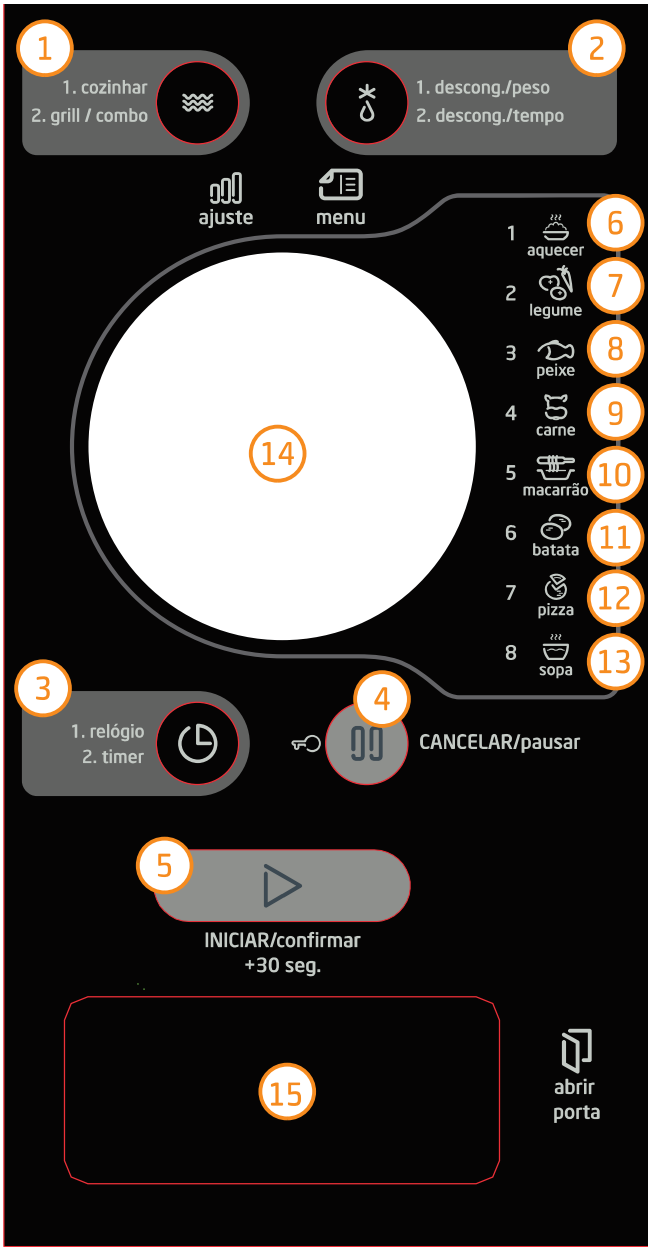

5.2 - Ajuste do Relógio

Para ajustar o relógio do seu forno é necessário seguir os passos abaixo:

1. Pressione a tecla "Relógio/Timer" uma vez para selecionar o ajuste do relógio. O display começa a piscar.
2. Gire o botão de ajuste para selecionar a hora entre 0-23.
3. Pressione a tecla "Relógio/Timer" novamente para selecionar os minutos.
4. Gire o botão de ajuste e selecione os minutos entre 0-59.
5. Pressione a tecla "Relógio/Timer" novamente para finalizar o ajuste. ":" pisca no display, indicando que o horário foi configurado.

NOTA

No processo de ajuste do relógio, caso seja pressionada a tecla "Pausar" , ou caso a operação não seja feita dentro de 1 minuto, o forno retorna automaticamente ao ajuste anterior.

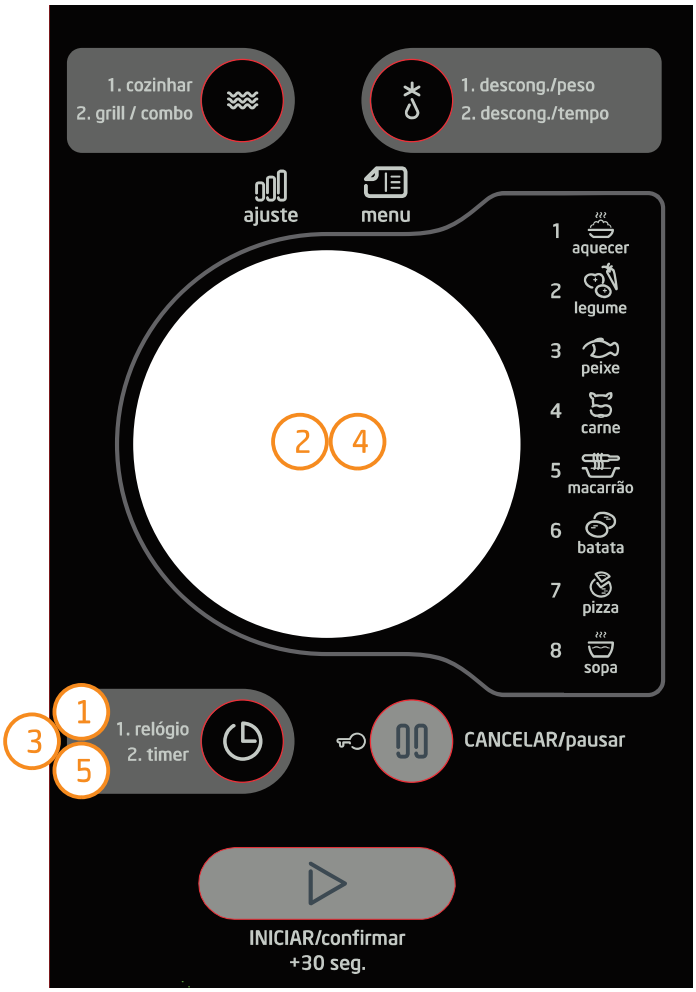

NOTA

No modo de espera, se o relógio digital mostrar a hora atual, o " : " fica piscando. Caso contrário é exibido "0:00".

5.3 - Cozimento na função Micro-ondas

Para iniciar o funcionamento de cozimento normal siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo". A potência padrão está configurada para 100%. O display exibe P100.
2. Para selecionar uma potência diferente da padrão, gire o botão de ajuste para a direita ou aperte sequencialmente a tecla "Cozinhar/Grill/Combo" para selecionar a potência desejada (P80, P50, P30 ou P10) .
3. Pressione "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para confirmar a configuração.
4. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de funcionamento de 0:05 a 95:00.
5. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

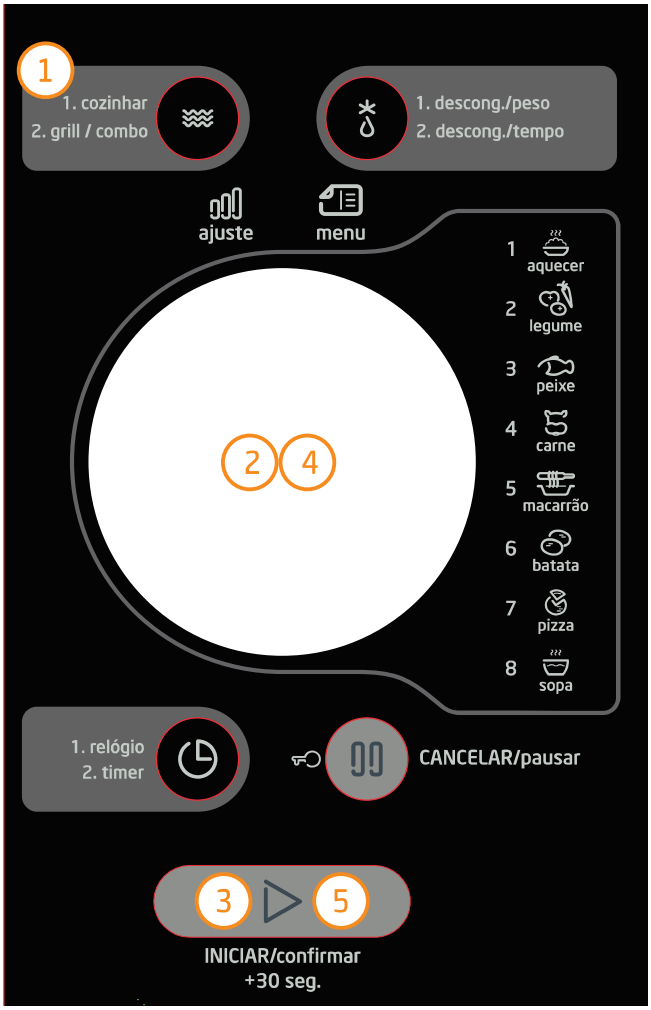

NOTA

- Se durante o processo de programação a tecla "Pausar" for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o forno retomará automaticamente a configuração anterior.
- Se durante o funcionamento, o forno fizer uma pausa ou se a porta for aberta, pressione a tecla "Ligar" para continuar o preparo dos alimentos.
- Ao funcionar ou no modo pausa, o display exibe o tempo restante de funcionamento.

IMPORTANTE

Para as funções Grill e Combo 1 e 2, a potência não pode ser alterada.

5.4 - Cozimento com a função com Grill

Para iniciar o funcionamento de cozimento com Grill, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo".
2. Gire o botão de ajuste até selecionar o modo grill. Ao escolher o modo Grill o display exibe "G".
3. Pressione "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para confirmar a configuração.
4. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de funcionamento de 0:05 a 95:00.
5. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

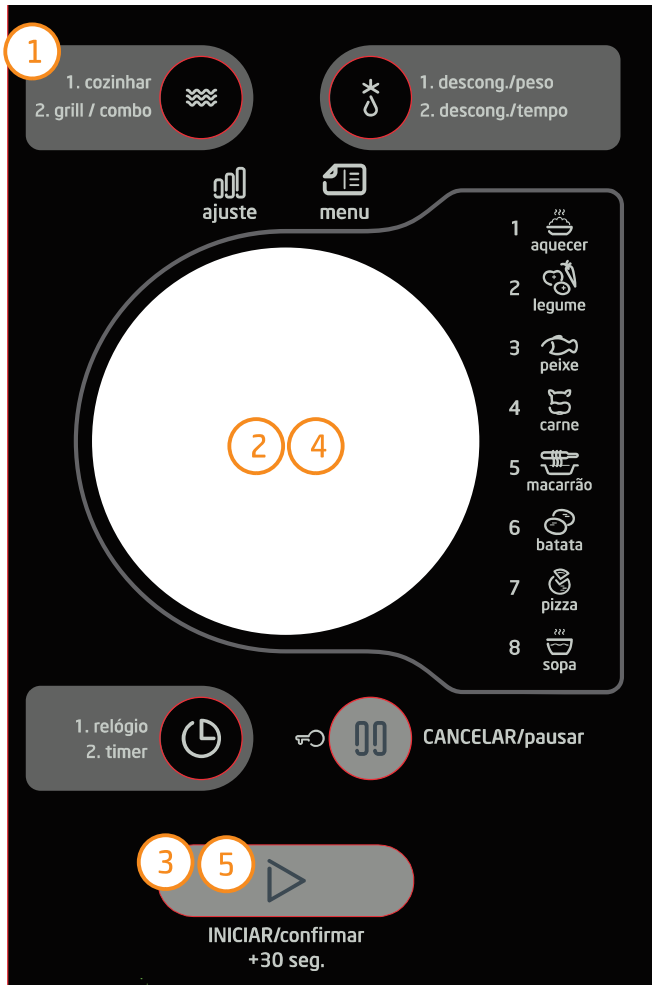

5.5 - Combo 1

Para iniciar o funcionamento de cozimento utilizando micro-ondas e grill, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo".
2. Gire o botão de ajuste até selecionar o modo Combo 1. o display exibe C-1.
3. Pressione "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para confirmar a configuração.
4. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de funcionamento de 0:05 a 95:00.
5. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

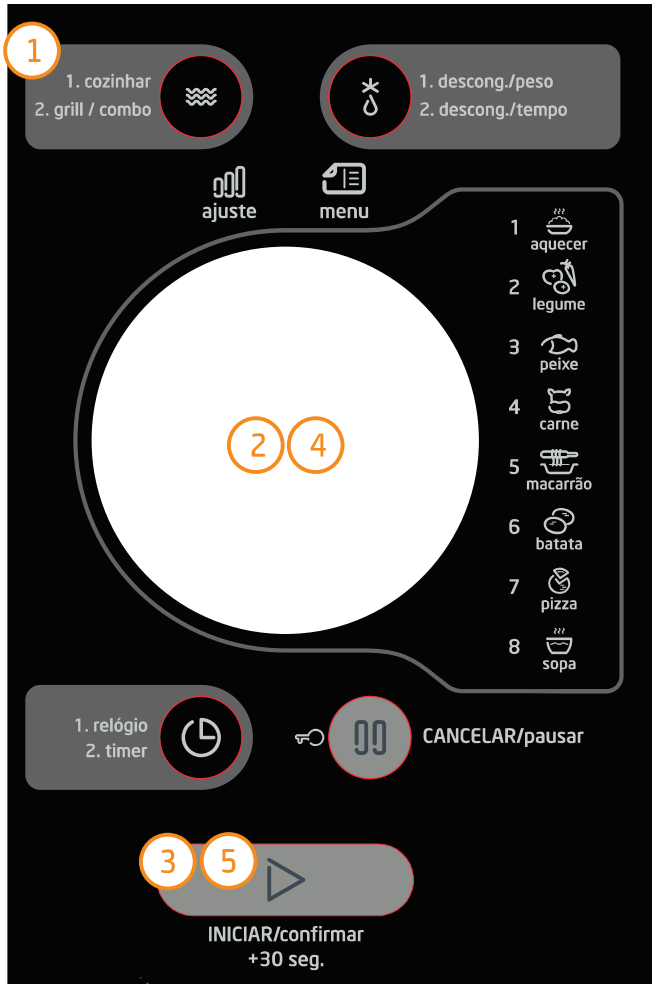

5.6 - Combo 2

Para iniciar o funcionamento de cozimento utilizando micro-ondas e grill, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla "Cozinhar/Grill/Combo".
2. Gire o botão de ajuste até selecionar o modo Combo 2. o display exibe C-2.
3. Pressione "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para confirmar a configuração.
4. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de funcionamento de 0:05 a 95:00.
5. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

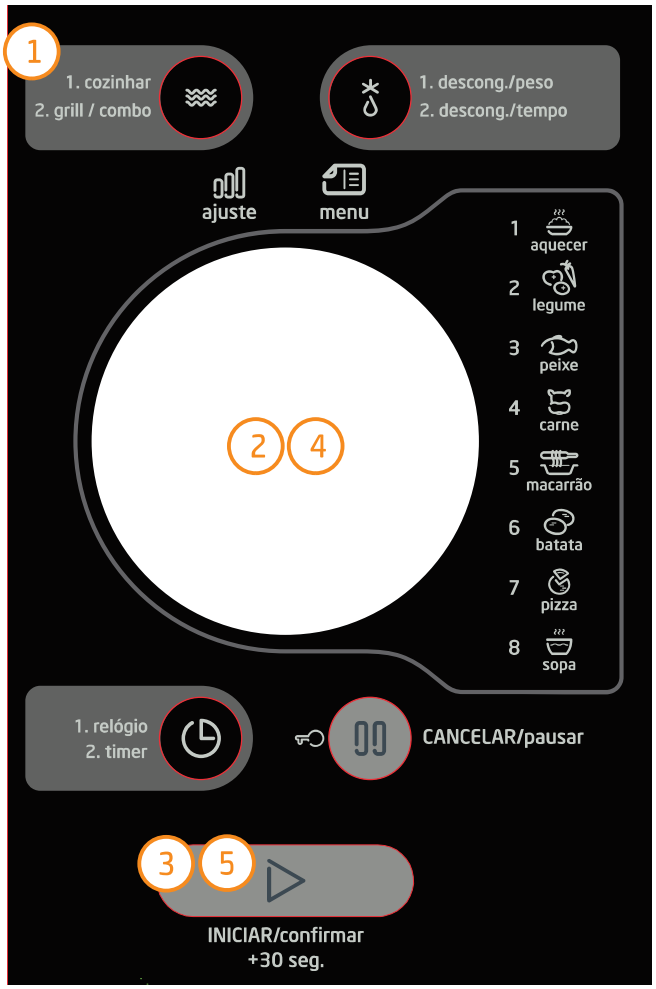

5.7 - Toque Rápido

A função toque rápido permite acrescentar mais 30 segundos ao processo de cozimento de maneira rápida e prática, podendo ser utilizada quando tiver a necessidade.

1. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/ + 30 seg.". A potência padrão está configurada para 100%. O display exibe P100.
2. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

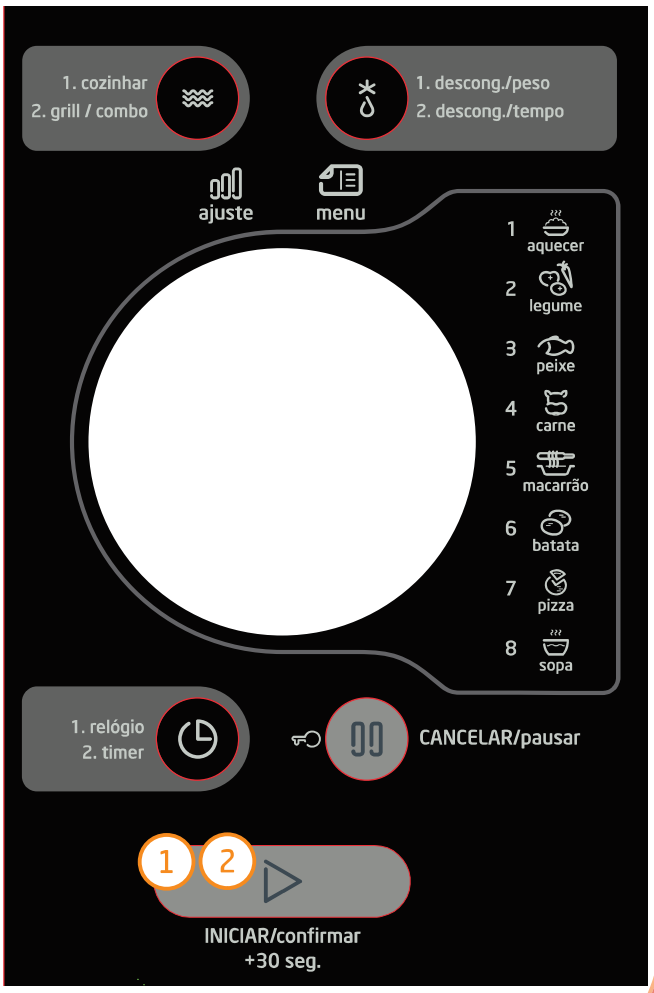

5.8 - Descongelar por Peso

Para descongelar alimentos a partir do seu peso, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla "Descong./peso" uma vez. O display exibe dEF1.
2. Gire o botão de ajuste para selecionar o peso do alimento, entre 100g e 2000g.
3. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTA

A potência padrão de descongelamento é 30%, não podendo ser alterada.

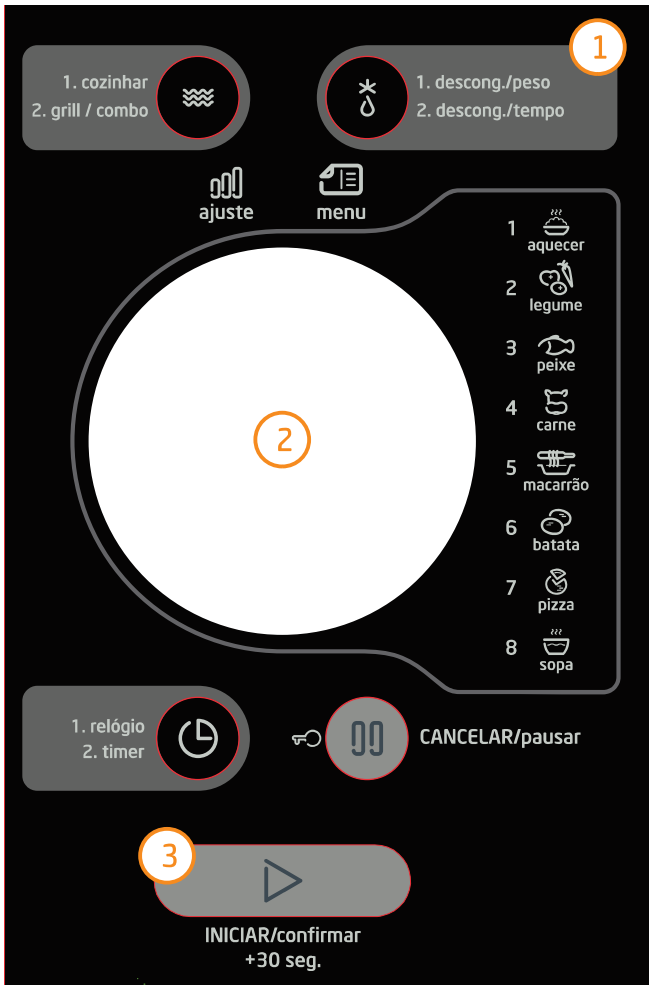

5.9 - Descongelar por Tempo

Para descongelar alimentos a partir do tempo, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla "Descong./tempo" duas vezes. O display exibe dEF2.
2. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de descongelamento do alimento, até 95 minutos.
3. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTA

A potência padrão de descongelamento é 30%, não podendo ser alterada.

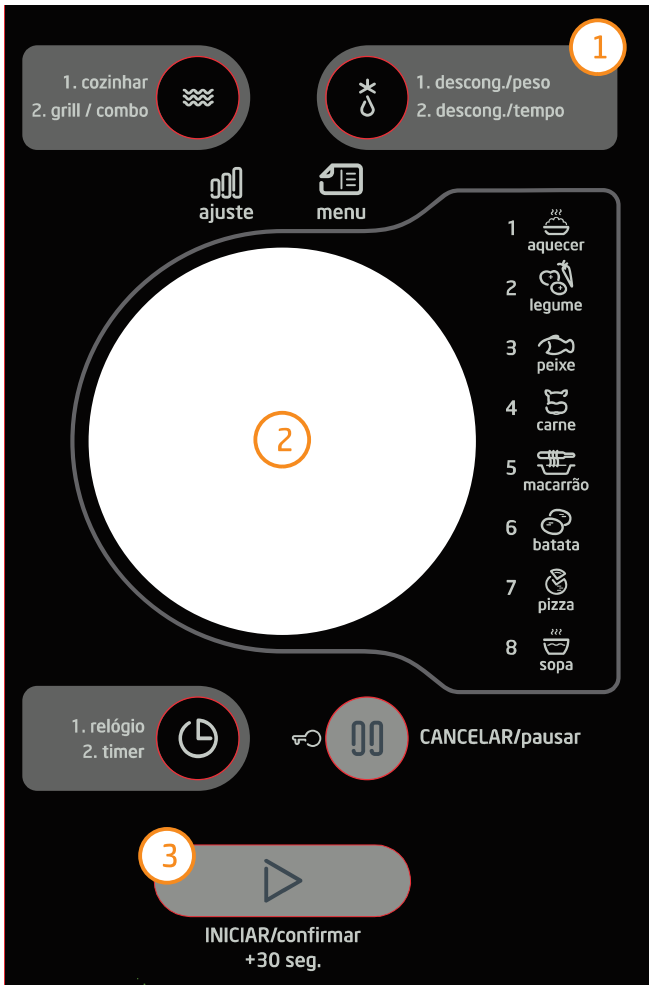

5.10 - Timer

Esta função serve como um alarme para o usuário. Siga as instruções abaixo para programar o aparelho para despertar no tempo desejado. O relógio é contado regressivamente e ao fim do tempo o forno micro-ondas emite um sinal sonoro.

1. Pressione a tecla "Relógio/Timer" duas vezes. No display é indicado "00:00".
2. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo desejado.
3. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg. para dar início a função. O tempo é contado regressivamente. Ao fim da contagem o aparelho emite 5 sinais sonoros.

NOTA

O aparelho não liga automaticamente após o término da contagem. Esta função serve apenas como lembrete ao usuário.

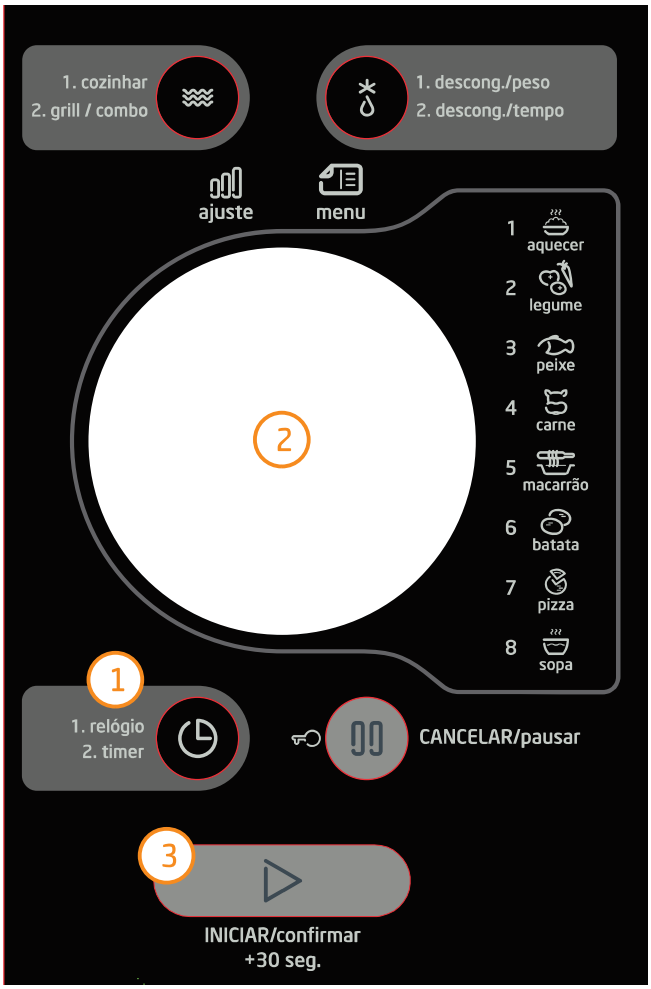

5.11 - Automenu

O automenu contém oito pratos pré-programados, afim de aumentar a comodidade do usuário, sem ser necessário o ajuste de tempo e potência.

1. No modo de espera, gire o botão de ajuste para a direita e selecione o programa desejado de A-1 a A-8, conforme a tabela ao lado. O display exibe a sigla do programa selecionado.
2. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para confirmar a seleção.
3. Gire o botão de ajuste para definir o peso do alimento.
4. Pressione "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

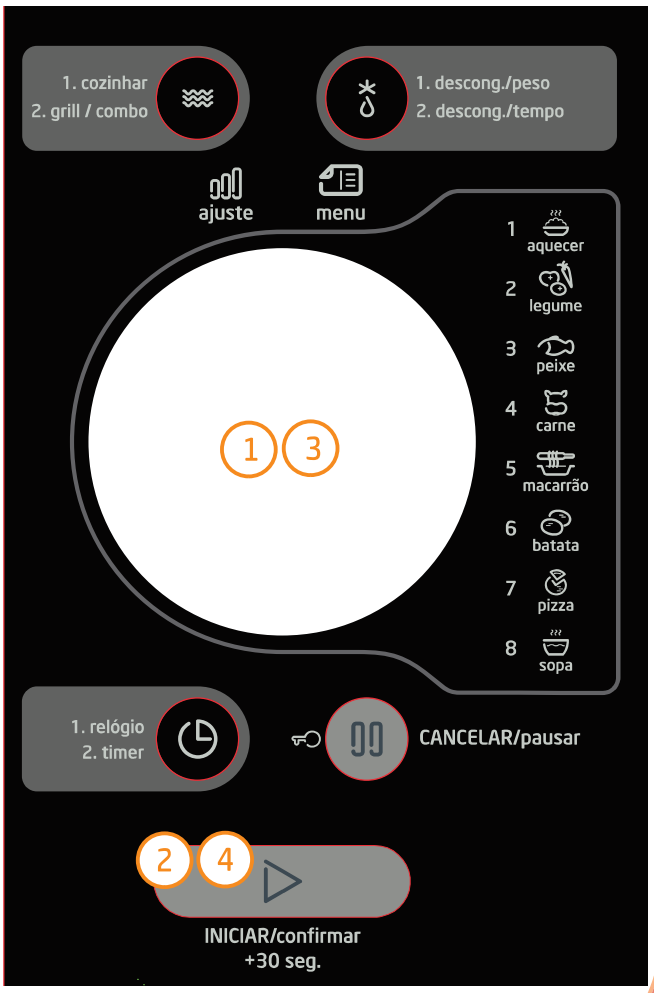

Programa	Peso	Display
A-1 Aquecer	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 Legumes	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 Peixe	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 Carne	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 Macarrão	50g (450ml de água)	50
	100g (800ml de água)	100
A-6 Batata	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 Pizza	200g	200
	400g	400
A-8 Sopa	200g	200
	400g	400

5.12 - Multi-cozimento

A função Multi-cozimento permite ao usuário programar o micro-ondas para descongelar um alimento e, em seguida, iniciar o processo de cozimento. Siga as instruções abaixo para ajustar a função:

1. Pressione a tecla "descong./peso e tempo" duas vezes. O display exibe "dEF2"
2. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de degelo do alimento, de 05 minutos até 95 minutos.
3. Pressione a tecla "Cozinhar e Grill/combo." Gire o botão de ajuste para selecionar a potência.
4. Pressione a tecla "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para confirmar a potência.
5. Gire o botão de ajuste para selecionar o tempo de cozimento.
6. Pressione "INICIAR/Confirmar/+ 30 seg." para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

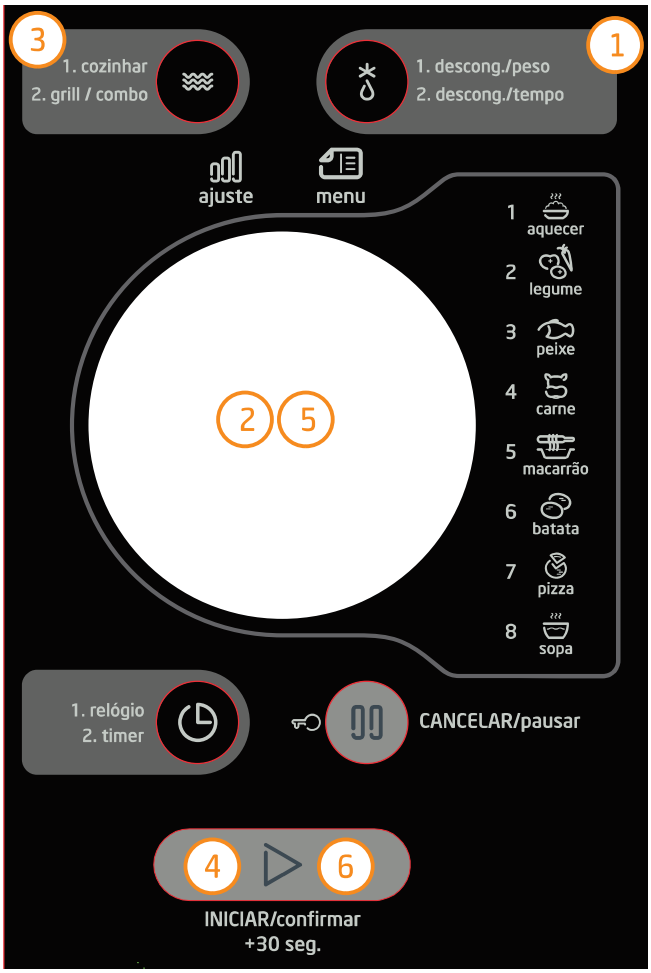

5.13 - Trava de Segurança

Esta operação serve como forma de proteção para que crianças não operem o forno micro-ondas sem a devida supervisão de um adulto. O travamento impossibilita o uso de qualquer tecla do painel , exceto a tecla de destravamento.

1. Travar:

   No modo de espera pressione a tecla "CANCELAR/pausar" por 3 segundos.

   Um "bip" demorado soa, assinalando que o forno foi travado como medida de segurança para crianças. O visor exibe o ícone de travamento.

2. Destravar:
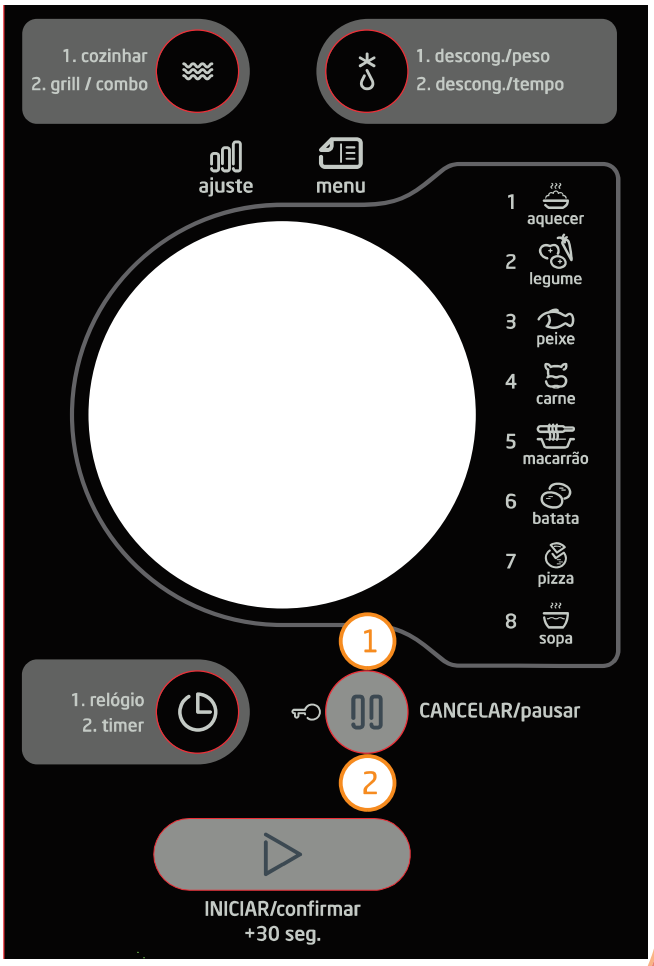
   Se o forno estiver travado, pressione a tecla "CANCELAR/pausar" por 3 segundos para destravá-lo. Um "bip" demorado indica que o travamento foi desativado.