
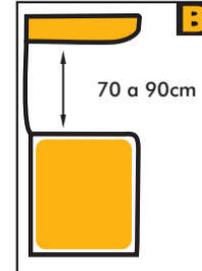


# Manual de Instruções do Fogão Atlas - Tropical

## Instalação

- Evite lugares úmidos ou com correntes de ar, pois as chamas poderão se apagar, mas não se esqueça que o ambiente deve prover renovação de ar;
  - Instale o fogão distante de materiais e produtos combustíveis (álcool, gasolina, etc) e não resistentes ao calor;
  - Deixe um espaço livre de 5cm (cinco centímetros) nas laterais e traseira do fogão (Fig. A);
  - Deixe um espaço livre de 70 (setenta centímetros) a 90cm (noventa centímetros) entre a mesa do fogão e o depurador/coifa ou qualquer armário colocado acima do fogão (Fig. B).
- Obs.: Superfícies não niveladas podem prejudicar os assados de massas (escoamento de massas).

**ATENÇÃO:** Se o fogão for colocado em uma base, medidas devem ser tomadas para evitar que o aparelho deslize na mesma.

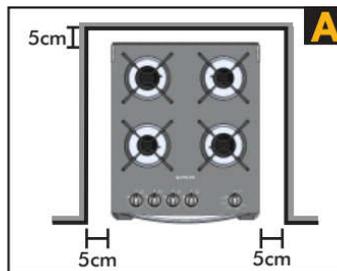

## INSTALAÇÃO E USO


### Ligação do gás

- Utilize braçadeiras para fixar a mangueira de gás no fogão e no regulador de pressão fixado no botijão. O botijão deve ser colocado sempre no mesmo lado da entrada do gás (Fig. C);
- Utilize na ligação do gás mangueira de plástico (PVC) transparente com faixa amarela, com a gravação NBR 8613 e dentro do prazo de validade. A mangueira de gás nunca deve passar pela parte traseira do fogão, pois esta resiste a uma temperatura de até 70°C (setenta graus celsius) e o calor que se concentra na parte traseira do fogão alcança temperaturas mais elevadas, podendo causar o derretimento da mangueira e conseqüentemente eventual acidente (Fig. D);
- Caso não seja possível evitar a passagem da mangueira pela parte traseira do fogão, se faz indispensável o uso de mangueira metálica flexível;
- O regulador de pressão do botijão deve ter sempre gravado o código NBR 8473 (Fig E);

### Alimentação por Gás Natural (GN)

- Os fogões Atlas são produzidos originalmente para uso com gás engarrafado (GLP). Caso sua residência seja atendida por gás natural (confirme esta informação com a companhia de gás), solicite a conversão acessando [www.atlas.ind.br](http://www.atlas.ind.br) (Área de Atendimento ao Consumidor) antes de utilizar o produto. Este serviço de conversão compreende exclusivamente a troca de itens do fogão, não inclui o serviço e material para instalação do produto e ligação à rede de gás de sua residência.

Utilize cilindro de gás P13.

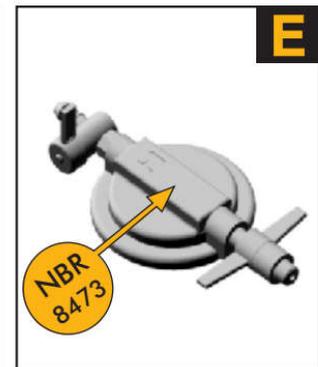



## Manual de Instruções do Fogão Atlas - Tropical

### Instalação Elétrica

- Utilize pontos exclusivos de força e aterramento. Se a sua residência não possuir estas instalações, chame um eletricista especializado. Nunca use tomadas "T" ou "Benjamins". (Figs. F e G). Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído posto de atendimento autorizado, a fim de evitar riscos.

De acordo com a norma ABNT - NB IEC 60335 (Associação Brasileira de Normas Técnicas), todo aparelho eletrodoméstico produzido e comercializado no Brasil após 01/01/2014 deverá ter cabo com plug elétrico de três pinos, conforme figura H. É de responsabilidade do consumidor a adequação da tomada elétrica da residência para conectar o produto.

Obs.: A remoção do 3º pino poderá prejudicar o correto desempenho do produto, além de implicar na perda da garantia contratual.

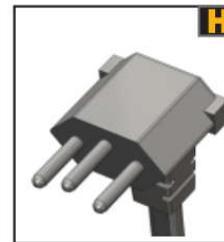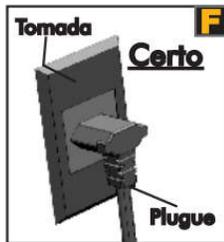

### Lâmpada do forno

- A lâmpada não é enviada com o produto. Adquira-a em casas especializadas conforme a tensão de sua residência (127V ou 220V).

Especificação da lâmpada: 15W com rosca E14-TU25



**ATENÇÃO:** Assegura-se que o aparelho esteja desligado antes de colocar ou substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

Para colocar a lâmpada:

- Retire o plugue da tomada elétrica;
- Gire o protetor da lâmpada em sentido anti-horário (para esquerda) até soltá-lo completamente (Fig. T);
- Rosqueie com cuidado a lâmpada, girando-a no sentido horário (para a direita) (Fig. U);
- Em seguida rosqueie o protetor da lâmpada no sentido horário (para direita) (Fig. V).

