

Guia de instalação do suporte secadora inteligente 10 kg de roupa úmida



Qualquer problema, dúvida ou sugestão, fale com o SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp antes de ligar para o seu serviço autorizado. A ligação é rápida e fácil.

Capitais e regiões metropolitanas 4004 00 14
Outras Localidades 0800 970 0999

328048014 - Rev. 02 - 04/07

ADVERTÊNCIA

Este é o símbolo de Alerta de Segurança.

- Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas,
- Todas as instruções de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de haver qualquer tipo de ferimento e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

recomendações importantes

Leia este Guia de Instalação com atenção antes de iniciar a montagem do Conjunto Suporte.

Antes de instalar o Conjunto Suporte:

- Verifique se a parede de sua residência possui condições estruturais necessárias para instalar com segurança o Conjunto Suporte da Secadora. Em caso de dúvidas, consulte um profissional especializado.
- Verifique se não existe a presença de tubos de água, energia elétrica e gás na região onde será instalado o suporte.

Para a sua segurança, faça o uso de luvas protetoras para manusear as peças do Conjunto Suporte e ao suspender a Secadora durante a instalação.


ADVERTÊNCIA

- Se a sua residência possui paredes de Gesso ou "Dry Wall" recomendamos que não seja realizada a instalação da sua Secadora antes de contatar um representante exclusivo dessas paredes. O representante irá então verificar as necessidades para instalação do produto.
- Caso sua Secadora seja instalada sem o auxílio do representante desse tipo de parede, haverá risco de queda do produto, sendo que nesta circunstância ocorrerá perda da garantia.

ABRAGESSO

Associação dos Fabricantes de Chapa de Gesso do Brasil - Tel.: (11) 3842-2433 ou acesse www.abragesso.com.br

1 verifique se o conjunto do suporte está completo

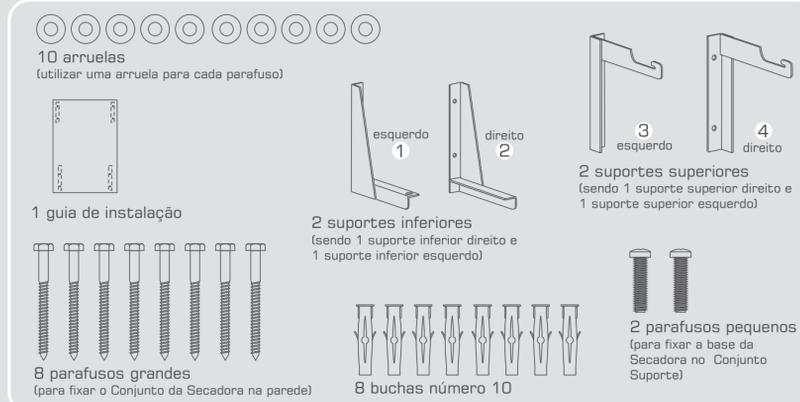

2 lista de ferramentas necessária para a instalação (não acompanha o produto)




3 marcando os furos

A Com a fita adesiva cole o guia na parede, seguindo a altura recomendada abaixo:

- Para Lavadoras Brastemp 6kg ou 8kg, considere no mínimo 157 cm, medido desde o solo até a borda inferior do guia conforme desenho ao lado.

- Para outras lavadoras, considere a altura máxima alcançada pela lavadora com a tampa superior aberta, acrescentando-se mais 20 cm.

ATENÇÃO:
Para evitar que sua Secadora fique desalinhada, verifique o alinhamento do guia, medindo a partir das duas extremidades inferiores até o chão.

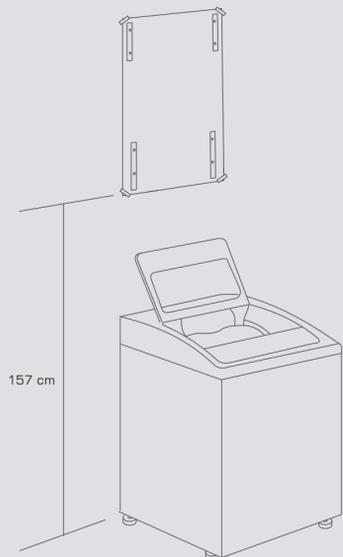


- B** Utilize um prego e um martelo para marcar os 8 furos na parede usando como referência os centros dos círculos em vermelho, nas laterais deste Guia de Instalação.
- C** Após a marcação dos furos, retire o guia de instalação da parede.
- D** Verifique se a distância entre as marcações dos furos estão de acordo com as medidas indicadas neste guia.

4 furando a parede

- A** Fure a parede nos 8 pontos marcados, utilizando a furadeira e a broca de 5 mm.
- B** Em seguida, repita a operação acima utilizando a broca de 10 mm.
- C** Coloque as 8 buchas nos furos realizados.

5 montando o suporte

- A** Parafuse o Conjunto Suporte na parede usando os parafusos grandes e as arruelas, seguindo a figura ao lado.
- B** Certifique-se de que os parafusos estejam totalmente fixados. Para isso, mesmo que os parafusos já se encontrem encostados no Conjunto Suporte, continue parafusando até que não seja mais possível girar a chave de boca.

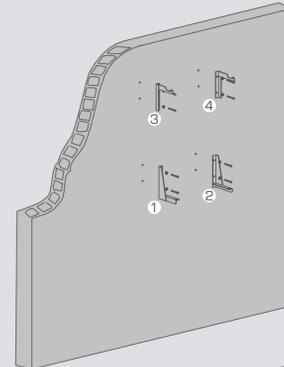

O suporte montado ficará assim na parede


6 encaixando a secadora no suporte

ADVERTÊNCIA


- Risco de lesões por excesso de Peso
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a sua Secadora. Não seguir essa instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos físicos.

- A** Encaixe a secadora pelas fendas traseiras nas garras dos suportes superiores direito e esquerdo. Para facilitar o encaixe, incline levemente a parte frontal da Secadora.


ATENÇÃO: Verifique se a Secadora ficou encaixada corretamente nas garras do suporte superior, conforme figura ao lado.

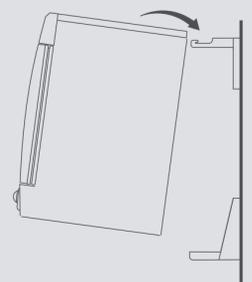

- B** Apoie a Secadora nos suportes inferiores esquerdo e direito.

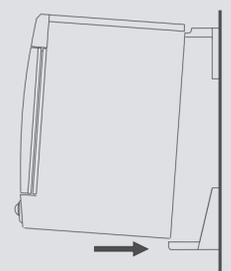


- C** Em seguida, parafuse a secadora nos suportes inferiores utilizando os dois parafusos pequenos e duas arruelas do lado esquerdo e direito (como mostra o desenho ao lado).

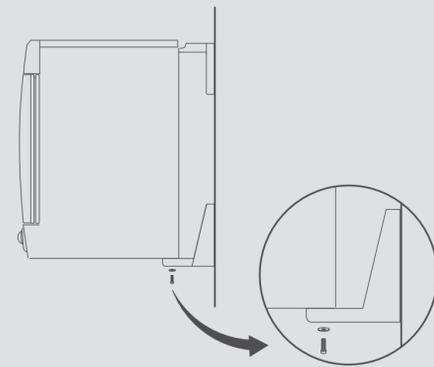

- D** Certifique-se de que a Secadora esteja a uma distância aproximada de 13 cm da parede, em toda a sua extensão.

ATENÇÃO: Deve-se cumprir todo esse procedimento para que sua secadora esteja bem fixa no suporte e segura para o uso.

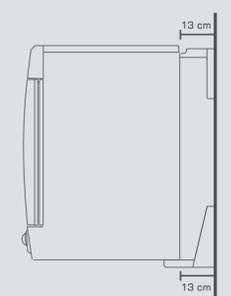

7 conectando o tubo de exaustão (opcional)

Conecte o tubo de exaustão ou direcionador de ar se utilizados conforme instrução do Guia de Instalação do produto.